

 Center Parcs

Bedienungsanleitung / Operating manual

Park Nordseeküste



Inhaltsverzeichnis

1 Küche 1-4

- 1.1 Spülmaschinen 1
- 1.2 Mikrowelle (ohne Drehknopf) 2
- 1.3 Mikrowelle (mit Drehknopf) 3
- 1.4 Dolce Gusto 4

2 Bad 4-7

- 2.1 Infrarotsauna (VIP) 4
- 2.2 Whirlpool mit Display (VIP.) 5
- 2.3 Whirlpool ohne Display (VIP) 6
- 2.4 Musik im Bad (VIP) 7

3 Wohnraum 8-11

- 3.1 Kamin 8
- 3.2 Samsung Soundbar 9
- 3.3 JBL Soundbar 10
- 3.4 Schlafcouch 11


4 Allgemein 12 - 13

- 4.1 Safe mit Zahlencode 12
- 4.2 Safe mit Schlüssel 13

Küche

1.1 Spülmaschine

BEDIENTAFEL

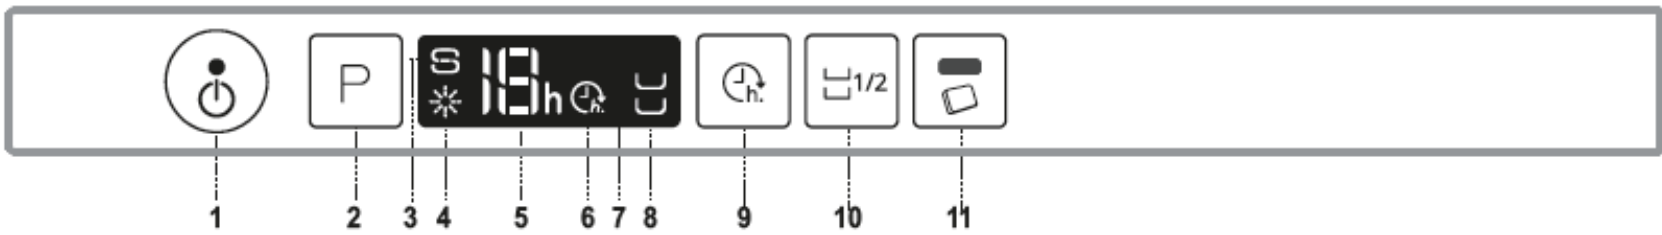

1. KÜCHE
2. Ein-/Aus/Reset Taste mit Anzeigelicht
3. Programmwahl-Taste
4. Anzeigelicht zum Salz auffüllen
5. Anzeigelicht zum Klarspüler auffüllen
6. Programmnummer und verbleibende Zeitanzeige
7. Startvorwahl Anzeigelicht
8. Anzeige
9. Halbe Füllmenge Anzeige
10. Startvorwahl-Taste
11. Halb Füllmenge Taste
12. Tab-Taste mit Anzeigelicht

PROGRAMMTABELLE

Programm	Trocken-phase	Verfügbare Zusatzfunktionen ^{*)}	Behälter für Spülmittel		Programmdauer (Std:Min) ^{**)}
			Geschirrspüler-Innenraum	B	
1. Eco Eco 50°	✓		✓	✓	3:10
2. Intensiv 65°	✓		✓	✓	2:50
3. Normal 60°	✓		-	✓	3:00
4. Express 30' 50°	-		-	✓	0:30
5. Vorspülen -	-		-	-	0:12
6. Desinfizieren 65°	✓		-	✓	1:20


Küche

1.2 Mikrowelle ohne Drehknopf

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS



DREHKNOPF UND BERÜHRUNGSTASTEN

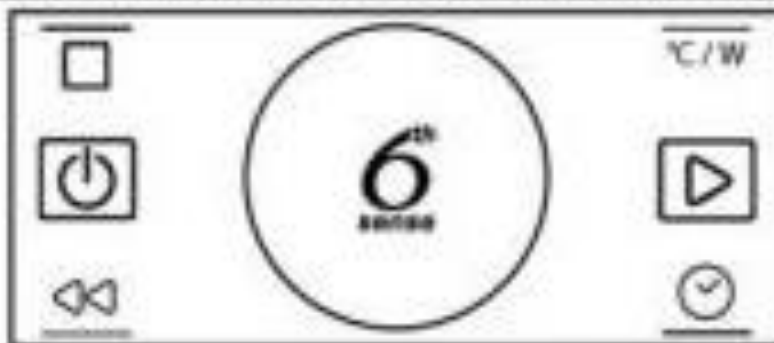


DREHKNOPF

Drehen Sie diesen Knopf zum Durchlaufen der Funktionen und für die Einstellung aller Garparameter.




6TH SENSE-DRUCKKNOPF

Drücken Sie diesen Knopf für Auswahl, Einstellung, Zugriff auf oder Bestätigung von Funktionen oder Parametern und dann zum Starten des Garprogramms.



PAUSE – Zum Unterbrechen eines Garzyklus.




LEISTUNGSSTUFE – Zum Einstellen von Temperatur, Grillstufe oder Mikrowellenleistung.



EIN/AUS – Zum EIN- ODER AUSSCHALTEN des Geräts, wann Sie möchten.



START – Zum Starten der Garfunktionen.



ZURÜCK – Für die Rückkehr zur vorherigen Displayansicht.



ZEIT – Zum Einstellen der Uhr und der Dauer eines Garzyklus.

LINKES DISPLAY



Dieses Display zeigt die wichtigsten Garfunktionen an. Die zur Auswahl stehende Funktion wird stärker beleuchtet.

Die Symbole geben die Funktion an.

RECHTES DISPLAY



Dieses Display zeigt die Uhr, die Symbole für die 6th Sense (☞) und manuellen (☞) Garfunktionen sowie die Details für alle Funktionen an. Außerdem hilft es bei der Einstellung aller Garparameter.

Küche

1.3 Mikrowelle mit Drehknopf

Die Erwärmungsstufe bzw. die Wattzahl am Drehknopf wählen:

- ▶ Max. 650 W für schnelles Erhitzen
- ▶ 600-650 W für Fleisch und empfindliche Speisen
- ▶ 100 W zum Auftauen und Warmhalten

- ▶ Zeitschalter einstellen für die Dauer des Erwärm Vorgangs in Minuten.
- ▶ Das Gerät schaltet sich von selbst aus, wenn die Zeit abgelaufen

Kapitel

1.4 Dolce Gusto Kaffeemaschine

NUTZUNGSHINWEIS

1. Tank auffüllen.
2. Maschine einschalten, auf grünes Licht warten.
3. Feststellhebel nach oben drücken.
4. Kapsel einlegen, Halter schließen, Feststellhebel nach unten drücken.
5. Tasse oder Glas auf das Abtropfgitter stellen.
6. Empfehlung auf der Kapsel folgen und Dosierungsschieber einstellen.
7. Wahlhebel für Heißgetränke nach rechts, für Kaltgetränke nach links.

Die Zubereitung ist abgeschlossen wenn der Wahlhebel in Ausgangsposition steht.



Badezimmer

2.1 Infrarotsauna (Haustyp: VIP)

SICHERHEITSHINWEISE

- ▶ Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung Erwachsener.
- ▶ Bei Unbehagen oder Schmerzen Sauna umgehend verlassen.
- ▶ Personen mit Herzbeschwerden, niedrigem oder hohem Blutdruck, mit der Addison Krankheit, sowie unter Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss wird von einer Benutzung abgeraten.
- ▶ Im Zweifelsfall oder Schwangerschaft beraten Sie sich mit einem Arzt.
- ▶ Nicht bei Gewitter benutzen.
- ▶ Keine Flüssigkeiten in der Kabine erlaubt.

NUTZUNGSHINWEIS

- ▶ Handtuch unterlegen.
- ▶ Ausreichend trinken.
- ▶ Temperatur einstellen und Saunagang beginnen.
- ▶ Zeitdauer einstellen

Ein Saunagang dauert zwischen 20 und 40 Minuten.

- ▶ Nach der Sitzung ca. 15 Minuten Ruhepause.
- ▶ Kabinentür nach der Saunanutzung offen lassen.
- ▶ Keine Gegenstände auf oder in der Kabine ablegen.

Badezimmer

2.2 Whirlpool mit Display (Haustyp: VIP)

NUTZUNGSHINWEIS

Wenn das Bad vollständig leergelaufen ist, beginnt ca. 25 Minuten später die Nachrocknungsfunktion, diese dauert etwa 2 Minute und schaltet sich automatisch ab.



Ein-/ Ausschalten des Displays
Display ein- und ausschalten.



Wasserpumpe

Wasserpumpe ein- und ausschalten.

Sobald der Mindestwasserstand erreicht ist startet die Pumpe automatisch.



Handbrause

Handbrause ein- und ausschalten.

Temperatureinstellungen mit dem Thermostat am Wasserhahn vornehmen.




Wasserfall

Wasserfall ein- und ausschalten.


Temperatureinstellungen mit dem Thermostat am Wasserhahn vornehmen.

Badezimmer

2.3 Whirlpool ohne Display (Haustyp: VIP)

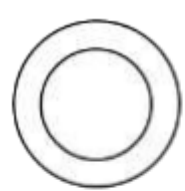

1

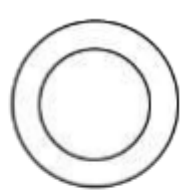

2

1. Ein- und Ausschalten Luftmassage + Intervalltaste

2. Ein- und Ausschalten Unterwasserbeleuchtung

NUTZUNGSHINWEIS

Das System ist mit einem Trockenlaufschutz ausgerüstet. Das bedeutet, dass Sie die Badewanne mindestens bis 2 cm über die oberste Düse füllen müssen. Wenn das Bad vollständig leergelaufen ist, beginnt ca. 25 Minuten später die Nachtrocknungsfunktion, diese dauert etwa 2 Minuten und schaltet sich automatisch ab.

Badezimmer

2.4 Musik per Bluetooth im Bad

VIP Unterkünfte verfügen über eine Bluetooth Laufsprecher im Hauptbad.

- ▶ Bluetooth Gerät "VIP" suchen
- ▶ Berechtigungscode = 2 + ihre Ferienhausnummer Beispiel
Unterkunft 769 = 2769

Wohnraum

3.1 Kamin

SICHERHEITSHINWEISE


Aus Sicherheitsgründen darf nur das an Rezeption und 24h Shop erhältliche Holz verwendet werden

- ▶ Hebel zum Öffnen und Schließen des Rauchabzugs durch drehen oder nach oben bzw. unten drücken und einrasten
- ▶ Rauchabzug öffnen wenn Kamin verwendet wird.
- ▶ Rauchabzug schließen wenn Kamin nicht verwendet wird.
- ▶ Zur Reinigung lassen Sie die Asche zunächst abkühlen.
- ▶ Erkalte Asche vor Abreise in den Restmüllcontainer entsorgen.

Kamin mit Hebel zum ziehen



Kamin mit Hebel zum drehen

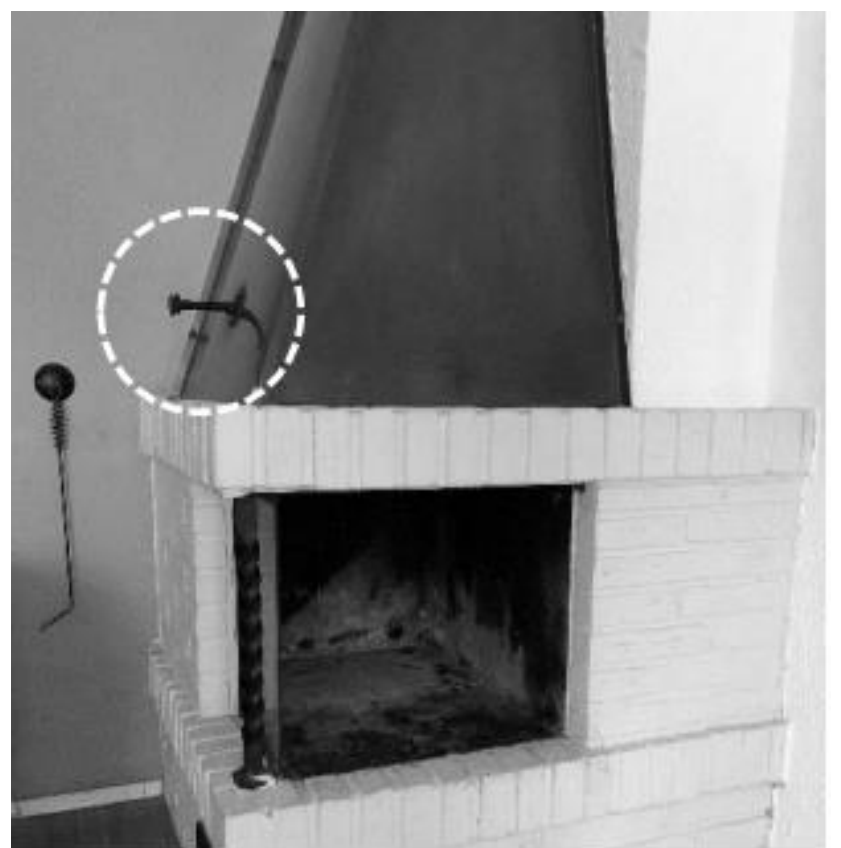


Wohnraum

3.2 Samsung Bluetooth Soundbar

VIP und Premium Unterkünfte verfügen über Bluetooth Soundbars im Wohnzimmer.

- ▶ Gerät mit Ihrem Endgerät suchen.
- ▶ Ohne Eingabe eines Codes koppeln.
- ▶ TV Lautsprecher ausschalten um nur über die Bluetooth Soundbar zu hören.

1. Ein- und ausschalten
2. Digitaler Eingang
3. Lautstärke
4. AUX
5. Bluetooth
6. Zurück
7. Start und Pause
8. Bluetooth
9. Stummschalten
10. Woofer Level
11. USB Eingang
12. TV Sound Connect
13. Vorwärts

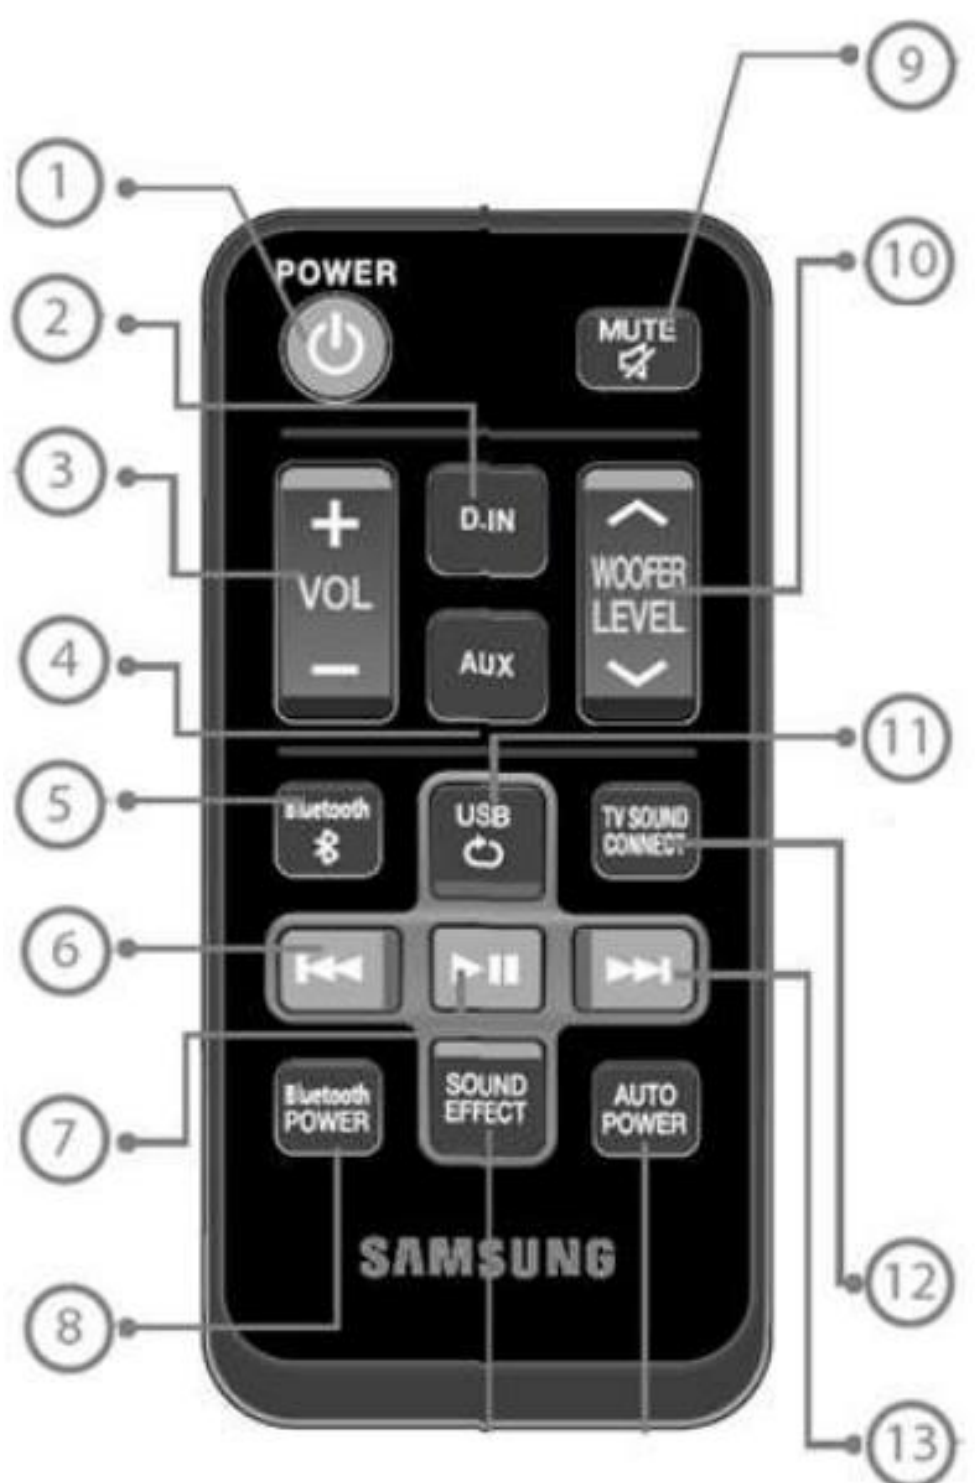


Wohnraum

3.3 JBL Bluetooth Soundbar

VIP und Premium Unterkünfte verfügen über Bluetooth Soundbars im Wohnzimmer.

- ▶ Gerät mit Ihrem Endgerät suchen.
- ▶ Ohne Eingabe eines Codes koppeln.
- ▶ TV Lautsprecher ausschalten um nur über die Bluetooth Soundbar zu hören.

1. Ein- und ausschalten
2. Bluetooth
3. AUX
4. HDMI
5. Zufallswiedergabe / Wiederholen
6. USB
7. Optischer Eingang
8. Lautstärke +
9. Lautstärke -
10. Mute
11. Bass +
12. Bass -
13. Sound Modus
14. Nachtmodus
15. Audio Feedback
16. Surround

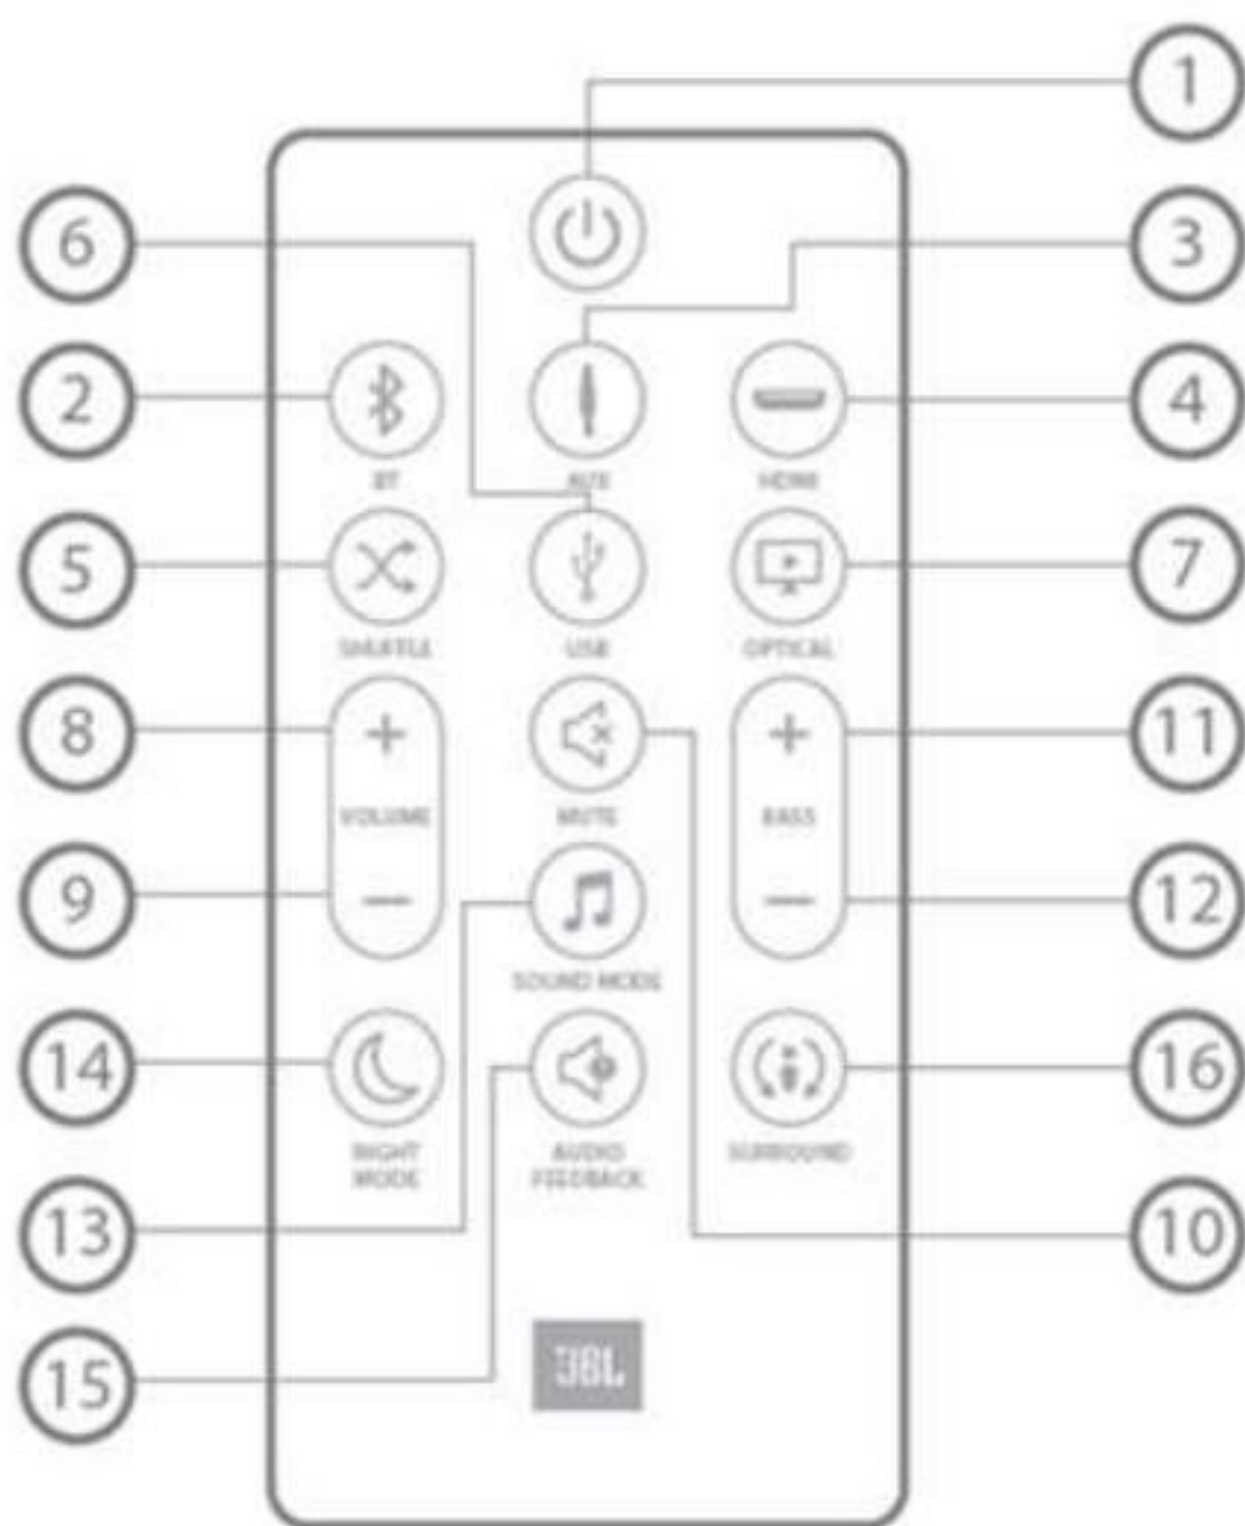

Wohnraum

3.4 Schlafcouch

Nutzen der Bettfunktion.



Allgemein

4.1 Tresor mit Zahlencode

Sollte der Tresor bei ihrer Ankunft verschlossen sein, nutze unseren WhatsApp-Service oder kontaktiere die Rezeption.

VERSCHLIESSEN

1. Tür schließen.
2. 4-stelligen Code eingeben.
3. Taste #/LOCK drücken.

ÖFFNEN

4-stelligen Code eingeben.

NUTZUNGSHINWEIS

Bei Abreise den Safe offen lassen!

4.2 Tresor mit Schlüssel

1. Schlüssel an der Rezeption gegen Kautions- und Mietpreis erhältlich.
2. Schlüssel bei Abreise und/oder Ende des Mietzeitraums an Rezeption abgeben.
3. Kautionsbetrag wird nur bei Rückgabe und unter Vorlage des Kautionsbelegs ausgezahlt.

Allgemein

4.2 Tresor mit Schlüssel

1. Schlüssel an der Rezeption gegen Kautions- und Mietpreis erhältlich.
2. Schlüssel bei Abreise und/oder Ende des Mietzeitraums an Rezeption abgeben.
3. Kautionsbetrag wird nur bei Rückgabe und unter Vorlage des Kautionsbelegs ausgezahlt.

Table of contents

1 Kitchen 1-4

- 1.1 Dishwasher 1
- 1.2 Microwave (without rotary knob) 2
- 1.3 Microwave (without rotary knob) 3
- 1.4 Dolce Gusto 4

2 Bathroom 4-7

- 2.1 Infrared Sauna (VIP) 4
- 2.2 Whirlpool with Display (VIP.) 5
- 2.3 Whirlpool without Display (VIP) 6
- 2.4 Music in the Bathroom(VIP) 7

3 Living Room 8-11

- 3.1 Fireplace 8
- 3.2 Samsung Soundbar 9
- 3.3 JBL Soundbar 10
- 3.4 Sofa Bed 11


4 General 12-13

- 4.1 Safe with Numeric Code 12
- 4.2 Safe with Key 13

Kitchen

1.1 Dishwasher

BEDIENTAFEL

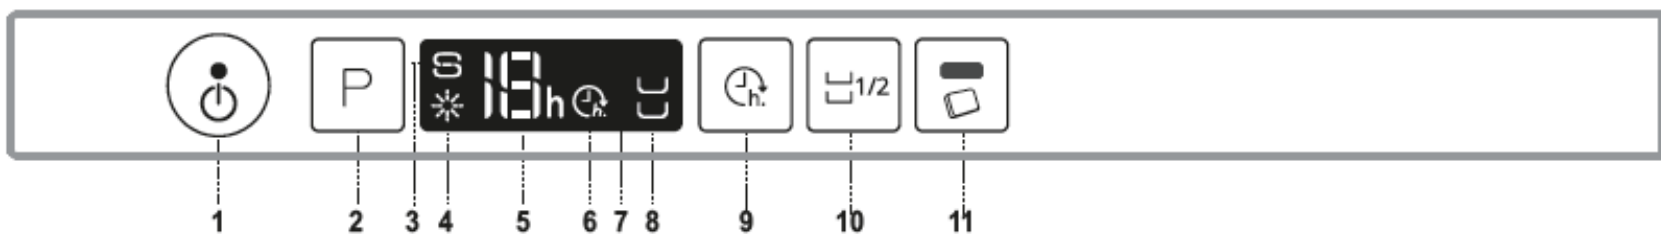

1. KITCHEN
2. Power On/Off/Reset Button with Indicator Light
3. Program Selection Button
4. Salt Refill Indicator Light
5. Rinse Aid Refill Indicator Light
6. Program Number and Remaining Time Display
7. Delay Start Indicator Light
8. Display
9. Half Load Indicator
10. Delay Start Indicator
11. Half Load Button
12. Tablet Insertion Button with Indicator Light

PROGRAMMTABELLE

Programm	Trocken-phase	Verfügbare Zusatzfunktionen ^{*)}	Behälter für Spülmittel		Programmdauer (Std:Min) ^{**)}
			Geschirrspüler-Innenraum	B	
1. Eco	Eco 50°	☰ ☰ ☰	☑	☑	3:10
2. Intensiv	☑ 65°	☰ ☰ ☰	☑	☑	2:50
3. Normal	☑ 60°	☰ ☰ ☰	-	☑	3:00
4. Express 30'	☑ 50°	☰ ☰ ☰	-	☑	0:30
5. Vorspülen	-	☰ ☰ ☰	-	-	0:12
6. Desinfizieren	☑ 65°	☰ ☰ ☰	-	☑	1:20


Kitchen

1.2 Microwave without rotary knob

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS



DREHKNOPF UND BERÜHRUNGSTASTEN

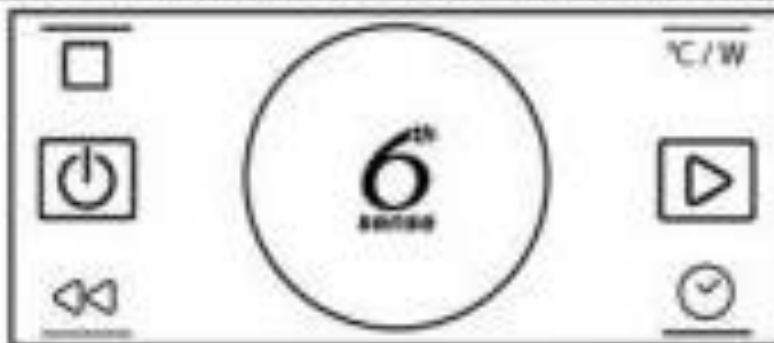


DREHKNOPF

Drehen Sie diesen Knopf zum Durchlaufen der Funktionen und für die Einstellung aller Garparameter.




6TH SENSE-DRUCKKNOPF

Drücken Sie diesen Knopf für Auswahl, Einstellung, Zugriff auf oder Bestätigung von Funktionen oder Parametern und dann zum Starten des Garprogramms.



PAUSE – Zum Unterbrechen eines Garzyklus.




LEISTUNGSSTUFE – Zum Einstellen von Temperatur, Grillstufe oder Mikrowellenleistung.



EIN/AUS – Zum EIN- ODER AUSSCHALTEN des Geräts, wann Sie möchten.



START – Zum Starten der Garfunktionen.



ZURÜCK – Für die Rückkehr zur vorherigen Displayansicht.



ZEIT – Zum Einstellen der Uhr und der Dauer eines Garzyklus.

LINKES DISPLAY



Dieses Display zeigt die wichtigsten Garfunktionen an. Die zur Auswahl stehende Funktion wird stärker beleuchtet.

Die Symbole geben die Funktion an.

RECHTES DISPLAY



Dieses Display zeigt die Uhr, die Symbole für die 6th Sense (6th SENSE) und manuellen (MANUELL) Garfunktionen sowie die Details für alle Funktionen an. Außerdem hilft es bei der Einstellung aller Garparameter.

Kitchen

1.3 Microwave with rotary

Select the heating level or wattage on the rotary knob:

- ▶ Max. 650 W for rapid heating
- ▶ 600-650 W for meat and delicate dishes
- ▶ 100 W for thawing and keeping warm
- ▶ Set the timer for the duration of the heating process in minutes.
- ▶ The appliance will automatically turn off when the time has elapsed

Kitchen

1.4 Dolce Gusto Coffe Machine

USAGE INSTRUCTIONS

1. Fill the tank.
2. Turn on the machine and wait for the green light.
3. Push the locking lever upward.
4. Insert the capsule, close the holder, and push the locking lever downward.
5. Place a cup or glass on the drip tray.
6. Follow the recommendation on the capsule and adjust the dosage slider.
7. Move the lever to the right for hot beverages, to the left for cold beverages.

Preparation is complete when the lever returns to the starting position.



Bathroom

2.1 Infrared Sauna Type: VIP

SAFETY INSTRUCTIONS

- ▶ Children under 12 years old should only use it under adult supervision.
- ▶ Leave the sauna immediately if you experience discomfort or pain.
- ▶ People with heart problems, low or high blood pressure, Addison's disease, as well as those under the influence of alcohol, narcotics, or medications, are advised against using the sauna.
- ▶ In case of doubt or pregnancy, consult a doctor.
- ▶ Do not use during a thunderstorm.
- ▶ No liquids are allowed inside the cabin.

USAGE INSTRUCTIONS

- ▶ Place a towel underneath.
- ▶ Stay hydrated.
- ▶ Set the temperature and start the sauna session.
- ▶ Set the duration.
- ▶ A sauna session lasts between 20 and 40 minutes.
- ▶ After the session, take a 15-minute break.
- ▶ Leave the cabin door open after sauna use.
- ▶ Do not place any objects on or inside the cabin.

Bathroom

2.2 Whirlpool with Display (Type: VIP)

USAGE INSTRUCTIONS

When the bath is completely drained, the night drying function starts approximately 25 minutes later. It lasts for about 2 minutes and turns off automatically.



Turning On/Off

Display Turn the display on and off.



Water Pump Turn the water pump on and off.

Once the minimum water level is reached, the pump starts automatically.



Hand Shower

Turn the hand shower on and off.

Adjust the temperature using the thermostat on the faucet.




Waterfall

Turn the waterfall on and off.


Adjust the temperature using the thermostat on the faucet.

Bathroom

2.3 Whirlpool without Display (Type: VIP)

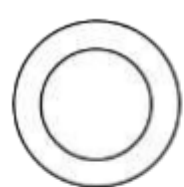

1

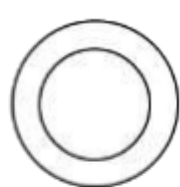

2

1. Turning On/Off Air Massage + Interval Button

2. Turning On/Off Underwater Lighting

USAGE INSTRUCTIONS

The system is equipped with a dry-run protection. This means that you must fill the bathtub at least 2 cm above the highest jet. When the bath is completely drained, the night drying function starts approximately 25 minutes later. It lasts for about 2 minutes and turns off automatically.

Bathroom

2.4 Playing Music via Bluetooth in the Bathroom

VIP accommodations come equipped with Bluetooth speakers in the main bathroom..

- ▶ Search for the Bluetooth device "VIP."
- ▶ Authorization code = 2 + your vacation home number. For example, accommodation 769 = 2769.

Living room

3.1 Fireplace

SAFETY INSTRUCTIONS


For safety reasons, only the wood available at the reception and 24-hour shop may be used.

- ▶ Use the lever to open and close the chimney by turning or pushing it up and down until it locks into place.
- ▶ Open the chimney when using the fireplace.
- ▶ Close the chimney when the fireplace is not in use.
- ▶ For cleaning, allow the ashes to cool down first.
- ▶ Dispose of cooled ashes in the general waste container before departure.

Fireplace with lever for pulling



Fireplace with lever to turn

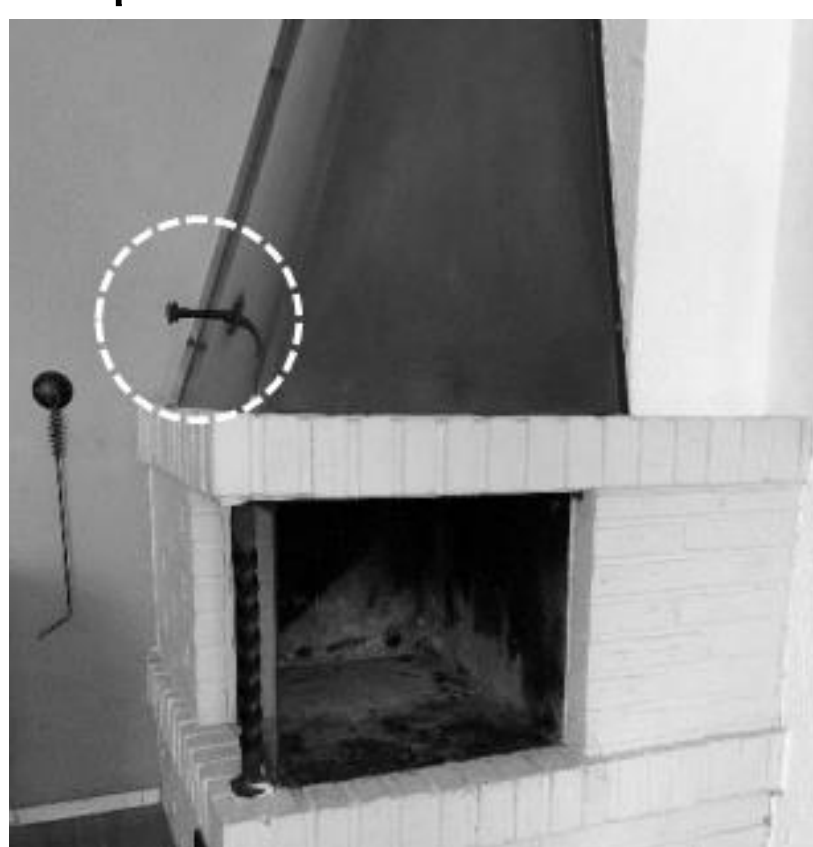


Living room

3.2 Samsung Bluetooth Soundbar

VIP and Premium accommodations are equipped with Bluetooth soundbars in the living room.

- ▶ Search for the device with your mobile device.
- ▶ Pair without entering a code.
- ▶ Turn off the TV speakers to listen only through the Bluetooth soundbar.

1. Power On/Off
2. Digital Input
3. Volume
4. AUX
5. Bluetooth
6. Back
7. Play and Pause
8. Bluetooth
9. Mute
10. Subwoofer Level
11. USB Input
12. TV Sound Connect
13. Forward

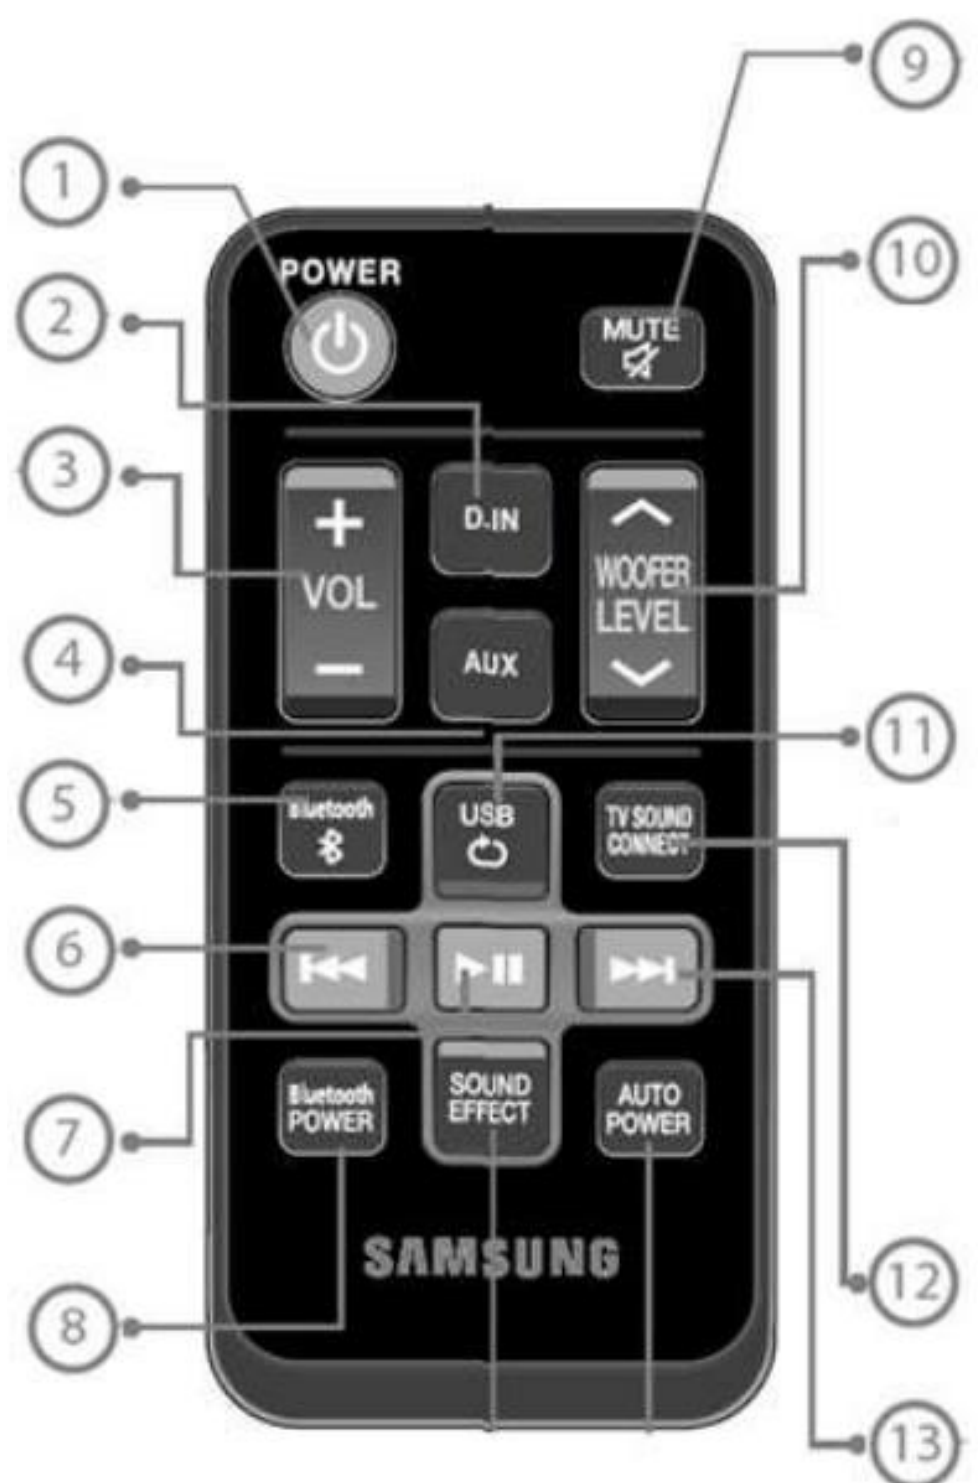


Living room

3.3. JBL Bluetooth Soundbar

VIP and Premium accommodations have Bluetooth soundbars in the living room.

- ▶ Search for the device with your mobile device.
- ▶ Pair without entering a code.
- ▶ Turn off the TV speakers to listen exclusively through the Bluetooth soundbar.


1. Power On/Off
2. Bluetooth
3. AUX
4. HDMI
5. Random Playback / Repeat
6. USB
7. Optical Input
8. Volume +
9. Volume -
10. Mute
11. Bass +
12. Bass -
13. Sound Mode
14. Night Mode
15. Audio Feedback
16. Surround

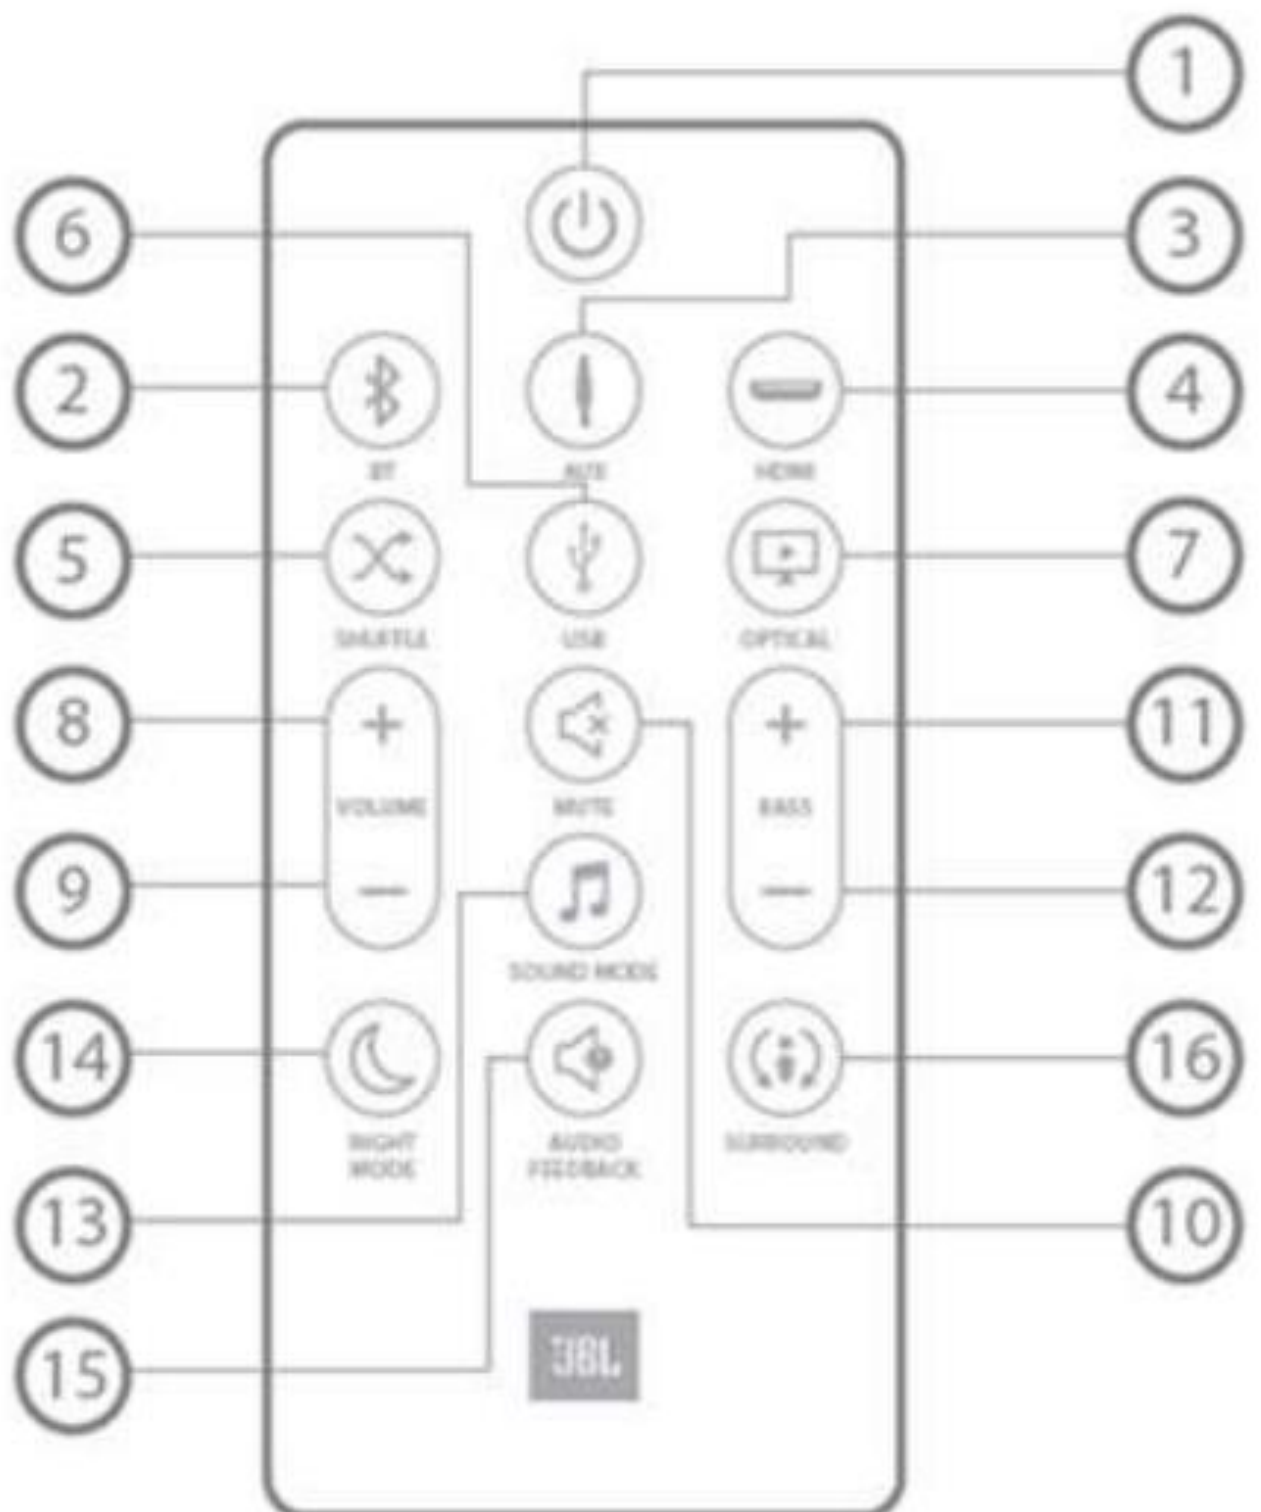

Living room

3.4 Sofa Bed

Use of the bed function.

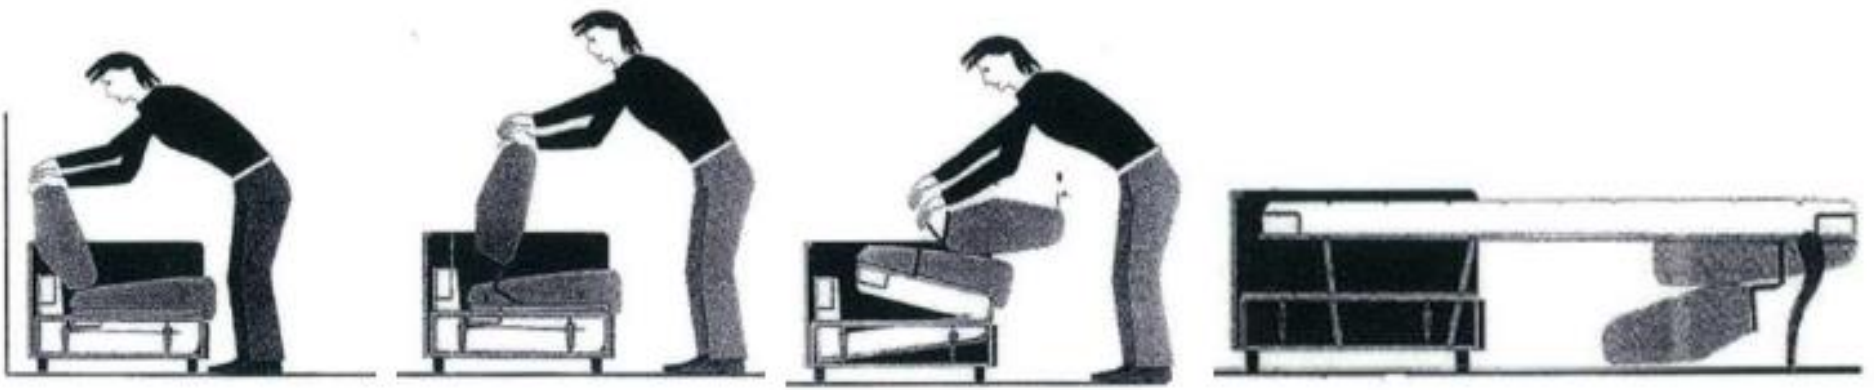

General

4.1 Safe with Numeric Code

If the safe is locked upon your arrival, use our WhatsApp service or contact reception.

LOCKING:

1. Close the door.
2. Enter the 4-digit code.
3. Press the #/LOCK button.

UNLOCKING:

Enter the 4-digit code.

USAGE INSTRUCTIONS

Leave the safe open when checking out!

General

4.2 Safe with Key

1. Key available at the reception for a deposit and rental fee.
2. Return the key at check-out or at the end of the rental period to the reception.
3. Deposit will only be refunded upon return and presentation of the deposit receipt