



Bedieningshandleiding / Operating manual

Park De Eemhof



Inhoudsopgave

(for English press here)

1	Keuken	1-6
1.1	Magnetron-grill combinatie	1
1.2	Magnetron-oven combinatie	2 & 3
1.3	Dolce Gusto	4
1.4	Vaatwasser	5 & 6
2	Badkamer	7-13
2.1	Bubbelbad VIP 2 cottage	7
2.2	Bubbelbad VIP 4 cottage	8
2.3	Stoomcabine	9
2.4	Sun Shower	10
2.5	Infrarood sauna	11
2.6	Finse sauna	12
2.7	Badkamer radio	13
3	Woonkamer	14-16
3.1	Open haard	14
3.2	Thermostaat	15
3.3	TV & radio zenders	16
CP	Center Parcs	2

4	Woonboot	17-20
4.1	Samsung Soundbar	17
4.2	Centraal afzuigstysteem	18
4.3	Handdoekradiator	19
4.4	Gashaard	20
5	Wellness Cottage	21-29
5.1	Bubbelbad buiten	21
5.2	Grohe koud, bruisend en kokend waterkraan	22
5.3	Koelkast	23
5.4	Kookplaat	24
5.5	Magnetron	25
5.6	Oven	26
5.7	Grohe toilet	27
5.8	Vaatwasser	28
5.9	Wasmachine	29
6	Algemeen	30-33
6.1	Kluis	30
6.2	Ontbijt/Delivery	31
6.3	Barbecue	32
6.4	Wifi	33
	Center Parcs	3

Keuken

1.1 Magnetron-grill (Marina Waterfront Suites)

Magnetron functie

1. Draai de functieknop tot je de magnetronfunctie hebt gevonden.
2. Draai de instelknop om het magnetronvermogen in te stellen.
3. Druk op de OK-toets om je selectie te bevestigen. Je gaat automatisch naar de volgende instelling.
4. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen. Druk op de starttoets.

Als het bereidingsproces eenmaal gestart is, kun je de bereidingstijd eenvoudig verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. Je kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien.

Door op de << - toets te drukken keer je terug naar waar je de bereidingstijd en het vermogen kunt veranderen. Beide kunnen tijdens het koken worden veranderd met de instelknop.

Grill functie

1. Draai de functieknop tot je de grill-functie hebt gevonden.
2. Draai de instelknop om het grillvermogen in te stellen.
3. Druk op de OK-toets om je selectie te bevestigen. Je gaat automatisch naar de volgende instelling.
4. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen.
5. Druk op de starttoets.

Magnetron-grill combinatie

1. Draai de functieknop tot je de combi-grillfunctie hebt gevonden.
2. Draai de instelknop om het grillvermogen in te stellen.
3. Druk op de OK-toets om je selectie te bevestigen. Je gaat automatisch naar de volgende instelling.
4. Draai de instelknop om het magnetronvermogen in te stellen.
5. Druk op de OK-toets om je selectie te bevestigen. Je gaat automatisch naar de volgende instelling.
6. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen.
7. Druk op de starttoets.

Keuken

1.2 Magnetron-oven combinatie (Cottages)

Magnetron functie

1. Draai aan de draai knop en selecteer op de linker display: 
2. Druk dan op het midden van de draaiknop. De rechter display gaat nu branden.
3. Draai nu weer aan de draaiknop om het gewenste wattage in te stellen. Als het gewenste watt is ingesteld, dan druk je op het midden van de draaiknop.
4. Stel nu met de draaiknop de gewenste tijd in.
5. Druk op start en de combimagnetron begint.

Hete lucht oven functie

Voorverwarmen

1. Draai aan de draai knop en selecteer op de linker display: 
2. Druk dan 2 keer op het midden van de draaiknop.
3. Nu kun je de graden op de rechter display instellen door aan de draaiknop te draaien.
4. Druk vervolgens op het midden van de draaiknop. Nu moet je even wachten tot de combimagnetron is voorverwarmd. Op het rechter scherm zie je knipperen: pre – heat.
5. De oven geeft een pieptoon als het voorverwarmen klaar is.


Afbakken

1. Draai aan de draai knop en selecteer op de linker display: 
2. Druk dan op het midden van de draaiknop. De rechter display gaat nu branden.
3. Draai nu weer aan de draaiknop om de gewenste temperatuur in te stellen. Als deze is ingesteld, dan druk je op het midden van de draaiknop.
4. Stel nu met de draaiknop de gewenste tijd in.
5. Druk op start en de oven begint.
6. Als de bereidingstijd klaar is, springt de rechter display op COOL OFF om af te koelen.

Keuken

1.2 Bedieningspaneel Magnetron-oven combinatie

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

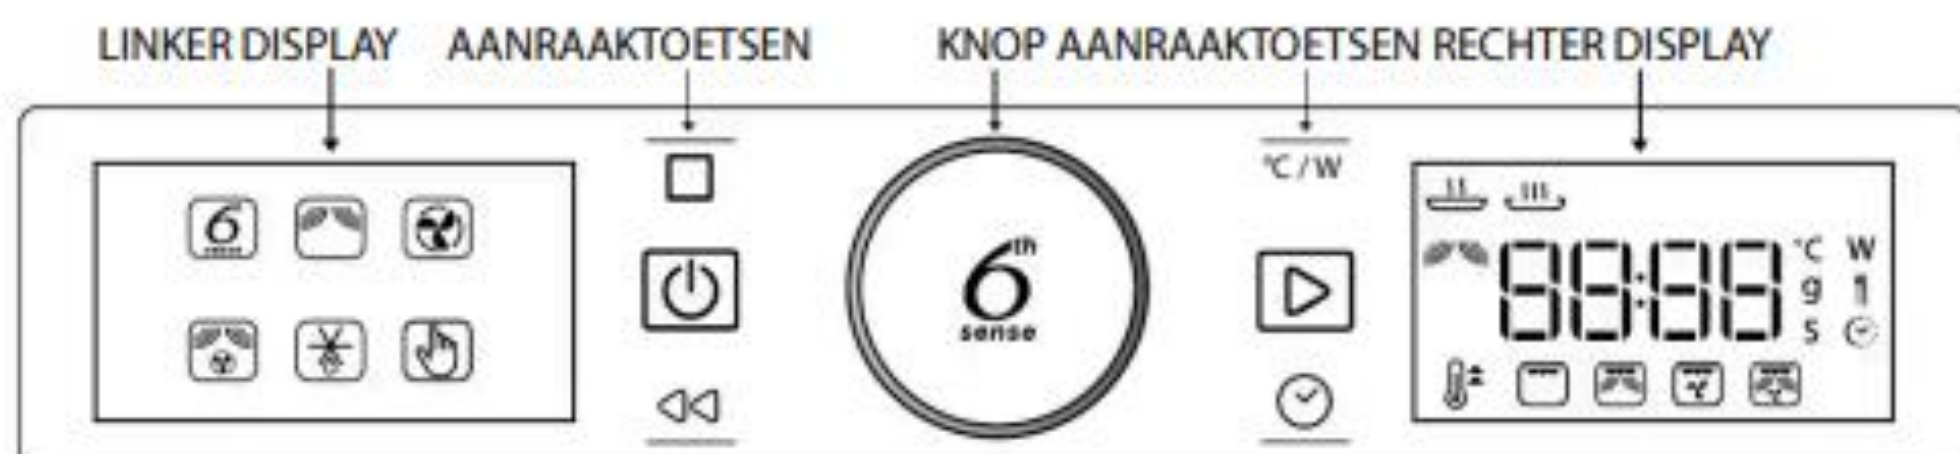

KNOPPEN EN TOETSEN



DRAAIKNOP

Draai de draaiknop rond om de functies te doorlopen en alle bereidingsparameters in te stellen.




6TH SENSE TOETS

Druk op de toets om functies of parameters te selecteren, in te stellen, toegang ertoe te krijgen en te bevestigen en ook om vervolgens het bereidingsprogramma te starten.



PAUZE – Om een bereidingsprogramma te onderbreken.



VERMOGEN – Om de temperatuur, het grillniveau of het magnetronvermogen in te stellen.



AAN/UIT – Om het apparaat op elk ogenblik AAN of UIT te zetten.



START - Om de bereidingsfuncties te starten.




TERUG - Om terug te keren naar het vorige scherm.



TIJD – Om de klok en de duur van een bereidingsprogramma in te stellen.

LINKER DISPLAY

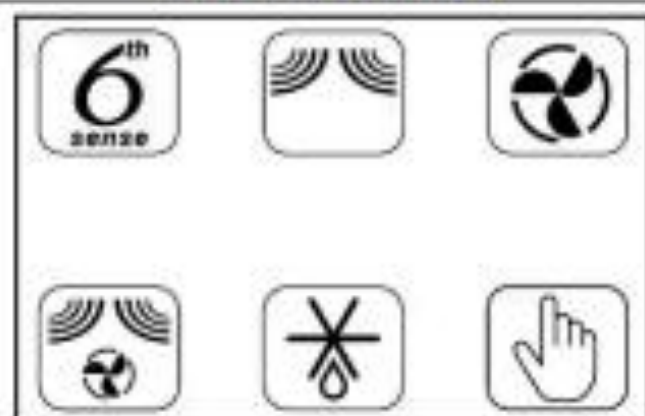

Dit display geeft de belangrijkste bereidingsfuncties weer.

De selecteerbare functie is opgelicht.

De symbolen geven de functie aan. Zie voor een volledige beschrijving de tabel op pagina 13.

RECHTER DISPLAY





Dit display geeft de klok, de groepen voor de bereidingsfuncties van 6th Sense voor de handmatige bereidingsfuncties en de bijzonderheden van alle functies weer, en helpt u bij het instellen van alle bereidingsparameters.

Keuken

1.3 Dolce Gusto

1. Vul de watertank met vers, koud water.
2. Zet de NESCAFÉ Dolce Gusto machine aan. Wacht tot het rode lampje stopt met knipperen en groen wordt.
3. Trek de sluithendel omhoog.
4. Plaats de capsule in de houder.
5. Sluit de hendel weer.
6. Bepaal met het selectiewiel de gewenste waterhoeveelheid. De aanbevolen hoeveelheid staat op de capsule.
7. Bevestig door op de bovenste hendel naar rechts te drukken voor “warm” of naar links te drukken voor “koud” water.
8. De watertoevoer stopt automatisch. Wacht tot het rode lampje stopt met knipperen. Als het lampje groen is, kun je de capsule verwijderen.
9. Indien je een koffievaryatie neemt waarvoor 2 capsules nodig zijn, herhaal je dit proces.

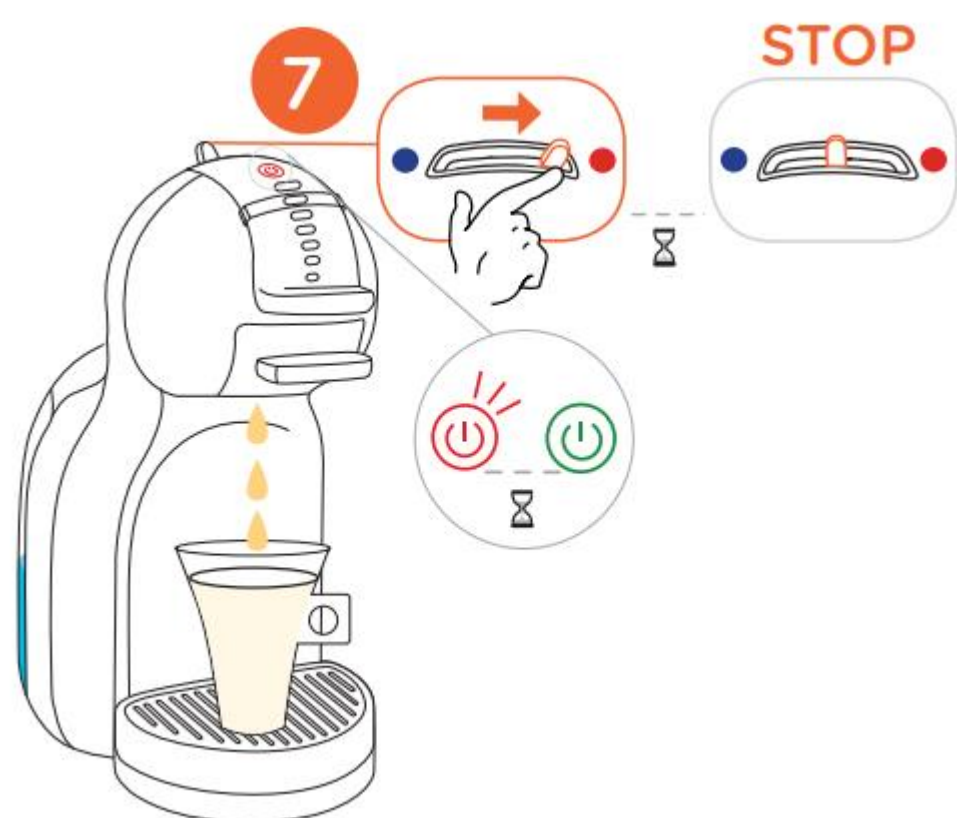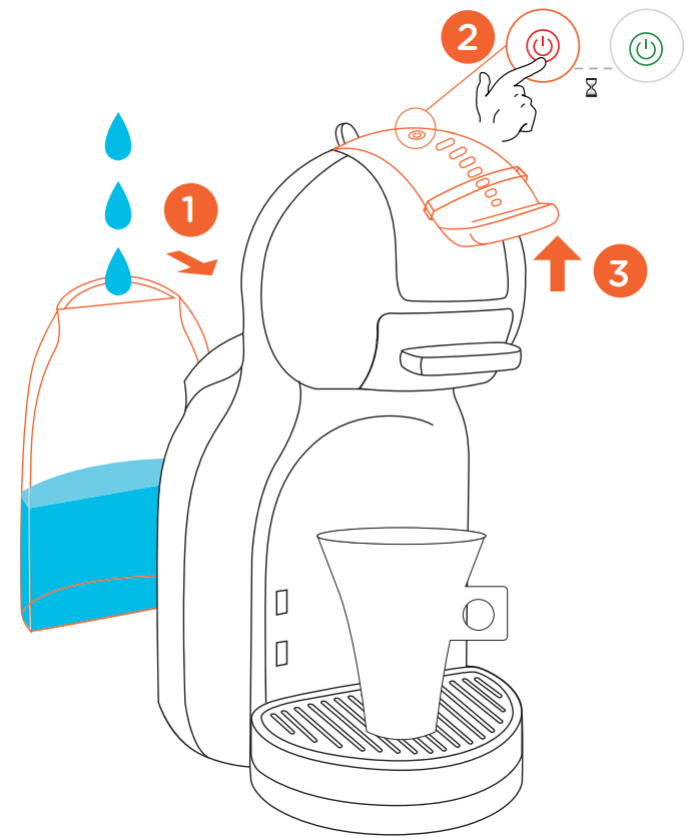


In de Comfort cottages zijn geen Dolce Gusto's aanwezig.

Keuken

1.4 Vaatwasser Whirlpool WIC3B16

BEDIENINGSPANEEL

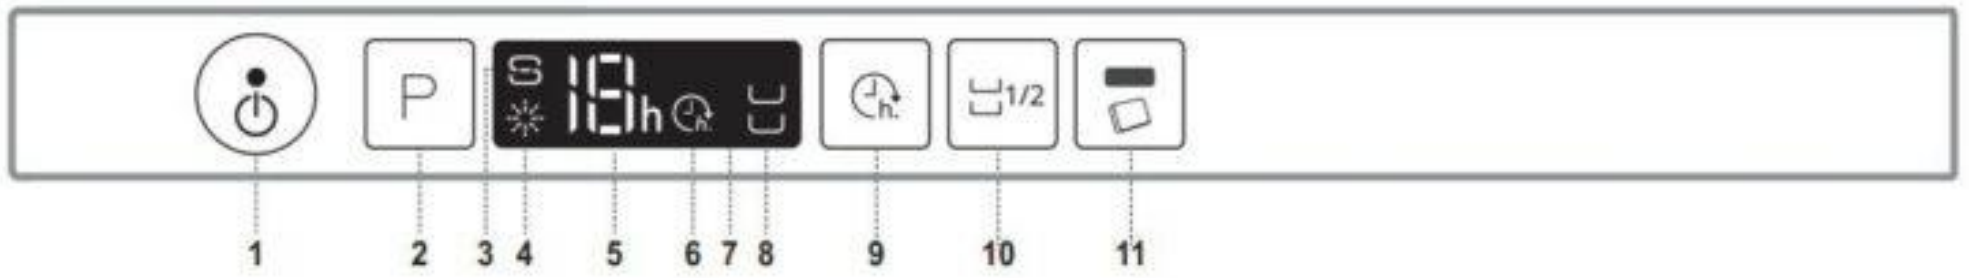

- | | |
|---|---|
| 1. Aan-Uit/Reset-toets met controlelampje | 7. Bedieningsdisplay |
| 2. Programmekeuzetoets | 8. Controlelampje "halve lading" |
| 3. Controlelampje zout bijvullen | 9. Uitsteltoets |
| 4. Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel | 10. Toets "halve lading" |
| 5. Nummer programma en controlelampje resterende tijd | 11. Tablet (tab) toets met controlelampje |
| 6. Controlelampje uitstel | |

Handleiding

- Om de afwasmachine in te schakelen open je de deur en druk je op de toets AAN/UIT.
- Vul hierna de rekken met vuile vaat.
- Vul het vaatwasmiddel doseerbakje met een blokje.
- Kies het juiste programma door de P-toets te drukken. De programma's zijn te vinden rechts van het display.
- Start het wasprogramma door de deur te sluiten. Na 10 seconden start het programma en is er een pieptoon te horen.
- Het einde van het programma wordt aangegeven door geluidssignalen. Ook knippert het nummer van het gekozen programma op het display. Schakel het apparaat uit door weer op de toets AAN/UIT te drukken.

Huisregels voor gebruik vaatwasser

- Stapel geen vaat op elkaar en zet de vaat in de daarvoor behorende rekken.
- Vol=vol. Een overvolle vaatwasser maakt niet goed schoon.
- Zorg dat etensresten van de borden, pannen zijn verwijderd voordat deze in de vaatwasser worden gezet. Dit om verstopping te voorkomen.
- Laat het wasprogramma volledig aflopen alvorens de vaatwasser te openen.


In een enkel geval kan het voorkomen dat een vaatwasser niet naar behoren werkt. Het is dan verstandig om de machine te resetten. Dit doe je door de startknop voor 10 seconden in te drukken.

In sommige gevallen brandt het controlelampje om zout of spoelglansmiddel bij te vullen in het bedieningspaneel. Dit is niet nodig en de vaatwasser is gewoon te gebruiken.

Keuken

1.4 Vaatwasser Whirlpool WI3010

BEDIENINGSPANEEL

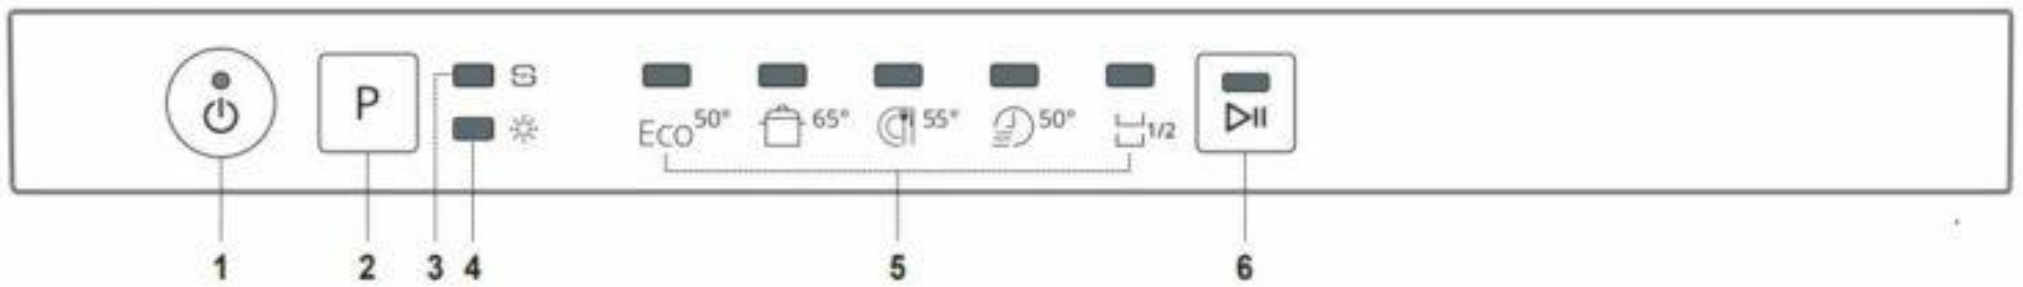

1. Aan-Uit/Reset-toets met controlelampje
2. Programmakeuzetoets
3. Controlelampje zout bijvullen
4. Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel
5. Programma controlelampjes
6. START/Pauze-toets met controlelampje

Handleiding

1. Om de afwasmachine in te schakelen open je de deur en druk je op de toets AAN/UIT.
2. Vul hierna de rekken met vuile vaat.
3. Vul het vaatwasmiddel doseerbakje met een blokje.
4. Kies het juiste programma door de P-toets te drukken. De programma's zijn te vinden rechts van het display.
5. Start het wasprogramma door op de START/Pauze-toets (het led-lampje brandt) te drukken en de deur binnen 4 seconden te sluiten. U hoort een enkele piep wanneer het programma start. Als de deur niet binnen 4 seconden is gesloten, hoort u een geluid ter waarschuwing. Open in dat geval de deur, druk op de START/Pauze-toets en sluit de deur weer binnen 4 seconden.
6. Het einde van het wasprogramma wordt aangegeven door pieptonen en door knipperen van het indicatielampje van het geselecteerde programma. De deur openen en het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.

Huisregels voor gebruik vaatwasser


- Stapel geen vaat op elkaar en zet de vaat in de daarvoor behorende rekken.
- Vol=vol. Een overvolle vaatwasser maakt niet goed schoon.
- Zorg dat etensresten van de borden, pannen zijn verwijderd voordat deze in de vaatwasser worden gezet. Dit om verstopping te voorkomen.
- Laat het wasprogramma volledig aflopen voordat je de vaatwasser opent.

In een enkel geval kan het voorkomen dat een vaatwasser niet naar behoren werkt. Het is dan verstandig om de machine te resetten. Dit doe je door de startknop voor 10 seconden in te drukken.

Soms brandt het controlelampje om zout of spoelglansmiddel bij te vullen in het bedieningspaneel. Dit is niet nodig en de vaatwasser is gewoon te gebruiken.

Badkamer

2.1 Bubbelbad VIP 2 cottage

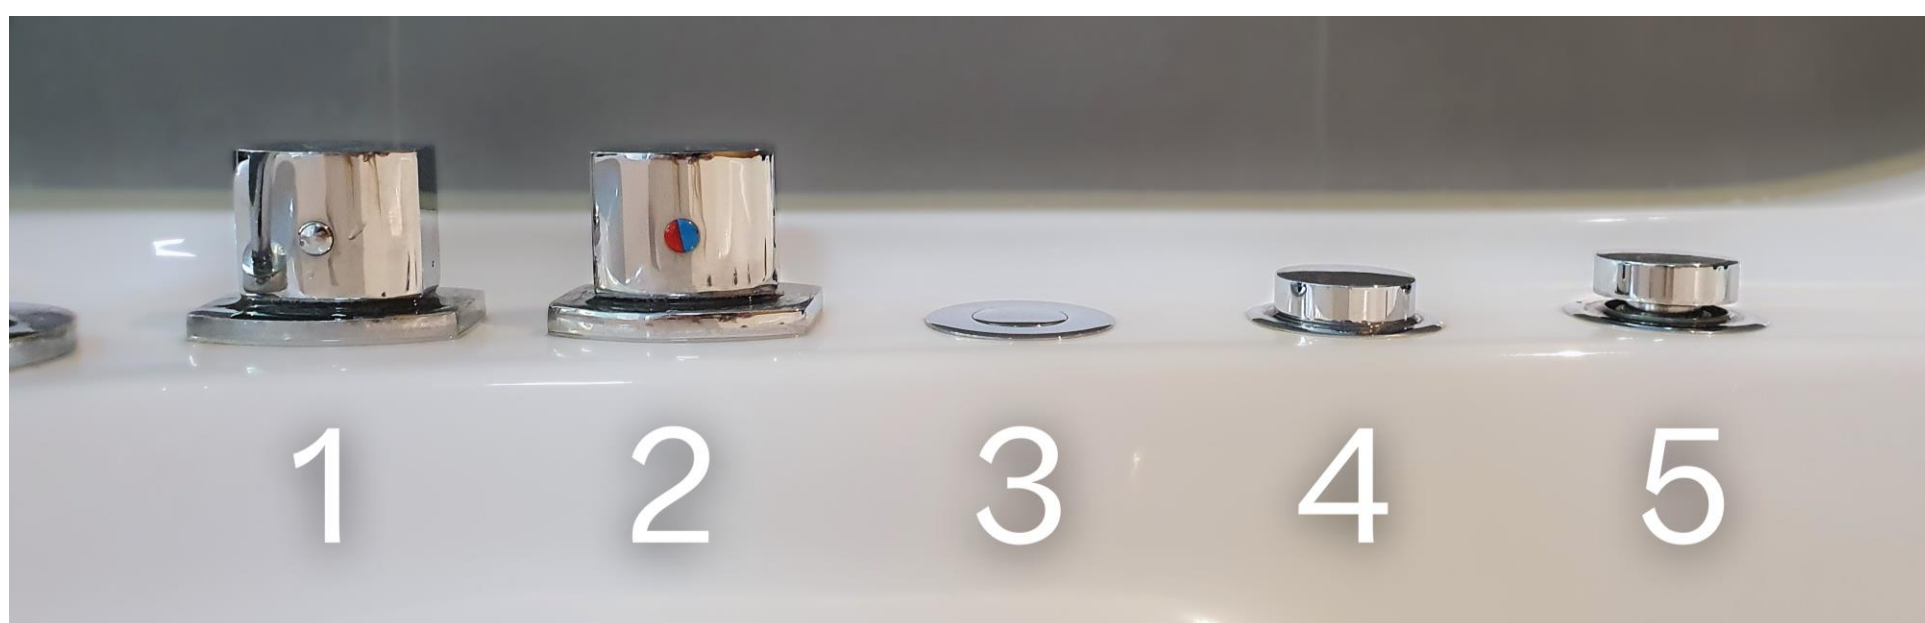

Overzicht knoppen

1. Met de eerste knop bepaal je of het water uit de douchekop of uit de jets komt.
2. Met de tweede knop zet je de kraan aan én bepaal je de temperatuur van het water. Hoe verder je de kraan open draait, hoe warmer het water wordt.
3. Met de drukknop in het midden zet je de bubbels en verlichting aan.
4. Om de sterkte van de jets op de linker helft te veranderen, draai je aan de vierde knop.
5. Om de sterkte van de jets op de rechter helft te veranderen, draai je aan de vijfde knop.
6. Om het bad leeg te laten lopen, draai je aan de grote ronde knop tussen de twee hoofdsteunen, daarmee opent en sluit de stop.


Let op:

- Zet de jets pas aan als je in het bad zit. Het bad kan het beste gevuld worden met de douchekop. Dit neemt minder tijd in beslag.
- Je kunt de bubbels pas gebruiken als het water hoog genoeg staat. De sensor bevindt zich zo'n 10 cm onder de rand van het bad. Pas als het tot hier gevuld is met water kun je de bubbels aanzetten. Op de foto hieronder is met de rode lijn aangegeven tot waar het bad gevuld dient te worden, voordat de bubbels aangezet kunnen worden.



Badkamer

2.2 Bubbelbad VIP 4 cottage

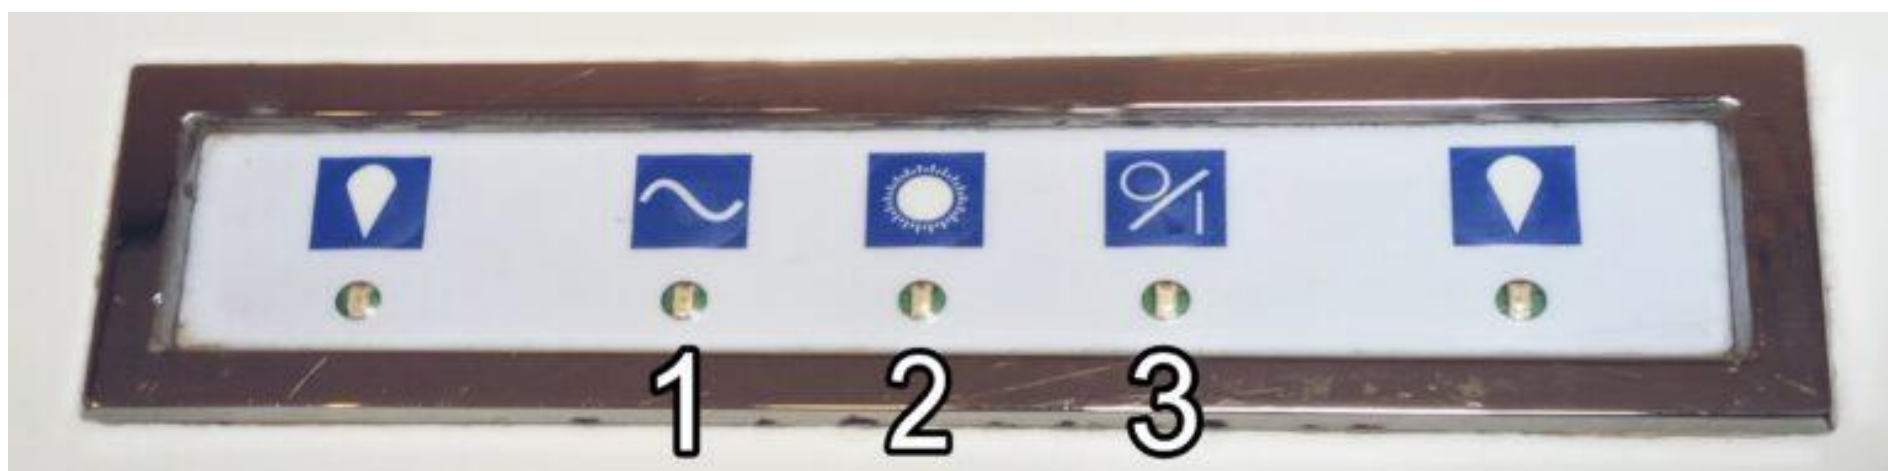

Overzicht knoppen

1. Met deze knop verandert het ritme van de bubbels. Er zijn twee standen: continue bubbels of korte pulsen van bubbels.
2. Met deze knop gaat de verlichting aan en uit.
3. Met deze knop gaan de bubbels aan en uit.

Om het bad leeg te laten lopen, draai je aan de grote ronde knop ter hoogte van het bedieningspaneel, daarmee opent en sluit de stop.

Let op:

- Je kunt de bubbels pas gebruiken als het water hoog genoeg staat. De sensor bevindt zich zo'n 10 cm onder de rand van het bad. Pas als het tot hier gevuld is met water kun je de bubbels aanzetten. Op de foto hieronder is met de rode lijn aangegeven tot waar het bad gevuld dient te worden, voordat de bubbels aangezet kunnen worden.
- Zet de jets pas aan als je in het bad zit.



Badkamer

2.3 Stoomcabine

Hotel

Om de stoomcabine aan te zetten druk je op de bovenste knop ON. Na ongeveer 15 minuten opwarmen, begint de cabine stoom te maken.

De verlichting zet je aan met de tweede knop LIGHT. De verlichting dien je altijd zelf weer uit te schakelen.

Om de stoomcabine weer uit te zetten druk je op de bovenste knop OFF.

Let op: de stoomfunctie werkt alleen wanneer de douche uit staat.



Marina

Om de stoomcabine aan te zetten druk je op de bovenste knop ON. Na ongeveer 15 minuten opwarmen, begint de cabine stoom te maken.

De verlichting zet je aan met de tweede knop LIGHT. De verlichting dien je altijd zelf weer uit te schakelen.

Door op de onderste knop EUCA te drukken, voeg je eucalyptus toe aan de stoom.


Om de stoomcabine weer uit te zetten druk je op de bovenste knop OFF.

Let op: de stoomfunctie werkt alleen wanneer de douche uit staat.



Badkamer

2.4 Sun Shower

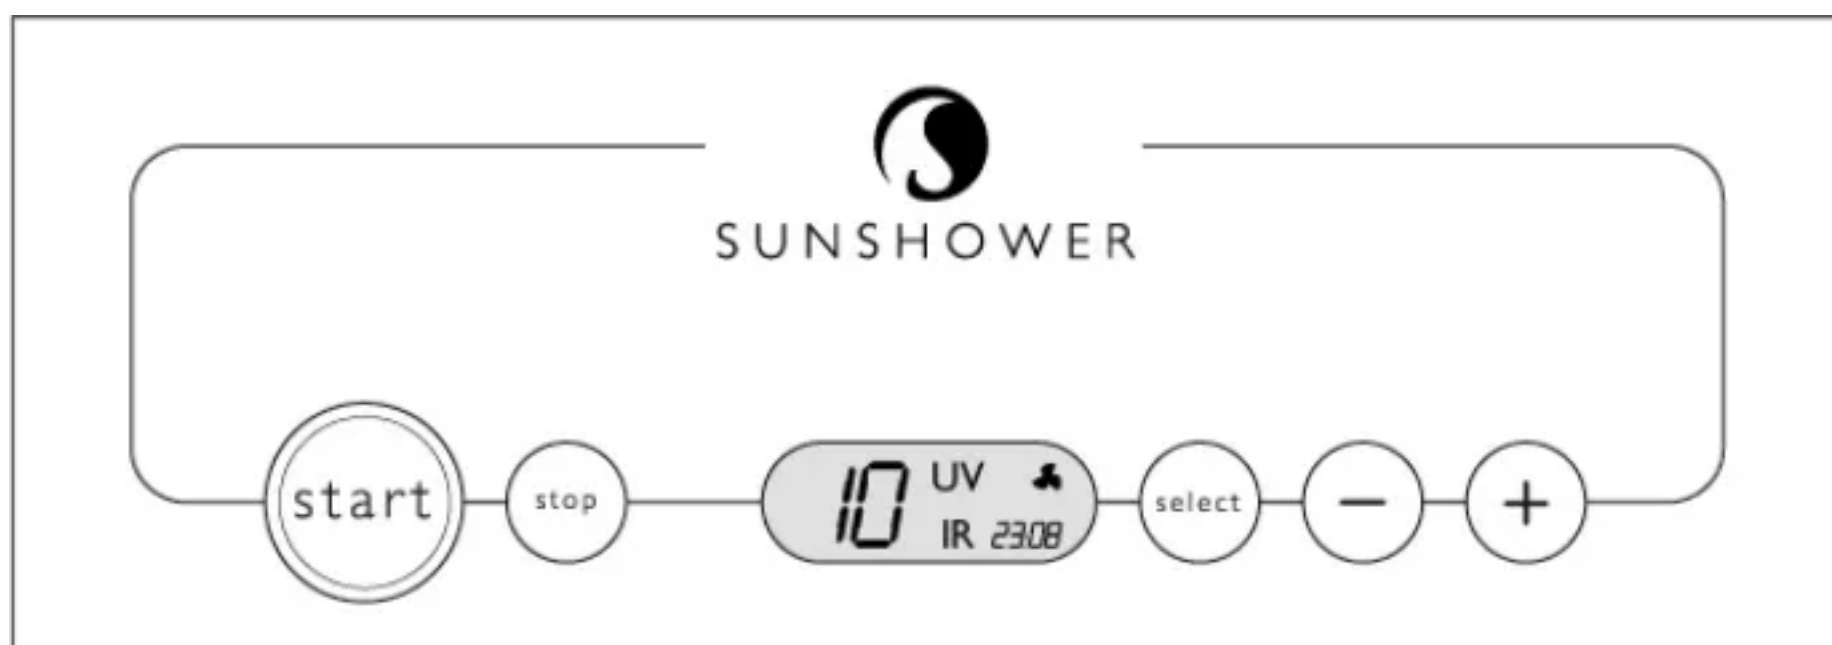

Handleiding

1. Druk op de START toets.
2. Stel de tijd in met de + en – toets.
3. Druk nogmaals op de START toets: de lampen gaan gedurende de ingestelde tijd aan.
4. Één minuut voor het eindigen van de sessie zal de Sunshower een signaal geven.
5. Wanneer je op de STOP toets drukt beëindigt je de sessie voortijdig.
6. De Sunshower zal na uitschakeling nakoelen voordat deze weer gebruikt kan worden. De koeltijd wordt knipperend weergegeven.

Let bij het gebruik op het volgende:

- Zorg dat je ca. 40 cm van de Sunshower staat.
- Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. Deze kan warm worden.
- Draag tijdens een Sunshower sessie geen crèmes of cosmetica.

Badkamer

2.5 Infrarood sauna (Cottages)

Handleiding

De sauna gaat aan door de ON/OFF knop 2 seconden in te drukken. Het lampje POWER zal branden wanneer de sauna aanstaat.


Met de ▲ en ▼ toetsen kun je de temperatuur regelen.

Het lampje HEAT brandt net zolang tot de sauna op de gewenste temperatuur is. Wanneer de sauna op temperatuur is, gaat het lampje HEAT uit.

Mocht de temperatuur ingesteld zijn op Fahrenheit, kunt u dit veranderen naar Celsius door op de C/F knop te drukken.

In het onderste vak kun je de tijd instellen. Met de ▲ en ▼ toetsen kun je de tijd regelen.

- Gelieve een handdoek gebruiken om op te zitten.
- De sauna heeft een maximale temperatuur van 60 graden.
- Onze sauna's hebben warmte panelen, waarbij er geen rood licht zichtbaar is.

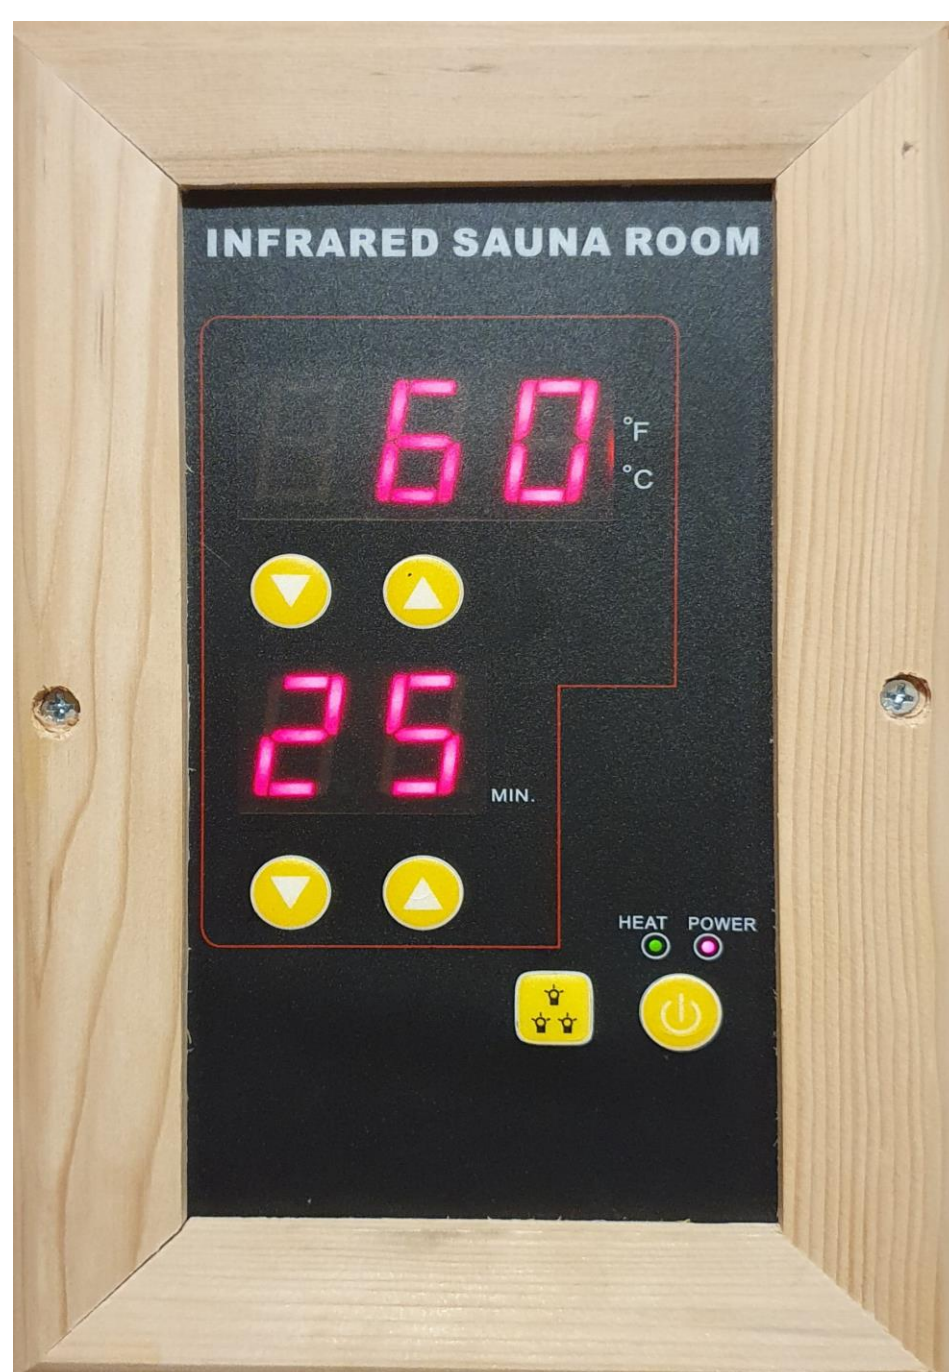

Badkamer

2.6 Finse sauna (Marina Waterfront Suites)

Handleiding

De sauna gaat aan door op de ON/OFF knop te drukken.

Het rode lampje gaat dan branden, waarmee wordt aangegeven dat het verwarmingselement en de verlichting aan staat.

Graag de sauna na gebruik handmatig uitzetten, door op dezelfde ON/OFF knop te drukken.

- Het is verboden om handdoeken, hoofdsteunen en andere voorwerpen op de oven of ovenrekje te legen in verband met brandgevaar.
- Gelieve een handdoek gebruiken om op te zitten.
- De sauna heeft een maximale temperatuur van 60 graden.



Badkamer

2.7 Badkamer radio

Handleiding

Voor bediening is een lichte aanraking van de symbolen voldoende.

Met de knop linksboven schakelt de radio aan en uit.

Een korte druk op >> start de handmatige zenderzoekfunctie en een lange druk start de automatische zenderzoekfunctie.

Met een druk op – wordt de radio zachter.

Met een druk op + wordt de radio harder.

Er kunnen 2 zenders worden opgeslagen. Door een lange druk op 1 en/of 2 sla je een zender op. Door een korte druk op 1 of 2 begint de opgeslagen zender te spelen.



Woonkamer

3.1 Open haard

Ter voorkoming van schoorsteenbrand is het alleen toegestaan om geperste openhaardblokken te gebruiken.

Deze zijn onder andere te koop in de Daily Foodstore.

Er is een haardpook aanwezig. Er zit geen schuif in de open haard, de schoorsteen is altijd open.

Graag niet de stofzuiger gebruiken voor het opzuigen van de as, in de berging kunt u een stoffer en blik vinden.



Woonkamer

3.2 Thermostaat

Je kunt de gewenste temperatuur instellen op de thermostaat, deze hangt in de keuken/woonkamer.

Het instellen doet je via de + en – knop. Aanraken is hierbij voldoende.

Bij het aanraken van de knoppen wordt de ingestelde temperatuur zichtbaar.

Na 3 seconden wordt de actuele temperatuur weer zichtbaar.

De thermostaat beschikt over een bewegingssensor. Hierdoor zal de thermostaat zichzelf terugschakelen bij afwezigheid (na 2 uur). Ook 's nachts zal automatisch een lagere temperatuur ingezet worden.

De minimale temperatuur is 17°C

De maximale temperatuur is 23°C

In onze cottages is geen airconditioning aanwezig.



Woonkamer

3.3 TV & radio zenders

TV	
NPO 1	1
NPO 2	2
NPO 3	3
RTL 4	4
RTL 5	5
SBS 6	6
RTL 7	7
NET 5	8
Disney XD / Veronica	9
RTL 8	10
MTV	11
Comedy Central	12
Nickelodeon	14
National Geographic	15
TLC	16
Cartoon Network	17
Center Parcs TV NL	18
Center Parcs TV DE	19
Eurosport	20
CNN	23
BBC One	24
BBC Two	25
ARD	26
ZDF	27
NDR	29
WDR	30
ARTE	31
FOX	52

TV	
België Eén	65
Canvas	82
24 Kitchen	84
BBC Four	94
Baby TV	99
Duck TV	103
SBS 9	104
MTV Music 24	108
Nick Toons	109
Nick Junior	110
RTL Lounge	120
SAT 1	138
ProSieben	139
Discovery Channel	903

RADIO	
100% NL	1801
Qmusic	1811
NPO Radio 1	1812
Radio 10	1813
NPO Radio 2	1814
NPO 3 FM	1815
Radio 538	1818
Radio Veronica	1820
Skynradio	1821
Studio Brussel	1839
VRT Radio 1	1840
BBC Radio 1	1842
Live 1	1845


Woonboot

4.1 Samsung Soundbar

De Samsung soundbar staat onder de televisie.

Druk op de “power” knop om de soundbar aan te zetten.

Wil je muziek afspelen op de soundbar? Ga op je telefoon naar instellingen / Bluetooth. Tik onder “mijn apparaten” op [Samsung] Soundbar. Kies op je telefoon bijvoorbeeld voor Spotify of andere muziek. De muziek begint.

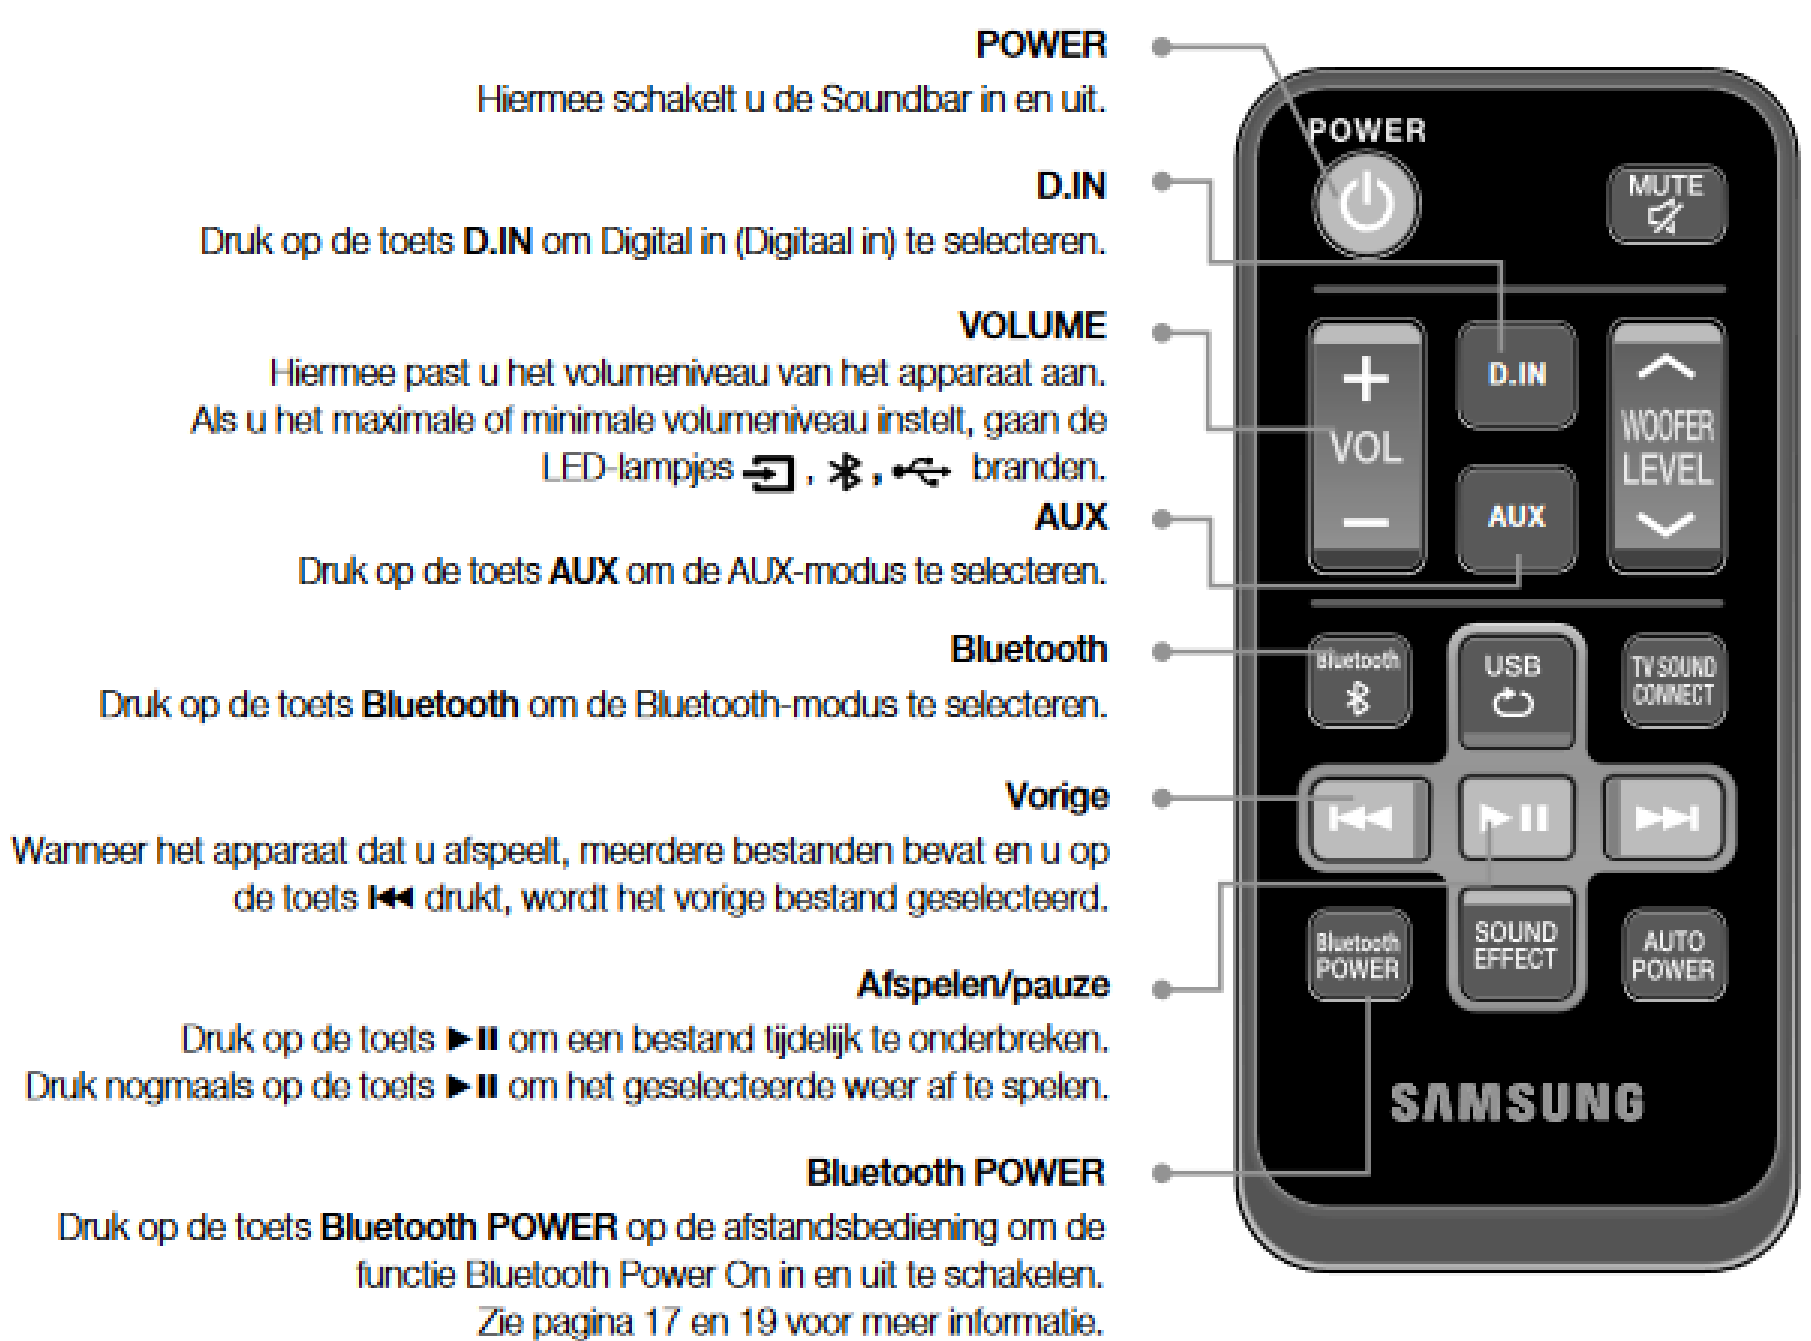

Woonboot

4.2 Centraal afzuigstysteem

Dit paneel hangt naast de radiator in de badkamer.

Hiermee bedient u het centrale afzuigstysteem. Bij het douchen of wanneer u in bad gaat, kunt u deze op 3 zetten, bij het slapen gaan op 1.



Woonboot

4.3 Handdoekradiator

Met dit paneel kunt u de temperatuur regelen van de handdoekradiator in de badkamer.



Woonboot

4.4 Gashaard

De afstandsbediening hangt aan de muur bij de haard.

1. Om de haard te starten, druk je beide knoppen gelijktijdig in, totdat een signaal hoorbaar is.
2. De opstartprocedure start nu. Gedurende deze periode geeft de ontvanger een herhalend geluidsignaal.
3. De haard gaat nu automatisch op volstand branden.
4. Om de haard te stoppen, druk je op de OFF knop. De haard schakelt hiermee volledig uit.



Houdt de knop ingedrukt om de vlamhoogte stapsgewijs te verhogen.



Houdt de knop ingedrukt om de vlamhoogte stapsgewijs te verlagen.



Wellness Cottage

5.1 Bubbelbad buiten

De Wellness Cottage bevindt zich op een gezinspark. Wij vragen je daarom vriendelijk om rekening te houden met de burenen door alleen tussen 9.00 uur en 22.00 uur van het bubbelbad gebruik te maken.

Je vindt de huisregels voor het gebruik van het bubbelbad op het bord naast het bubbelbad.

Voor gebruik

- Maak de gespen los.
- Vouw de overkapping over de stang.
- Trek de stang met de volledige overkapping achter het bubbelbad.

Na gebruik

- Zet de jets en verlichting uit.
- Vouw de overkapping weer over het bubbelbad.
- Maak de gespen vast.

Temperatuurregeling

Om de ingestelde temperatuur te verhogen, drukt je op de toets (+). Telkens wanneer op deze toets drukt, stijgt de ingestelde temperatuur met 0,5°C. Als u de toets (+) ingedrukt houdt, wordt de ingestelde temperatuur elke halve seconde met ongeveer 1 graad verhoogd. Hetzelfde geldt voor temperatuur verlagen, hiervoor druk je op (-). Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, verschijnt het pictogram 'READY' op het scherm.

Intensiteit verlichting

De bediening voor het licht maakt gebruik van vier posities: Hoog, Medium, Laag en Uit. Om de verlichting aan te zetten, druk je op de toets LIGHT (verlichting). Hiermee gaan alle lampen in de spa op hoge intensiteit branden. Hoe vaker je klikt, hoe lager de intensiteit wordt, totdat deze uiteindelijk uit is. Wanneer de verlichting wordt uitgeschakeld, verdwijnt het lamp-symbool van het controlepaneel.

Intensiteit jets

De bediening voor de jets maakt gebruik van vier posities: Hoog, Medium, Laag en Uit. Om de jets aan te zetten, druk je op 'JETS'. Hiermee gaan de jets op hoge intensiteit aan. Hoe vaker je klikt, hoe lager de intensiteit wordt, totdat deze uit is. Wanneer de jets wordt uitgeschakeld, verdwijnt het jets-symbool van het controlepaneel.

Wellness Cottage

5.2 Grohe koud, bruisend en kokend waterkraan

De Grohe kraan heeft 4 opties: koud, licht bruisend, bruisend en kokend water.

Drink je je water het liefst gekoeld en zonder bubbels? Dan is er niets simpeler: druk gewoon op de bovenste knop. De led licht blauw op en je glas wordt gevuld met heerlijk fris water.



Bruisend – maar niet teveel bubbels? Liever licht bruisend? Dat kan! Druk achtereenvolgens op beide knoppen – de led licht turquoise op – en aan het water worden fijne bubbels toegevoegd.



Bruisend water met lekker veel bubbels? Als dat jouw keuze is, druk dan simpelweg op de onderste knop – de led licht groen op – voor een perfecte glas bruisend water.



Kokend water nodig voor een kopje thee of om mee te koken?

1. Druk 1 seconde lang op de bovenste knop om de koken water functie te ontgrendelen.
2. Tijdens het ontgrendelen knippert de LED rood en licht continue op zodra de kinderbeveiliging wordt gedeactiveerd.
3. Om de stroom van kokend water te starten, houd je de onderste knop ingedrukt. Verwijder je vinger van de knop om de waterstroom te stoppen.



Wellness Cottage

5.3 Koelkast


Koelkast

De koelkast is te bedienen door paneel op de voorzijde. Aanraken is voldoende.

IJsmaker

Om de ijsblokjes in het glas te krijgen duw je met het glas tegen het dispenserpaneel.

Dispenserpaneel (alleen bepaalde modellen)

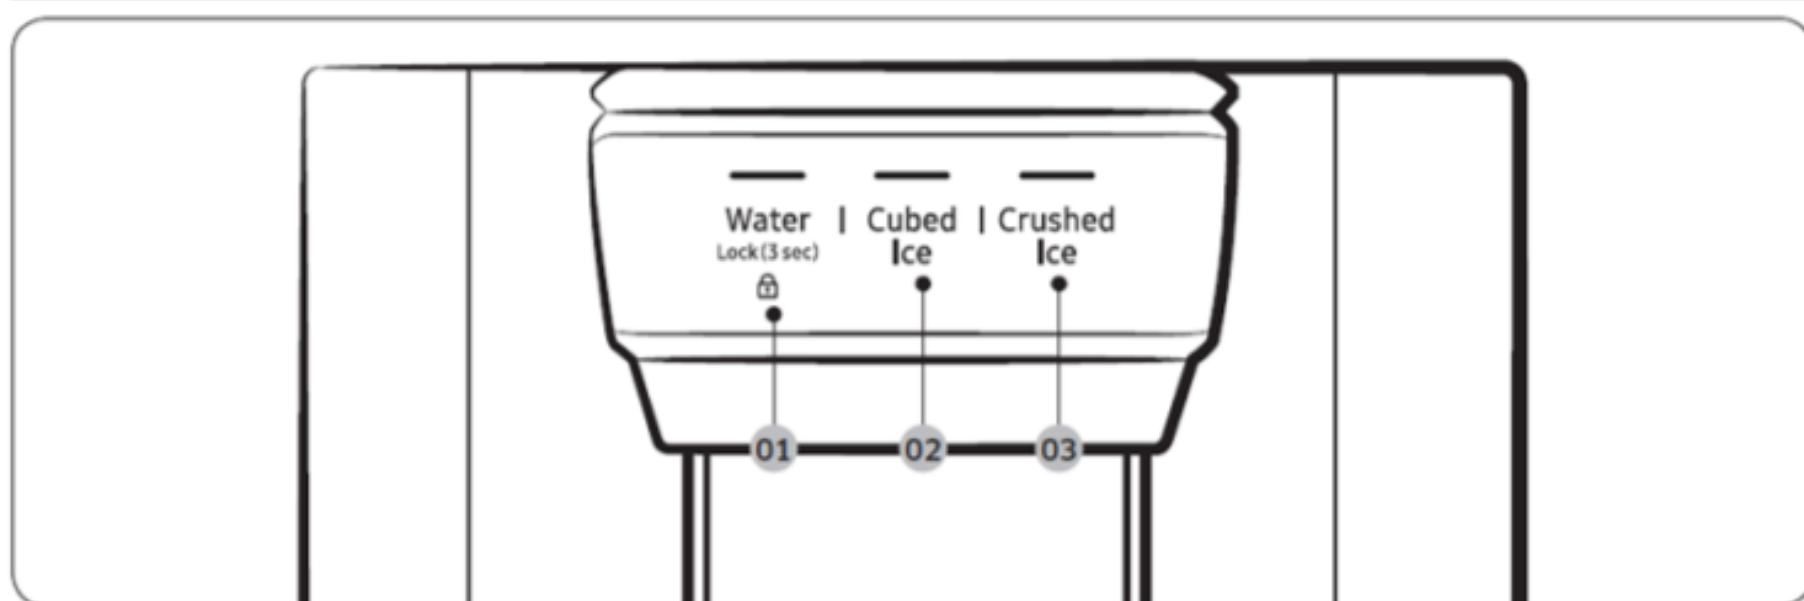

01 Water / Lock (Vergrendelen)

02 Cubed Ice (Ijsblokjes)

03 Crushed Ice (Gemalen ijs)


01 Water / Vergrendelen (3 sec)

Wellness Cottage

5.4 Kookplaat

- De aan/uit knop zit tussen het kinderslot en de pauze/herstart knop.
- Aanraking is voldoende om de plaat te laten werken.
- Er zitten 9 standen op de kookplaat die ingesteld kunnen worden door het balkje heen en weer te slepen.
- In het midden van de plaat zit de afzuiger, deze werkt ook door het balkje direct onder de afzuiger heen en weer te slepen. Het duurt enkele seconden voordat deze aan gaat.

Let op: de pitten werken enkel als er een pan op staat.

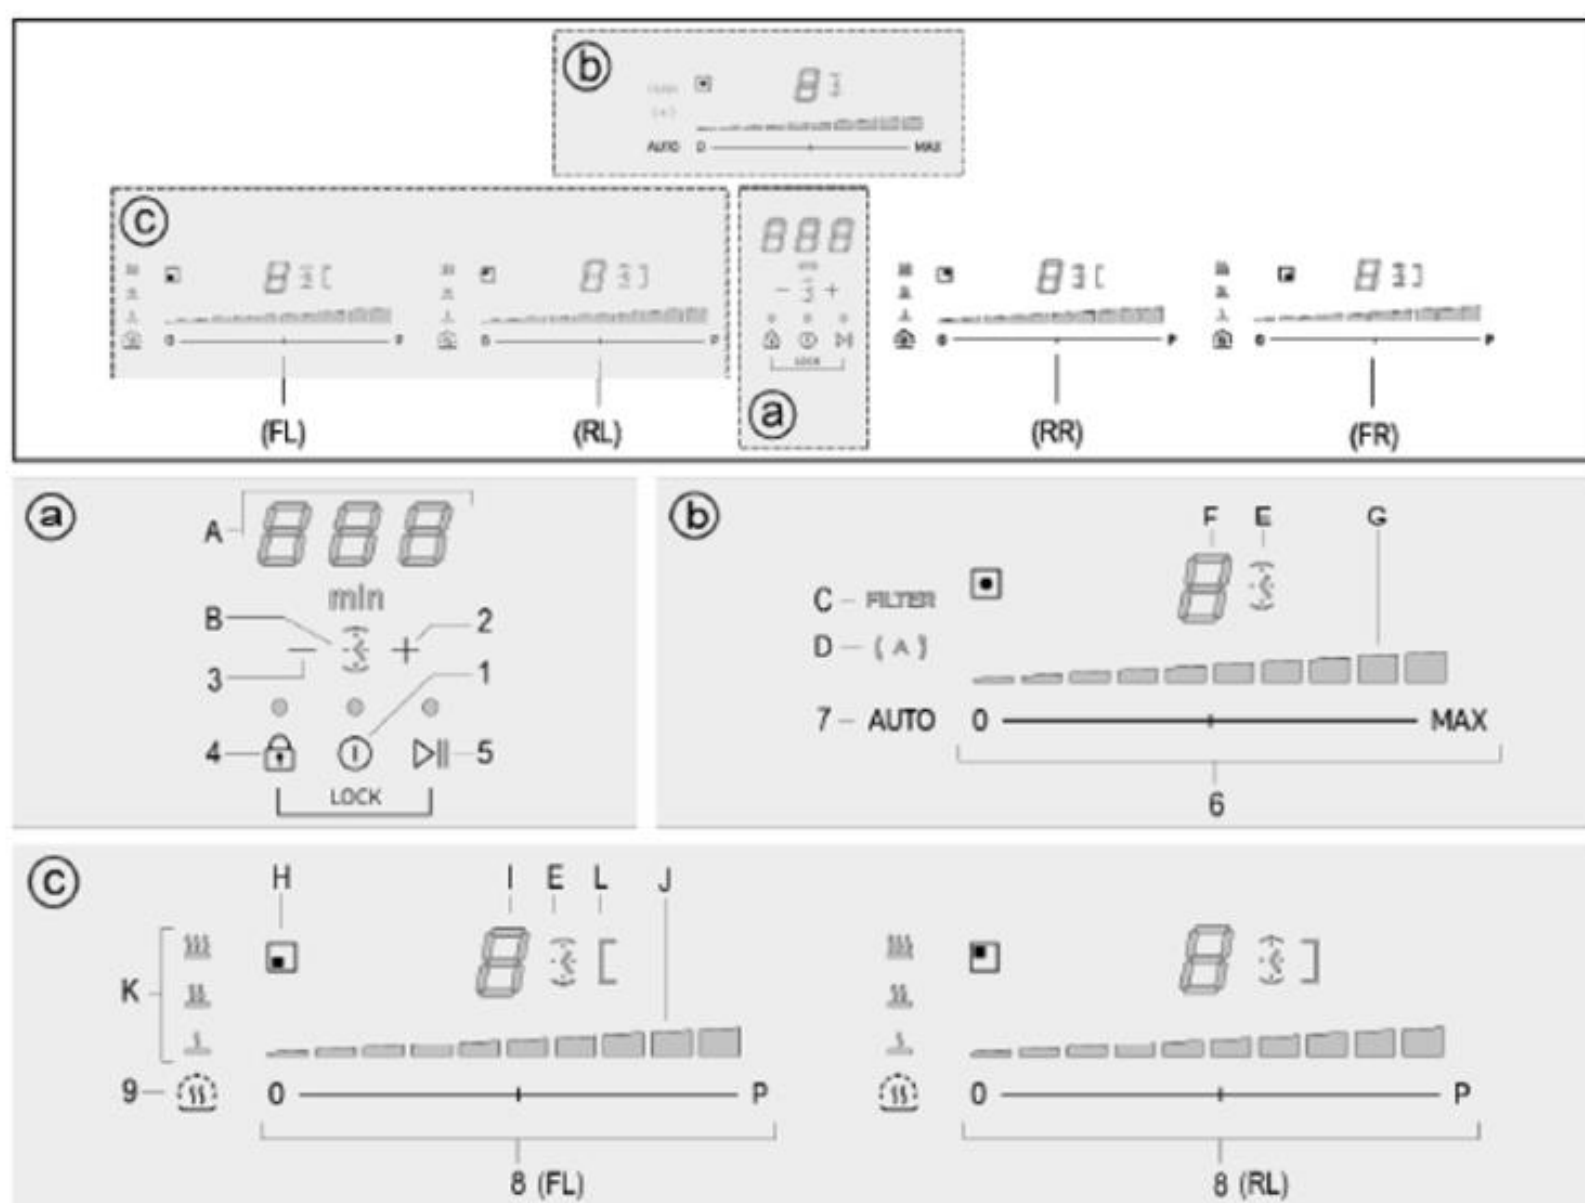


	Toetsen	Display/led
(a) Hoofd- /Timerbediening	1. AAN/UIT van de kookplaat/afzuigkap voor de kookplaat 2. Timerwaarde verhogen 3. Timerwaarde verlagen * 2+3. Timer activeren 4. Toetsvergrendeling 5. Pauze/Herstarten * 4+5. Kinderslot	A. Timer display B. Indicator timer actief
(b) Bediening afzuigkap	6. Selectie afzuigkap * Afzuigsnelheid verhogen/verlagen (vermogen) 7. Activering van automatische functies * Reset filterverzadiging	C. Indicator filterhulp D. Indicator functie automatische afzuiging E. Indicator timer actief F. Afzuigsnelheid bekijken (vermogen) G. Afzuigkap display
(c) Bediening kookplaat	8. Selectie kookzone * Vermogensniveau verhogen/verlagen 9. Activering temperatuurbeheer	H. Indicator positie kookzone I. Vermogensniveau bekijken J. Kookzone display K. Temperatuurbeheer display L. Indicator brugfunctie actief

Wellness Cottage

5.5 Magnetron

Bedieningspaneel

Het voorpaneel kan uit verschillende materialen bestaan en verschillende kleuren hebben. Het daadwerkelijke uiterlijk van de oven kan afwijken van de afbeelding in deze handleiding.

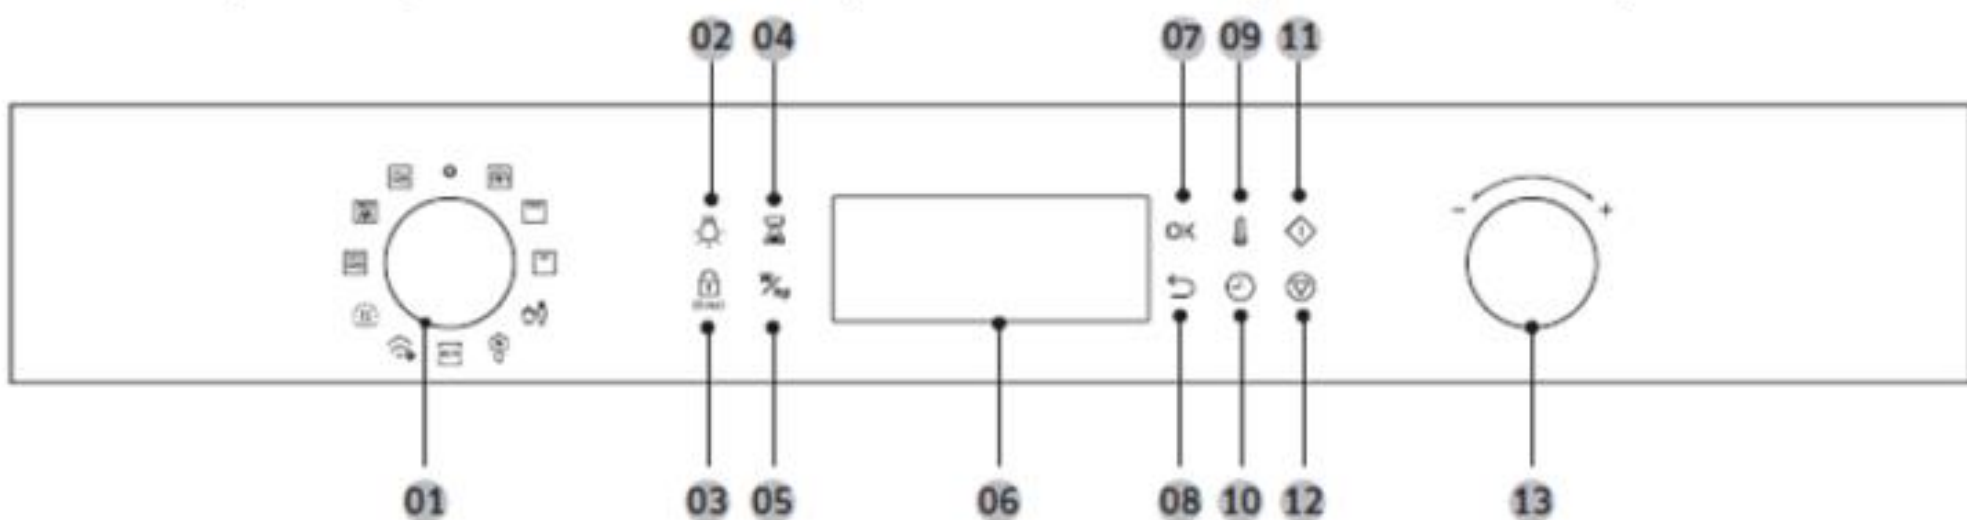


01	Keuzeschakelaar	Draai de keuzeschakelaar om de gewenste bereidingsstand of functie te selecteren.
02	Ovenlamp	Druk hierop om de interne verlichting aan of uit te doen.
03	Kinderslot	Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren of te deactiveren. Het kinderslot is alleen beschikbaar in de stand-bystand.
04	Timer	Met Timer kunt u de tijd of de duur van een bewerking tijdens het bereiden in de gaten houden.
05	Vermogensniveau/ gewicht	Gebruik deze toets om het vermogensniveau of het gewicht aan te passen.
06	Display	Hier wordt de benodigde informatie voor de geselecteerde functie of instellingen weergegeven.
07	OK	Druk op deze toets om de instellingen te bevestigen.
08	Terug	Druk op deze toets om terug te keren naar de standaardinstelling.
09	Temperatuur	Gebruik deze toets om de temperatuur in te stellen.
10	Bereidingstijd	Druk om de bereidingstijd in te stellen.
11	Starten	Druk op de startknop om de bereiding te starten.
12	Stoppen	Druk op deze toets om te stoppen. Deze toets wordt ook gebruikt om de huidige stand te annuleren.
13	Instelknop	Draai aan de instelknop om de ingestelde waarde voor uw selectie aan te passen. Draai naar + om te verhogen of naar - om te verlagen.

Wellness Cottage

5.6 Oven

Bedieningspaneel

Het voorpaneel is beschikbaar in verschillende materialen en kleuren. Om de kwaliteit te verbeteren, kan het uiterlijk van de oven zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

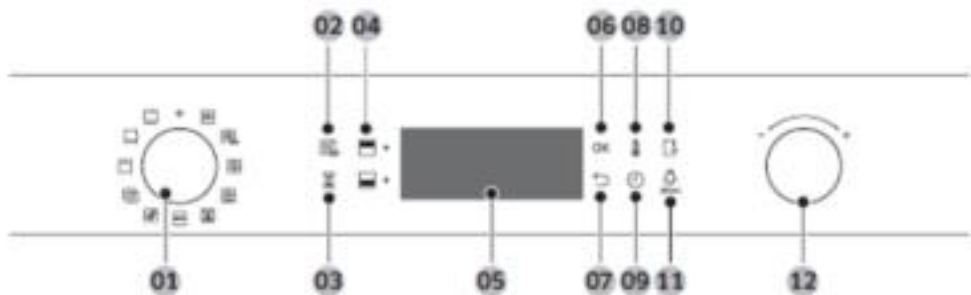

01	Keuzeschakelaar	Draai hieraan om een bereidingsstand of functie te selecteren.
02	Snel voorverwarmen (alleen van toepassing zijnde modellen)	Snel voorverwarmen verwarmt de oven snel op een ingestelde temperatuur op. - Druk om de optie Snel voorverwarmen in of uit te schakelen. - Alleen beschikbaar bij de eenvoudige stand. - Uitgeschakeld voor temperaturen die zijn ingesteld op minder dan 100 °C.
03	Timer	Met Timer kunt u de tijd of de duur van een bewerking tijdens het bereiden in de gaten houden.
04	Boven/ondercompartiment	De indicatoren worden ingeschakeld wanneer de verdeelplaat wordt geplaatst. U kunt kiezen uit bovenste of onderste voor uw recept.
05	Display	Toont de nodige informatie van de geselecteerde modi of instellingen.
06	OK	Druk op deze toets om de instellingen te bevestigen.
07	Terug	Huidige instellingen worden geannuleerd en u keert terug naar het hoofdscherm.

08	Temperatuur	Gebruik deze toets om de temperatuur in te stellen.
09	Bereidingstijd	Druk om de bereidingstijd in te stellen.
10	Smart Control	Gebruik deze toets om de functie Smart Control te selecteren.
11	Ovenverlichting/ kinderslot	Druk hierop om de interne verlichting aan of uit te doen. Houd de toets 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren en houd deze nogmaals 3 seconden ingedrukt om het bedieningspaneel weer te ontgrendelen.
12	Instelknop	Gebruik de instelknop voor het volgende: - Instellen van de bereidingstijd of temperatuur. - Kies een subonderdeel van de bovenste menu's: Reinigen, Automatische bereiding, Speciale functie of Grill. - Kies een portiegrootte voor automatische bereidingsprogramma's.

OPMERKING

Als u op het display tikt terwijl u plastic handschoenen of ovenwanten draagt, functioneert het display mogelijk niet naar behoren.

Bereidingsstanden (behalve voor de grill)

De kookstanden met een sterretje (*) zijn beschikbaar voor voorverwarmen en uitgeschakeld voor temperaturen die zijn ingesteld op minder dan 100 °C.

Stand		Temperatuurbereik (°C)			Aanbevolen temperatuur (°C)
		Enkel	Dubbel		
			Boven	Onder	
	Hete lucht	* 30-275	40-250	40-250	170
		Het verwarmingselement achter in de oven genereert hitte die gelijkmatig door de heteluchtventilator wordt verspreid. Gebruik deze stand voor het bakken en grillen op verschillende niveaus tegelijk.			
	Normaal	* 30-275	-	-	200
		De warmte wordt afgegeven door de verwarmingselementen aan de boven- en onderkant. Dit is de functie die gewoonlijk wordt gebruikt voor het braden en roosteren van de meeste typen gerechten.			
	Bovenverwarming + Hete lucht	* 40-275	40-250	-	190
		Het verwarmingselement boven in de oven genereert hitte die gelijkmatig door de heteluchtventilator wordt verspreid. Gebruik deze stand voor het roosteren van gerechten met een krokante korst bovenop (bijvoorbeeld vlees of lasagne).			
	Onderverwarming + Hete lucht	* 40-275	-	40-250	190
		Het verwarmingselement onder in de oven genereert hitte die gelijkmatig door de heteluchtventilator wordt verspreid. Gebruik deze stand voor pizza, brood of gebak.			
	Onderwarmte	100-230	-	40-250	190
		Het verwarmingselement onder in de oven genereert hitte. Gebruik deze stand aan het eind van het bakken of braden om de bodem van een hartige taart of pizza te bruinen.			

Stand		Temperatuurbereik (°C)			Aanbevolen temperatuur (°C)
		Enkel	Dubbel		
			Boven	Onder	
	Braden	80-200	-	-	160
		Met Braden wordt er een automatische voorverwarmingscyclus uitgevoerd totdat de oventemperatuur 220 °C bereikt. Vervolgens treden het bovenste verwarmingselement en de heteluchtventilator in werking om gerechten zoals vlees dicht te schroeien. Na het dichtschroeien wordt het vlees op een lage temperatuur gebraden. Gebruik deze stand voor rundvlees, gevogelte of vis.			
	Eco-hetelucht	30-275	40-250	40-250	170
		Eco-hetelucht gebruikt het geoptimaliseerde verwarmingssysteem om energie te besparen tijdens de bereiding. De bereidingstijd neemt wat toe, maar het resultaat blijft hetzelfde. Bij deze stand is overigens voorverwarmen niet nodig.			
		 OPMERKING			
		- De verwarmingsmodus ECO-hetelucht om de energie-efficiëntieklasse te bepalen komt overeen met EN60350-1. - In de dubbele-bereidingsstand kan de stand Eco-hetelucht niet tegelijk worden ingesteld voor de bovenste en onderste bakruimte.			

Wellness Cottage

5.7 Grohe toilet

SENSIA ARENA AFSTANDSBEDIENING



Sluiten van de deksel/
en of zitting


Openen van de deksel
en/of zitting

Toiletbril sluiten en deksel
openen

Droger

1°: Soft shower / 2°:
Oscillerende modus / 3°: Snel
oscillerende modus

Straalsterkte aanpassing
*Past de waterdruk aan voor de
soft shower en de lady shower*

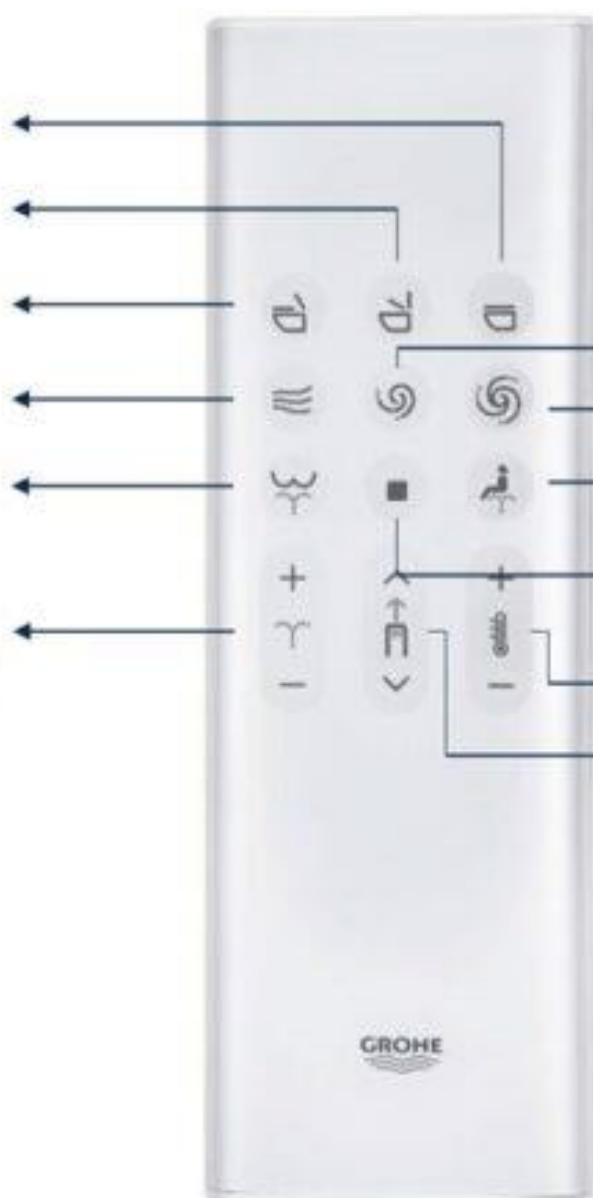

Kleine spoeling*

Grote spoeling*

1°: Lady shower / 2°: Bredere straal / 3°: Extra
brede straal

Stop

Stopt was en droog functies

Watertemperatuur / Droger
temperatuur aanpassen

Instelling voor de
positie van de douche-
arm

* Werkt alleen als de automatische spoelset is
geïnstalleerd

Wellness Cottage

5.8 Vaatwasser


Programma-overzicht

ECO	ECO *	Dit programma verbruikt minder energie en water, waardoor het geschikt is voor een normale vervuilingsgraad
	AUTOMATISCH / Automatisch wasprogramma	Dit programma detecteert de vervuilingsgraad en begint automatisch het optimale programma, waardoor het geschikt is voor elke mate van vervuiling.
	Normaal	Voor normaal vervuild vaatwerk, zoals schalen, borden, glazen en licht vuile pannen.
	Intensief	Selecteer dit programma voor sterk vervuilde voorwerpen.
	Breekbaar	Selecteer dit programma voor licht vervuilde, breekbare voorwerpen zoals glazen.
	Kort	Normaal vervuilde dagelijkse voorwerpen, met een kort programma.
	Snel / Snelwasprogramma	Selecteer dit programma om in korte tijd licht vervuilde items te reinigen.
	Voorwas	Afspoelen met koud water voor het verwijderen van vuil voordat een ander programma wordt uitgevoerd.
	Extra stil	Selecteer dit programma voor zachter en stiller wassen. Dit programma wast iets trager, maar creëert 2 decibel minder geluid dan het ECO programma.
	Automatische reiniging	Selecteer dit programma om de binnenkant van de vaatwasser te reinigen. Zorg ervoor dat de vaatwasser leeg is.

Wellness Cottage

5.9 Wasmachine

Bedieningspaneel

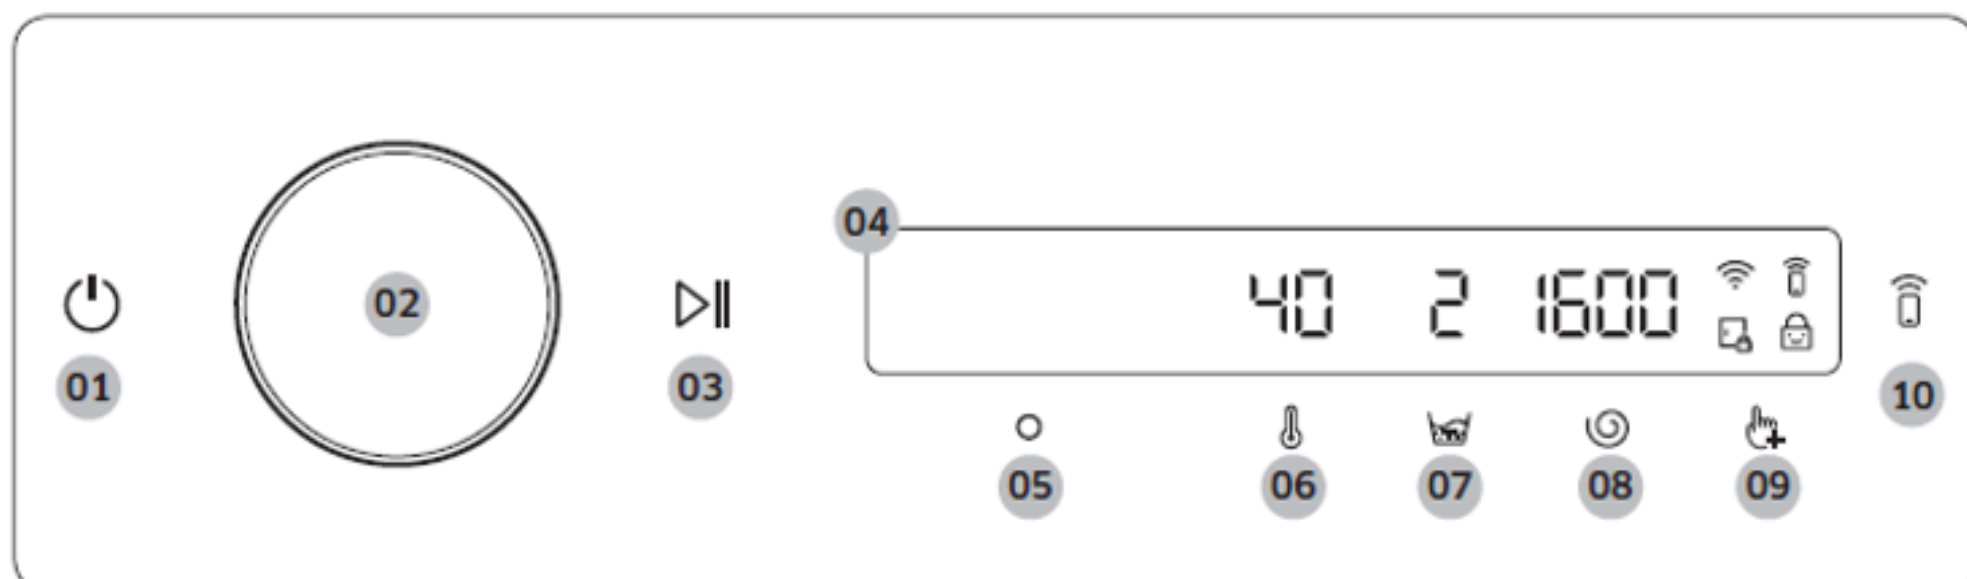

01 Aan/Uit	Tik om de wasmachine in of uit te schakelen. - Als u de wasmachine aanzet en vervolgens 10 minuten lang het bedieningspaneel niet aanraakt, schakelt de wasmachine automatisch uit. - De wasmachine schakelt automatisch uit als het programma is voltooid. ⚠ VOORZICHTIG Tik niet op om de wasmachine uit te schakelen terwijl een wasprogramma bezig is. Houd eerst ingedrukt om het programma te pauzeren en tik vervolgens op om de wasmachine uit te schakelen.
02 Navigatieknop	Draai de navigatieknop naar links of rechts om door programma's en functies te bladeren. Als u aan de navigatieknop draait, geeft het lcd-scherm uw keuze weer (zoals programma, extra functies en systeemfuncties).
03 Start/Pauze	Houd ingedrukt om een programma te starten of pauzeren.
04 Display	Op het scherm worden de actuele programma-informatie en de geschatte resterende tijd weergegeven, of een informatiebericht wanneer er zich een probleem voordoet.
05 OK	Tik om de keuze van functie of instelling te bevestigen.
06 Temp.	Tik om de watertemperatuur voor het gekozen programma in te stellen. De indicator boven de knop geeft de standaard of gekozen instelling weer.
07 Spoelen	Tik om het aantal spoelbeurten voor het gekozen programma in te stellen. De indicator boven de knop geeft de standaard of gekozen instelling weer.
08 Centrifugeren	Tik om de centrifugesnelheid voor het gekozen programma in te stellen. De indicator boven de knop geeft de standaard of gekozen instelling weer.
09 Extra functies	Tik om naar het menu Extra functies te gaan. Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om naar het menu Systeemfuncties te gaan.
10 Smart Control	Tik om de functie Smart Control in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om de koppelmodus te activeren en met de SmartThings-app te verbinden. Als de functie Smart Control is geactiveerd, kunt u uw wasmachine op afstand bedienen met de SmartThings-app op uw smartphone of tablet (Android of iOS).

Algemeen

6.1 Kluis

De kluis dient bij aankomst open te zijn. Indien dit niet het geval is, kun je dit melden bij de Receptie of via de Whatsapp dienst van de Receptie.

Kluistype FAC

1. Toets * in, een signaal is hoorbaar en het lampje begint te branden.
Toets binnen 8 seconden de 'A' in. Wacht op de melodie
2. Toets na de melodie jouw persoonlijke code in, minimaal 1 en maximaal 6 cijfers.
3. Toets # in, de code is geprogrammeerd.
4. Sluiten: Toets * in, toets binnen 8 seconden de code in.
Toets # in en draai de knop 2x naar links.
5. Openen: Toets * in, toets binnen 8 seconden de code in.
Toets # in en draai de knop 2x naar rechts.



Kluistype SAGA

Kluis sluiten:

Voer een 4-cijferige code (naar keuze in)

- Houdt de deur gesloten en druk op “#”

Kluis openen:

- Toets de 4-cijferige code in.



Kluistype Technomax

Invoeren van de persoonlijke code:

1. Druk (bij open deur en ingetrokken grendels) op de ON toets.
2. Druk één maal op de interne PROGRAMMERING BUTTON, deze zit op de bovenkant van het deurtje.
3. Druk naar keuze een code in van minimaal 4 en maximaal 10 cijfers.
4. Druk op de ENTER toets. De persoonlijke code is vastgelegd.

Sluiten:

1. Sluit de deur volledig.
2. Druk op de ON toets.
3. Voer jouw persoonlijke code in.
4. Druk op de ENTER toets.

Openen:

1. Druk op de ON toets.
2. Voer jouw persoonlijke code in.
3. Druk op de ENTER toets en open het deurtje door de knop rechtsom te draaien.



Het is belangrijk om na afloop van jouw verblijf de kluisdeur open te laten!

Algemeen

6.1 Ontbijt

Ontbijtbuffet Family Kitchen

Heb je tijdens je verblijf een ontbijtbuffet bijgeboekt? Dan ben je van harte welkom in ons restaurant Family Kitchen!

Deze staat op de plattegrond aangewezen onder nr. 6, op de Market Square. De ingang bevindt zich bovenaan de trap naast het Grand Café Central.

Wij vragen je vooraf een tijd te reserveren. Dit kan via onze Center Parcs app of via onze Receptie.

De actuele openingstijden kun je vinden in de Center Parcs app.



Allfoods Delivery

Geniet van het lekkerste eten en drinken van onze restaurants in het comfort van je eigen vakantiehuisje. Bestel gemakkelijk online! Kies je favorieten: van pasta en pizza tot Aziatische gerechten en desserts. Wij bezorgen het bij je huisje, terwijl jij ontspant. Snel, makkelijk en smakelijk.

Klik op de link en bestel: delivery-service.centerparcs.com/eh/store

ALLFOODS
DELIVERY ●●●

Algemeen

6.2 Barbecue

Barbecue Cottages

In de VIP en Wellness cottages bevindt zich een elektrische of stenen barbecue. Mocht het barbecue-rooster niet in je barbecue geplaatst zijn, dan kun je deze vinden in de bergruimte.

De Comfort- en Premium cottages zijn niet voorzien van een barbecue. Voor een klein bedrag kun je een exemplaar aanschaffen in de Daily Foodstore. Tevens kun je hier houtskool en aanmaakblokken kopen.

Wij verzoeken je na gebruik de barbecue weer schoon achter te laten. Het is uitsluitend toegestaan om houtskool in de barbecue te gebruiken (geen hout).

Barbecue Waterfront Suite

Wegens brandveiligheid is een barbecue op de balkons van de appartementen in de Marina niet toegestaan. Daarnaast kan het overlast geven aan andere gasten.

Barbecue Woonboot

De woonboten hebben een tafel barbecue. Mocht de barbecue niet buiten staan, dan kun je deze vinden in de bergruimte.

Algemeen

6.3 Wi-Fi

Op het gehele park kun je kosteloos gebruiken maken van onze wifi!

Om de wifi te starten, kies je bij de netwerken lijst voor KPN.

Je wordt automatisch doorgelinkt naar de loginpagina in webbrowser, klik op START.

Vanaf dat moment ben je verbonden met onze onbeperkte wifi.

Omdat dit een openbaar netwerk betreft, is het soms helaas niet mogelijk om meegebrachte apparaten te verbinden, bijvoorbeeld een Chromecast of spelcomputer, omdat daar gebruik moet worden gemaakt van een netwerk met wachtwoord om te verbinden.

Table of contents

1	Kitchen	1-6
1.1	Microwave-grill combination	1
1.2	Microwave-oven combination	2 & 3
1.3	Dolce Gusto	4
1.4	Dishwasher	5 & 6
2	Bathroom	7-13
2.1	Whirlpool VIP 2 cottage	7
2.2	Whirlpool VIP 4 cottage	8
2.3	Steamcabin	9
2.4	Sun Shower	10
2.5	Infrared sauna	11
2.6	Finnish sauna	12
2.7	Bathroom radio	13
3	Living Room	14-16
3.1	Fireplace	14
3.2	Thermostat	15
3.3	TV & radio channels	16
	Center Parcs	37

4	Boathouse	17-20
4.1	Samsung Soundbar	17
4.2	Central ventilation system	18
4.3	Towel radiator	19
4.4	Gas fireplace	20
5	Wellness Cottage	21-29
5.1	Whirlpool bath outdoor	21
5.2	Grohe cold, sparkling and boiling water tap	22
5.3	Refrigerator	23
5.4	Hotplate	24
5.5	Microwave	25
5.6	Oven	26
5.7	Grohe toilet	27
5.8	Dishwasher	28
5.9	Washing machine	29
6	General	30-33
6.1	Safe	30
6.2	Breakfast/Delivery	31
6.3	Barbecue	32
6.4	Wifi	33
	Center Parcs	38

Kitchen

1.1 Microwave-grill (Marina Waterfront Suites)

Microwave function

1. Turn the function dial until you find the microwave function.
2. Turn the settings dial to set the microwave power.
3. Press the OK button to confirm your selection. You will be taken automatically to the next setting.
4. Turn the settings button to set the preparation time.
5. Press the start button.

You can easily extend the preparation time in 30-second steps by pressing the start button. Each time you press the button the preparation time is extended by 30 seconds. You can also lengthen or shorten the preparation time by turning the settings button.

Pressing the << – button will take you back so that you can change the preparation time and power. Both can be changed during cooking by using the settings button.

Grill function

1. Turn the function dial until you find the grill function.
2. Turn the settings dial to set the grill power.
3. Press the OK button to confirm your selection. You will be taken automatically to the next setting.
4. Turn the settings dial to set the preparation time.
5. Press the start button.

Microwave-grill combination

1. Turn the function dial until you find the Combi-grill function.
2. Turn the settings dial to set the grill power.
3. Press the OK button to confirm your selection. You will be taken automatically to the next setting.
4. Turn the settings dial to set the microwave power.
5. Press the OK button to confirm you selection. You will be taken automatically to the next setting.
6. Turn the settings dial to set the preparation time.
7. Press the start button.

Kitchen

1.2 Microwave-oven (Cottages)

Microwave function

1. Turn the rotary knob and select on the left display: 
2. Then press the center of the dial. The right display now lights up.
3. Now turn the dial again to set the desired wattage. When the desired wattage is set then press the center of the dial.
4. Now use the rotary knob to set the desired time.
5. Press start and the microwave starts.

Hot air oven function

Preheating


1. Turn the rotary knob and select on the left display: 
2. Then press the center of the dial twice.
3. Now you can set the degrees on the right display by turning the rotary knob.
4. Then press the center of the dial. Now you have to wait a while for the microwave to preheat. On the right display, you will see flashing: pre – heat.
5. You will hear a beep when it is ready.

Baking

1. Turn the rotary knob and select on the left display: 
2. Then press the center of the rotary knob. The right display will now light up.
3. Now turn the dial again to set the desired temperature. When it is set, press the center of the dial.
4. Now use the rotary knob to set the desired time.
5. Press start and the oven begins.
6. When the cooking time is finished, the right display jumps to COOL OFF to cool down.

Kitchen



1.2 Control panel Microwave-oven combination

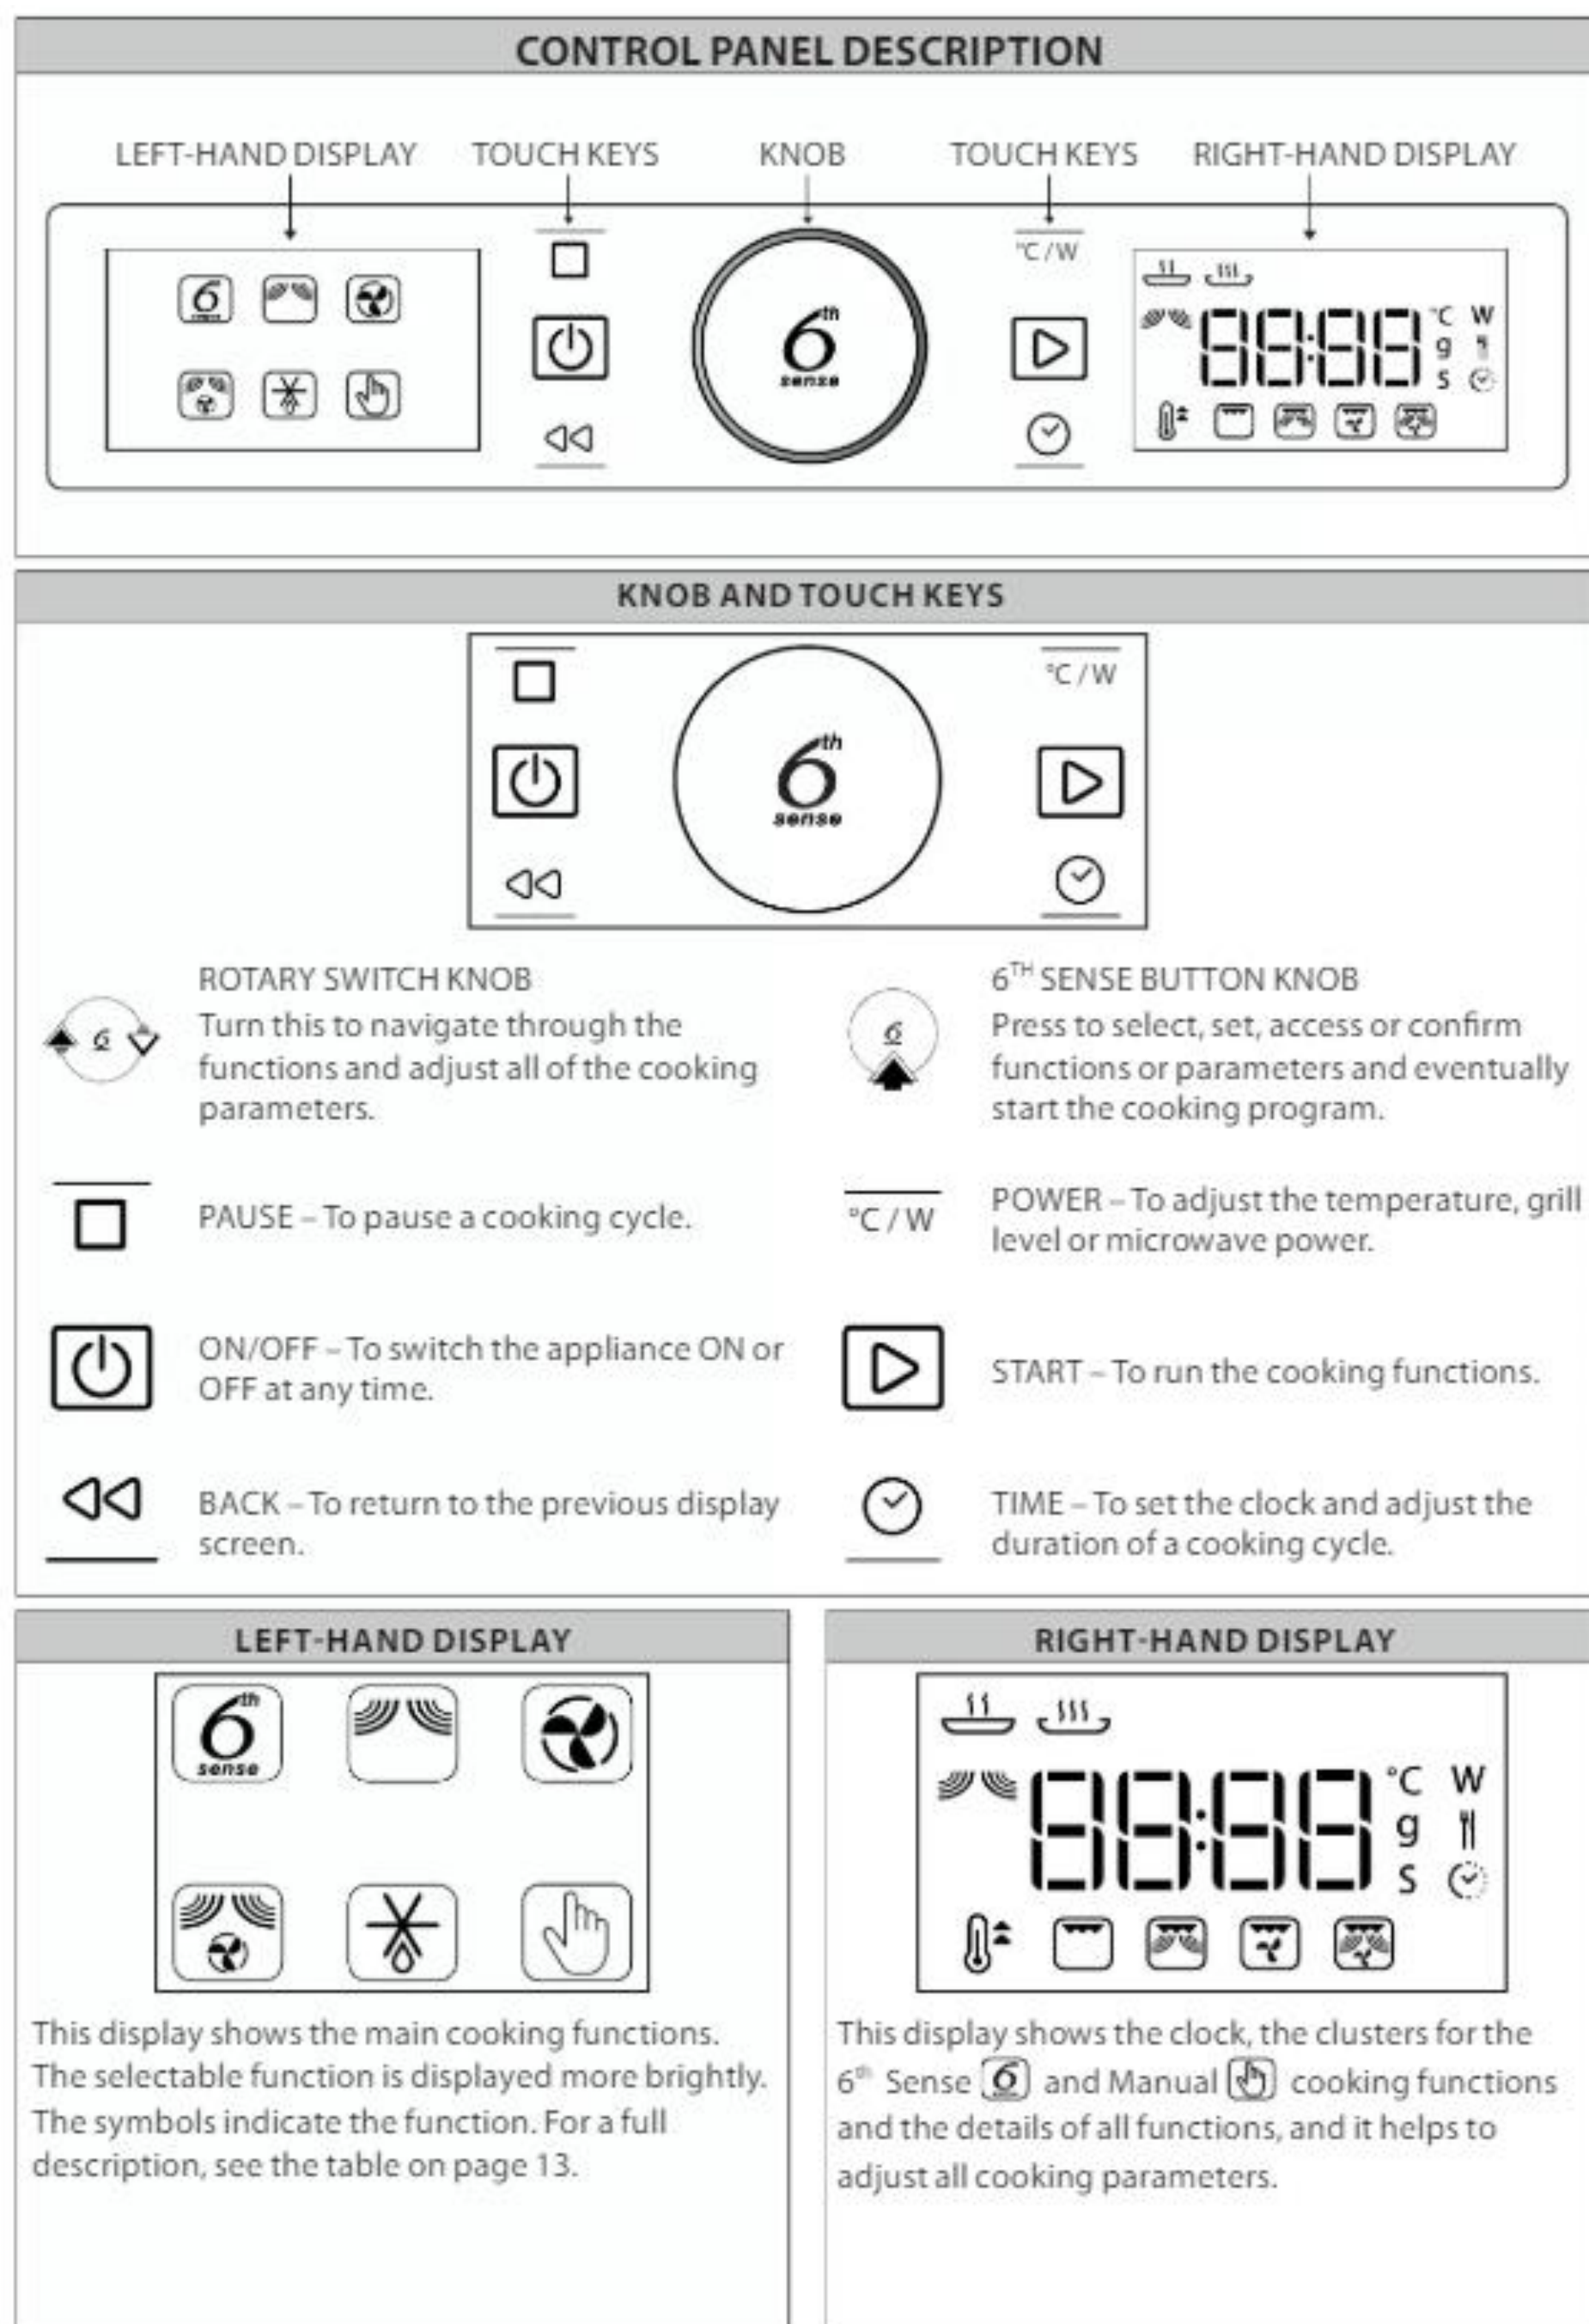

Kitchen

1.3 Dolce Gusto


1. Fill the water tank with fresh, cold water.
2. Turn on the NESCAFÉ Dolce Gusto machine. Wait until the red light stops flashing and turns green.
3. Pull up the lock lever.
4. Insert the capsule into the holder.
5. Close the lever again.
6. Use the selector wheel to determine the desired amount of water. The recommended amount is indicated on the capsule.
7. Confirm by pressing the upper lever to the right for "hot" or to the left for "cold" water.
8. The water flow stops automatically. Wait until the red light stops flashing. When the light is green, you can remove the capsule.
9. If you are making a coffee variation that requires 2 capsules, repeat this process.

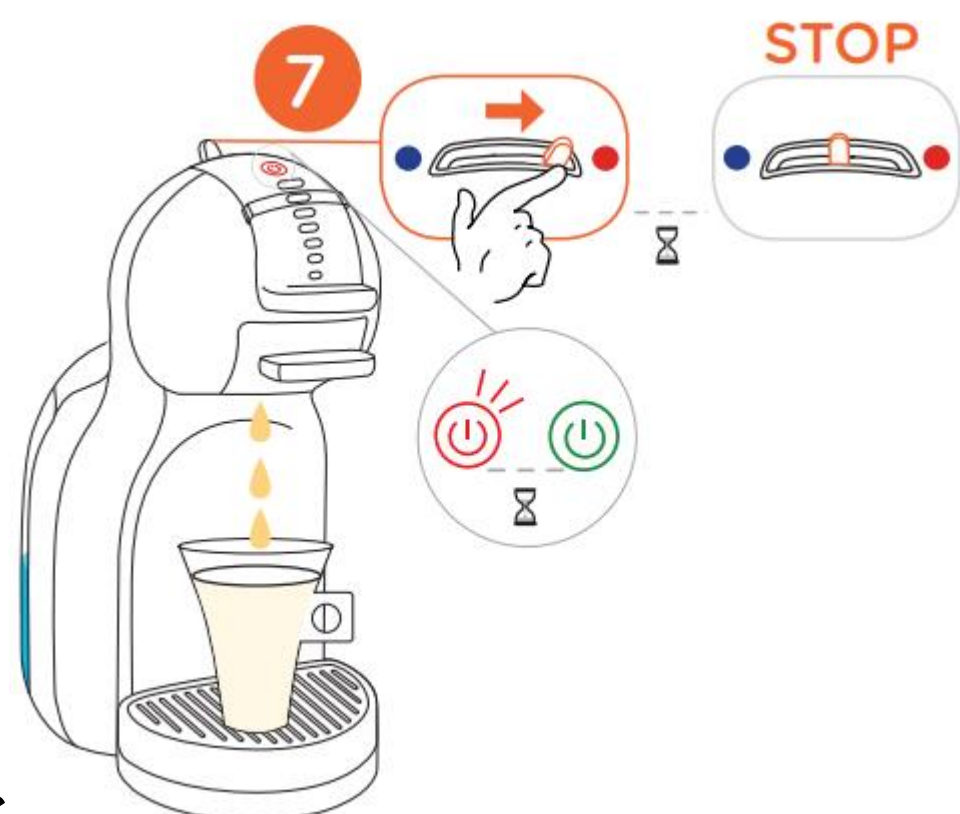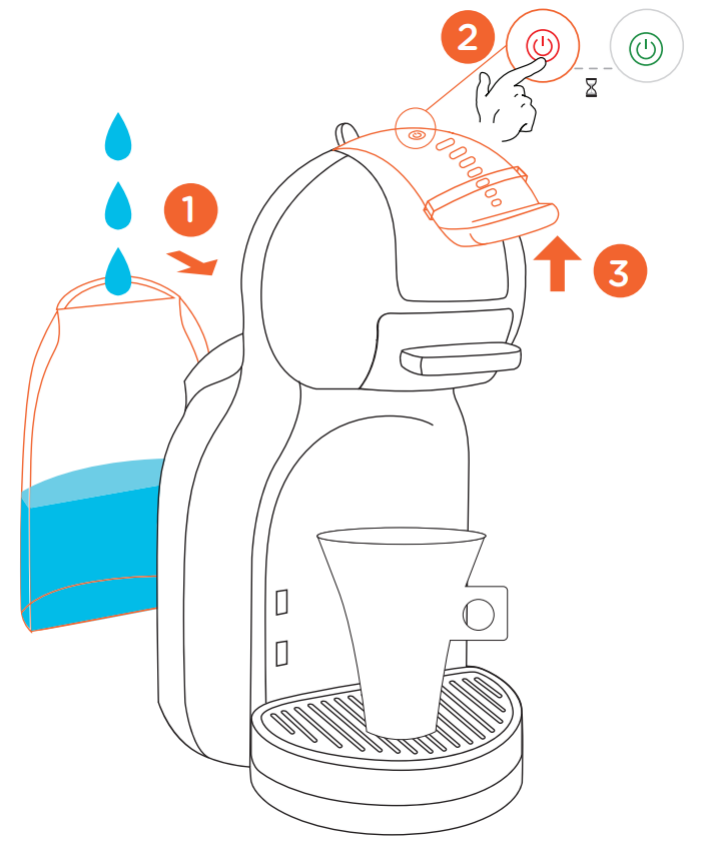

There are no Dolce Gusto machines in the Comfort cottages.

Kitchen

1.4 Dishwasher Whirlpool WIC3B16

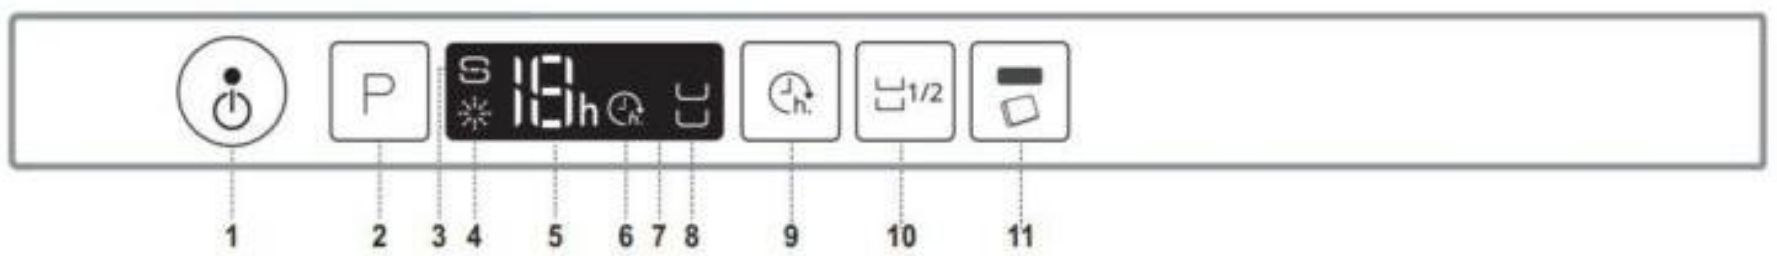

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. On / Off reset button with indicator light. | 7. Control display |
| 2. Program selection button | 8. Half load indicator light |
| 3. Refill salt indicator light | 9. Delay button |
| 4. Rinse aid refill indicator light | 10. Half load button |
| 5. Program number and time remaining indicator light | 11. Tablet key with indicator light |
| 6. Delay indicator | |

Manual

- To switch on the dishwasher, open the door and press the ON/OFF button.
- After this, fill the racks with dirty dishes.
- Fill the detergent dispensing tray with a cube.
- Select the appropriate programme by pressing the P button. The programmes can be found to the right of the display.
- Start the wash programme by closing the door. After 10 seconds, the programme starts and a beep is heard.
- The end of the programme is indicated by beeps. The number of the selected programme also flashes on the display. Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.

House rules for operating the dishwasher


- Do not stack dishes and place them in the appropriate racks.
- Full=full. An overflowing dishwasher does not clean properly.
- Make sure food remains have been removed from plates, pans before putting them in the dishwasher. This is to prevent clogging.
- Allow the washing programme to finish completely before opening the dishwasher.

On the odd occasion, a dishwasher may not work properly. It is then wise to reset the machine. You do this by pressing the start button for 10 seconds.

In some cases, the indicator light to refill salt or rinse aid lights up in the control panel. This is not necessary and the dishwasher can be used as normal.

Kitchen

1.4 Dishwasher Whirlpool WI3010

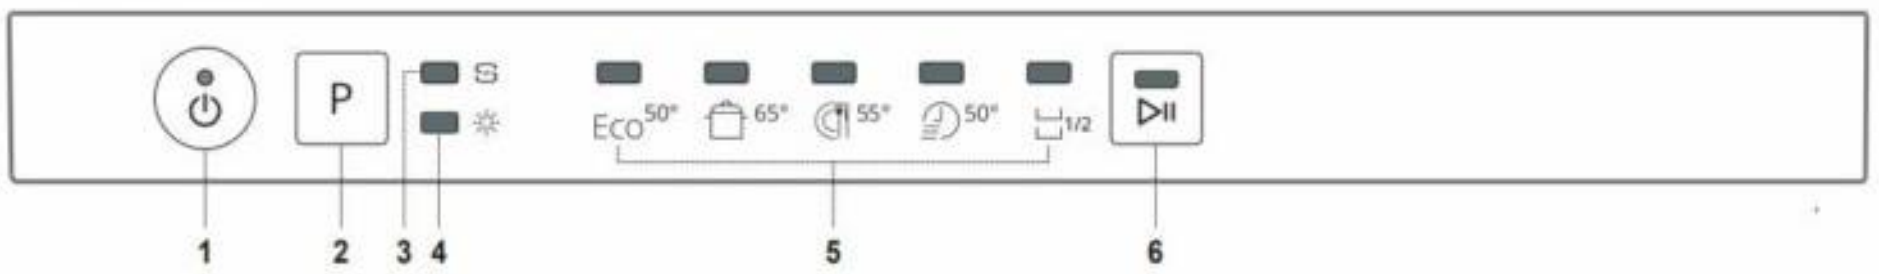

1. On -Off / Reset button with indicator light.
2. Program selection button
3. Refill salt indicator light
4. Rinse aid refill indicator light
5. Program indicator light
6. Start/ Pause button with indicator light.

Manual

1. To switch on the dishwasher, open the door and press the ON/OFF button.
2. After this, fill the racks with dirty dishes.
3. Fill the detergent dispensing tray with a cube.
4. Select the appropriate programme by pressing the P button. The programmes can be found to the right of the display.
5. Start the wash programme by pressing the START/Pause button (the LED light is on) and closing the door within 4 seconds. You will hear a single beep when the programme starts. If the door is not closed within 4 seconds, you will hear a warning sound. In this case, open the door, press the START/Pause button and close the door again within 4 seconds.
6. The end of the wash programme is indicated by beeps and by flashing of the indicator light of the selected programme. Open the door and switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.

House rules for operating the dishwasher


- Do not stack dishes and place them in the appropriate racks.
- Full=full. An overflowing dishwasher does not clean properly.
- Make sure food remains have been removed from plates, pans before putting them in the dishwasher. This is to prevent clogging.
- Allow the washing programme to finish completely before opening the dishwasher.

On the odd occasion, a dishwasher may not work properly. It is then wise to reset the machine. You do this by pressing the start button for 10 seconds.

In some cases, the indicator light to refill salt or rinse aid lights up in the control panel. This is not necessary and the dishwasher can be used as normal.

Bathroom

2.1 Whirlpool VIP 2 cottage

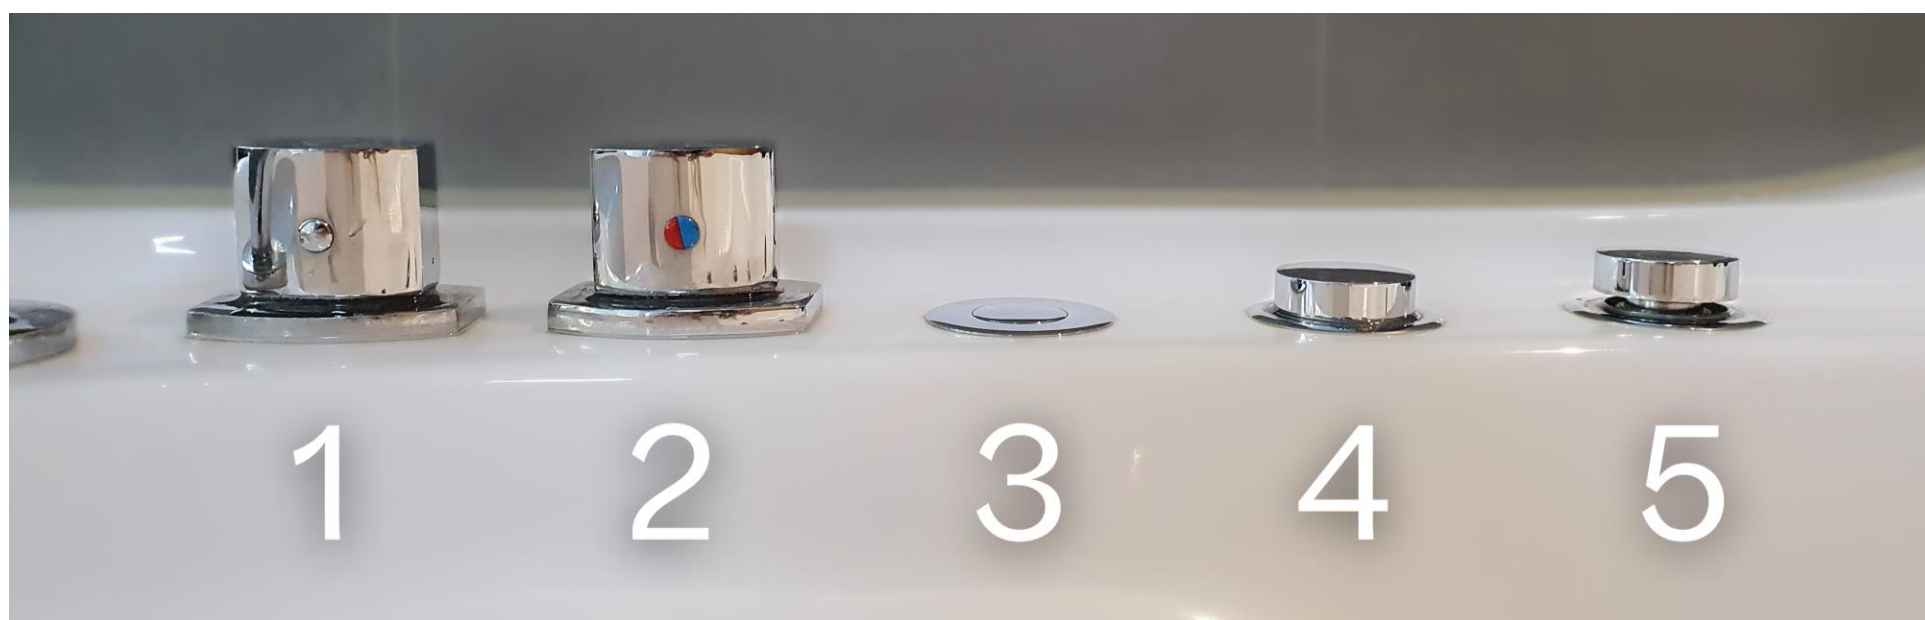

Overview of controls

1. The first button determines whether the water comes out of the shower head or the jets.
2. The second button turns the tap on and determines the temperature of the water. The further you open the tap, the hotter the water becomes.
3. The button in the middle turns on the bubbles and lights.
4. To change the strength of the jets on the left half, turn the fourth knob.
5. To change the strength of the jets on the right half, turn the fifth knob.

To drain the bathtub, turn the large round knob between the two headrests.


Note:

- Do not turn on the jets until you are in the bath. It is best to fill the bath with the shower head. This takes less time.
- You can only use the bubbles when the bath is filled enough. The sensor is about 10 cm below the edge of the bath. Only when it is filled with water up to here can you turn on the bubbles. The photo below shows the red line up to which the bath has to be filled before the bubbles can be turned on.



Bathroom

2.2 Whirlpool VIP 4 cottage

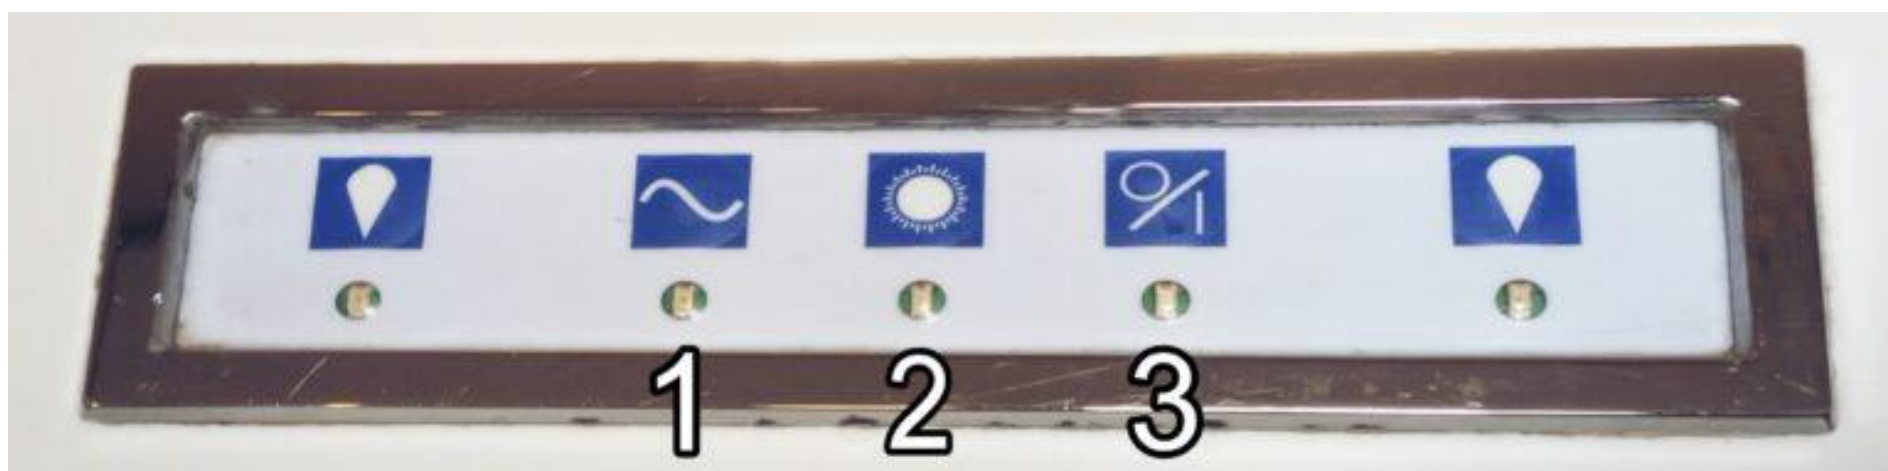

Overview of controls

1. This button changes the rhythm of the bubbles. There are two modes: continuous bubbles or short pulses of bubbles.
2. This button turns the lights on and off.
3. This button turns the bubbles on and off.

To empty the bath, turn the large round knob at the level of the control panel.

Note:

- Do not turn on the jets until you are in the bath. It is best to fill the bath with the shower head. This takes less time.
- You can only use the bubbles when the bath is filled enough. The sensor is about 10 cm below the edge of the bath. Only when it is filled with water up to here can you turn on the bubbles. The photo below shows the red line up to which the bath has to be filled before the bubbles can be turned on.



Bathroom

2.3 Steam cabin

Hotel rooms

To turn on the steam cabin, press the top button ON. After about 15 minutes of heating up, the cabin starts making steam.

Turn on the lights with the second LIGHT button. You should always switch off the lighting yourself.

To switch the steam cabin off again, press the upper OFF button.

Note: the steam function only works when the shower is switched off.



Marina Waterfront Suites

To turn on the steam cabin, press the top button ON. After about 15 minutes of heating up, the cabin starts making steam.

Turn on the lights with the second LIGHT button. You always have to switch the lights off yourself.


Press the lower EUCA button to add eucalyptus to the steam. To switch the steam cabin off again, press the upper OFF button.

Note: the steam function only works when the shower is off.



Bathroom

2.4 Sun Shower

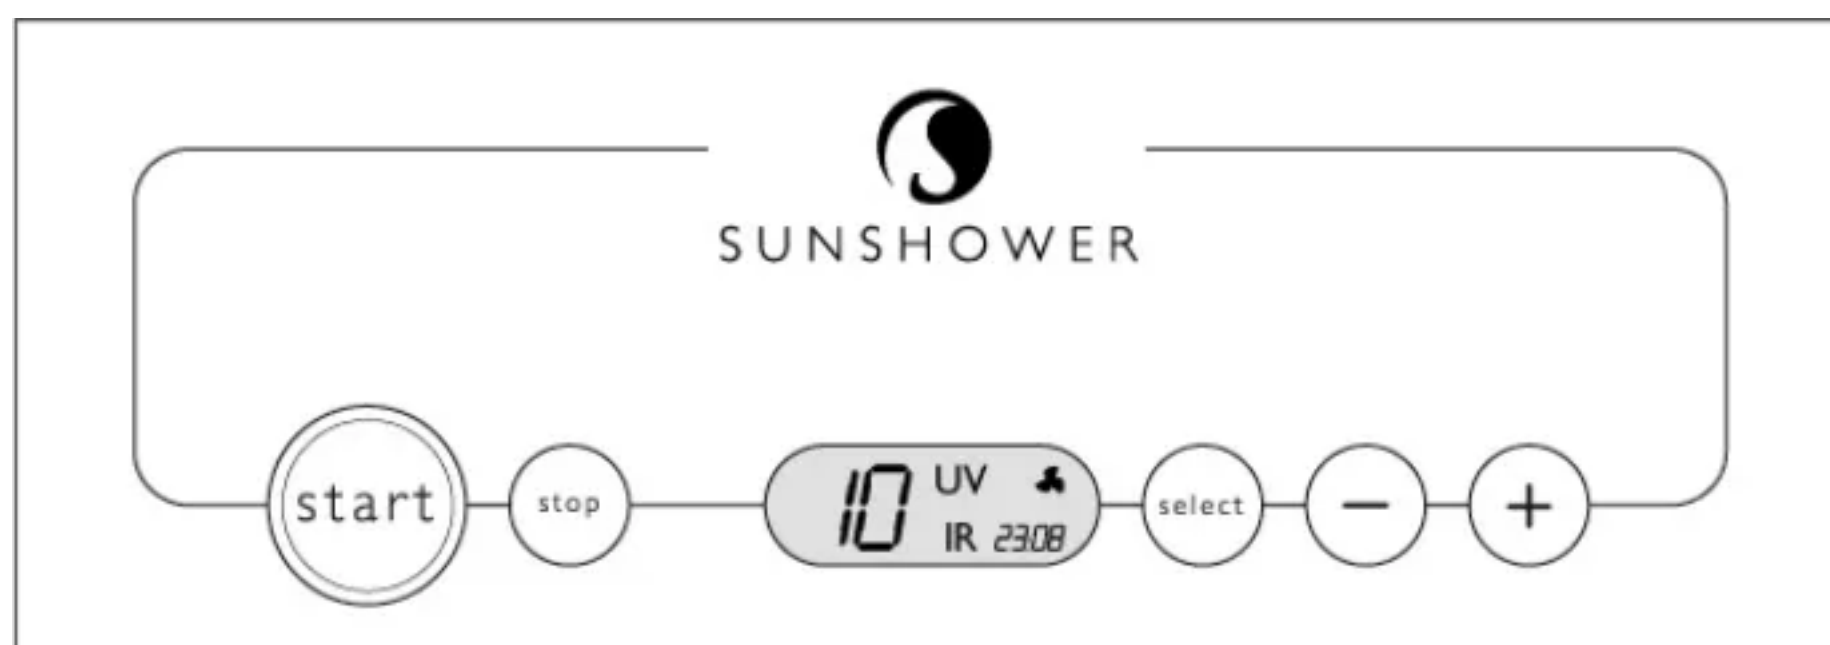

Manual

1. Press the START key.
2. Set the time using the + and - keys.
3. Press the START button again: the lamps will switch on for the set time.
4. One minute before the session ends, the Sun Shower will give a signal.
5. Pressing the STOP button ends the session prematurely.
6. After switching off, the Sun Shower will cool down before it can be used again. The cooling time is displayed flashing.

Please note the following when using:

- Make sure you stand approx. 40 cm from the Sunshower.
- Do not touch the glass plate during or shortly after use. It may become hot.
- Do not wear creams or cosmetics during a Sunshower session.

Bathroom

2.5 Infrared sauna (Cottages)

Manual

The sauna is switched on by pressing the ON/OFF button for 2 seconds. The POWER light will illuminate when the sauna is on.


You can use the ▲ and ▼ buttons to control the temperature.

The HEAT lamp will burn until the sauna is at the desired temperature. When the sauna is at temperature, the HEAT lamp will go out.

Should the temperature be set to Fahrenheit, you can change it to Celsius by pressing the C/F button.

In the bottom compartment, you can set the time. You can use the ▲ and ▼ buttons to adjust the time.

- Please use a towel to sit on.
- The sauna has a maximum temperature of 60 degrees.
- Our saunas have heat panels, where no red light is visible.

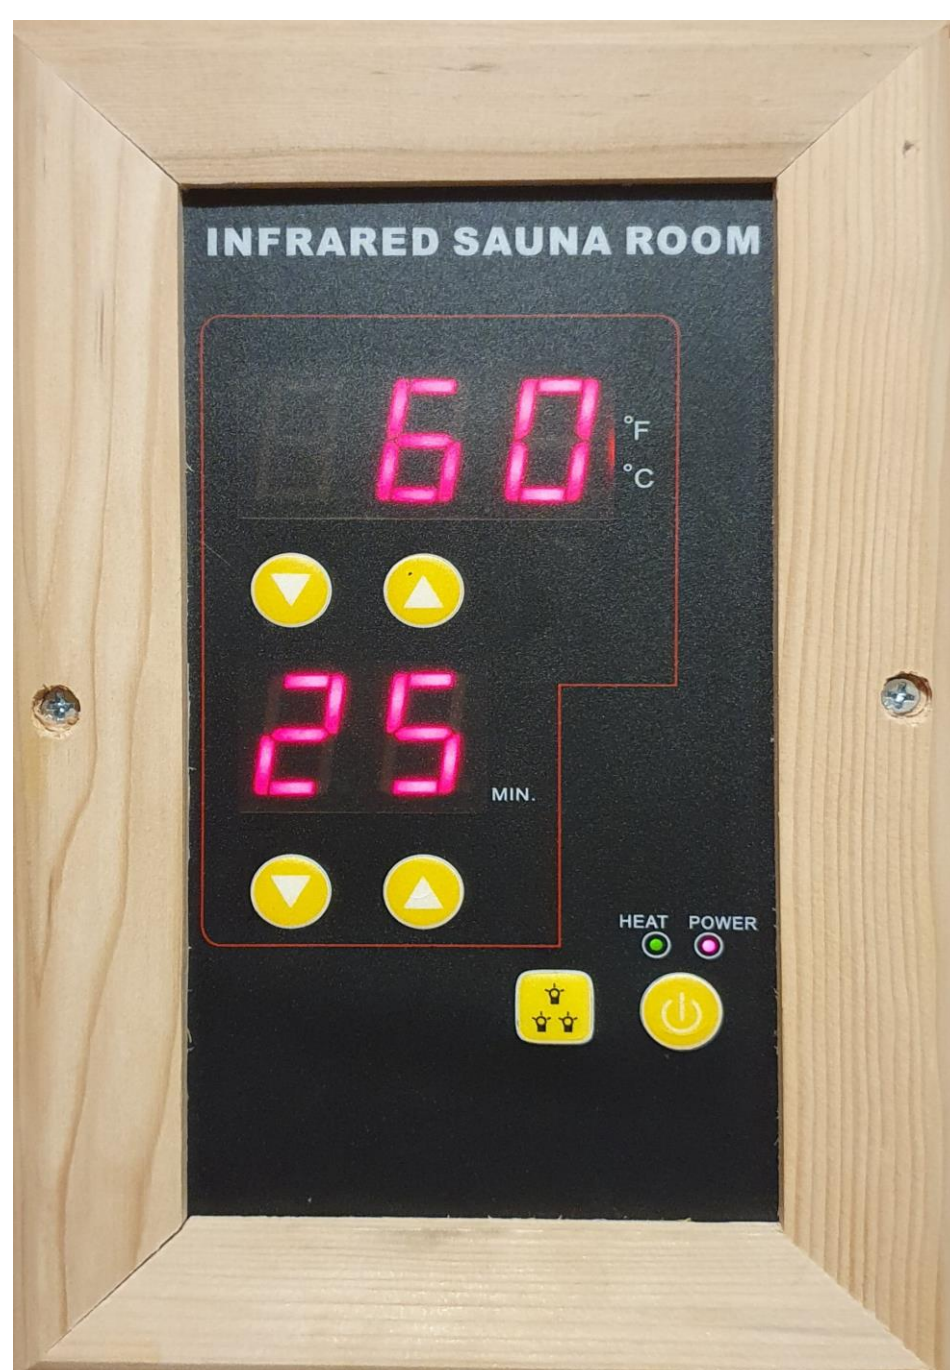

Bathroom

2.6 Finnish sauna (Marina Waterfront Suites)

Manual

The sauna is switched on by pressing the ON/OFF button.

The red light then lights up, indicating that the heating element and lighting are on.

Please switch off the sauna manually after use, by pressing the same ON/OFF button.

- It is forbidden to empty towels, headrests and other objects on the oven or oven rack due to fire hazard.
- Please use a towel to sit on.
- The sauna has a maximum temperature of 60 degrees.



Bathroom

2.7 Bathroom radio (VIP 4 cottage)

Manual

For operation, a light touch on the symbols is sufficient.

The top left button switches the radio on and off.

A short press on >> starts the manual station search function and a long press starts the automatic station search function.

A press on – turns down the radio.

Pressing + turns up the radio.

Two radio stations can be stored. A long press on 1 and/or 2 stores a station. A short press on 1 or 2 starts playing the stored station.



Living Room

3.1 Fireplace

To prevent chimney fires, you are only allowed to use the pressed fireplace logs. These are available for sale in the Daily Foodstore.

There is a fireplace poker present. There is no slider in the fireplace; the chimney is always open.

Please do not use the Hoover to suck up the ashes, you can find a dustpan and brush in the storeroom.



Living Room

3.2 Thermostat

You can set the desired temperature on the thermostat, which hangs in the kitchen/living room.

You set it via the + and - button. Touching is sufficient here.

When touching the buttons, the set temperature becomes visible.

After 3 seconds, the current temperature becomes visible again.

The thermostat has a motion sensor. As a result, the thermostat will switch itself back off in case of absence (after 2 hours). A lower temperature will also be automatically deployed at night.

The minimum temperature is 17°C

The maximum temperature is 23°C

There is no air conditioning in our cottages.



Living Room

3.3 TV & radio channels

TV	
NPO 1	1
NPO 2	2
NPO 3	3
RTL 4	4
RTL 5	5
SBS 6	6
RTL 7	7
NET 5	8
Disney XD / Veronica	9
RTL 8	10
MTV	11
Comedy Central	12
Nickelodeon	14
National Geographic	15
TLC	16
Cartoon Network	17
Center Parcs TV NL	18
Center Parcs TV DE	19
Eurosport	20
CNN	23
BBC One	24
BBC Two	25
ARD	26
ZDF	27
NDR	29
WDR	30
ARTE	31
FOX	52

TV	
België Eén	65
Canvas	82
24 Kitchen	84
BBC Four	94
Baby TV	99
Duck TV	103
SBS 9	104
MTV Music 24	108
Nick Toons	109
Nick Junior	110
RTL Lounge	120
SAT 1	138
ProSieben	139
Discovery Channel	903

RADIO	
100% NL	1801
Qmusic	1811
NPO Radio 1	1812
Radio 10	1813
NPO Radio 2	1814
NPO 3 FM	1815
Radio 538	1818
Radio Veronica	1820
Skynradio	1821
Studio Brussel	1839
VRT Radio 1	1840
BBC Radio 1	1842
Live 1	1845


Boathouse

4.1 Samsung Soundbar

The Samsung soundbar is under the television.

Press the "power" button to turn the soundbar on.

Want to play music on the soundbar? On your phone, go to settings / Bluetooth. Under "my devices", tap [Samsung] Soundbar. On your phone, choose Spotify or other music, for example. The music starts.

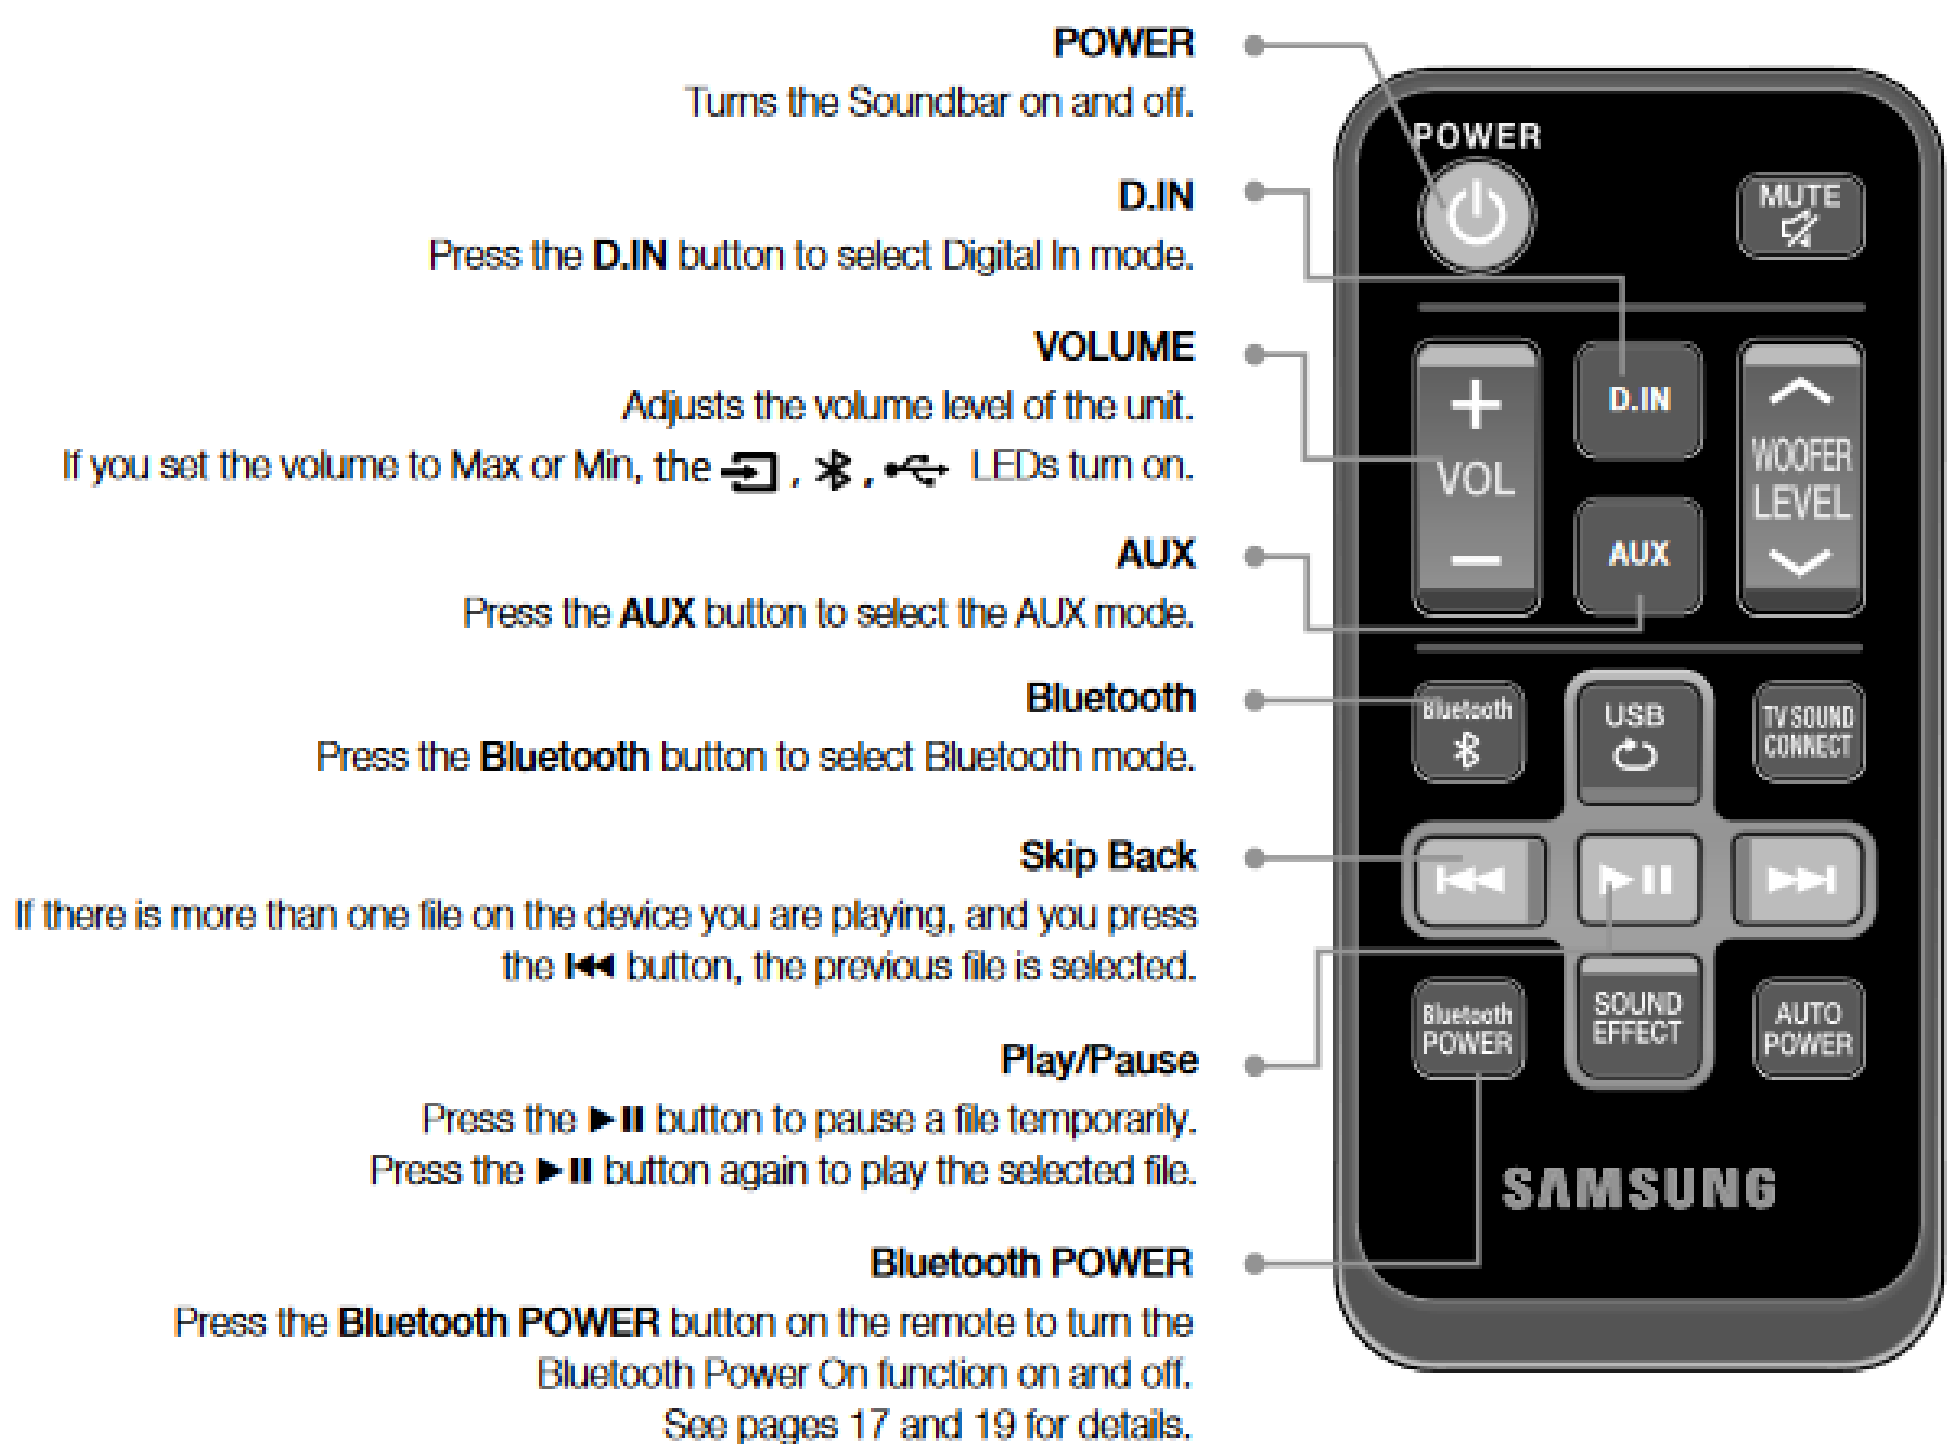

Boathouse

4.2 Central ventilation system

This panel hangs next to the radiator in the bathroom.

It controls the central ventilation system.

When showering or taking a bath, you can set it to 3, when going to bed to 1.



Boathouse

4.3 Towel radiator

This panel allows you to control the temperature of the bathroom towel radiator.



Boathouse

4.4 Gas fireplace

The remote control hangs on the wall near the fireplace.

1. To start the fireplace, press both buttons simultaneously until a signal is heard.
2. The start-up procedure now begins. During this time, the receiver gives a repeating sound signal.
3. The fireplace will now automatically burn at full setting.
4. To stop the fireplace, press the OFF button. This switches the fireplace off completely.



Press and hold the button to incrementally increase the flame height.



Press and hold the button to incrementally decrease the flame height.



Wellness Cottage

5.1 Whirlpool bath outdoor

The Wellness Cottage is located in a family park. We therefore kindly ask you to be considerate of your neighbors by using the hot tub only between 9 a.m. and 10 p.m.

You will find the house rules for using the hot tub on the sign next to the hot tub.

Before use

- Undo the buckles.
- Fold the canopy over the rod.
- Pull the rod with the full canopy behind the hot tub.

After use

- Turn off the jets and lights.
- Fold the canopy back over the hot tub.
- Fasten the buckles.

Temperature control

To increase the set temperature, press the (+) button. Each time this button is pressed, the set temperature increases by 0.5°C. If you keep the (+) button pressed, the set temperature is increased by about 1 degree every half second. The same applies for decreasing temperature, for this you press (-). When the set temperature is reached, the 'READY' icon appears on the display.

Intensity lights

The controls for the light use four positions: High, Medium, Low and Off. To turn on the lights, press the LIGHT button. This turns on all the lights in the spa at high intensity. The more often you click, the lower the intensity becomes, until it finally turns off. When the lights are switched off, the lamp symbol disappears from the control panel.

Intensity jets

The controls for the jets use four positions: High, Medium, Low and Off. To turn the jets on, press 'JETS'. This turns on the jets at high intensity. The more often you click, the lower the intensity becomes, until it is off. When the jets are switched off, the jets symbol disappears from the control panel.

Wellness Cottage

5.2 Grohe cold, sparkling and boiling water tap

The Grohe tap has 4 options: cold, lightly sparkling, sparkling and boiling water.

Prefer to drink your water chilled and without bubbles? Then nothing could be simpler: just press the top button. The LED lights up blue and your glass is filled with deliciously fresh water.



Fizzy - but not too many bubbles? Prefer slightly fizzy? You can! Successively press both buttons - the LED lights up turquoise - and fine bubbles are added to the water.




Sparkling water with nice bubbles? If that's your choice, simply press the bottom button - the LED lights up green - for a perfect glass of sparkling water.



Need boiling water for a cup of tea or for cooking?

1. Press the top button for 1 second to unlock the boiling water function.
2. During unlocking, the LED flashes red and lights up continuously as soon as the childproof lock is deactivated.
3. To start the flow of boiling water, press and hold the bottom button. Remove your finger to stop the flow of water.

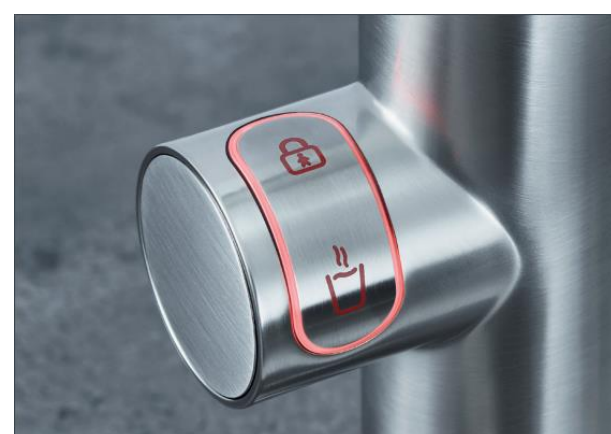

Wellness Cottage

5.3 Refrigerator


Refrigerator

The fridge can be operated by panel on the front. A light touch is sufficient.

Ice maker

To get the ice cubes into the glass, push the glass against the dispenser panel.

Dispenser panel (applicable models only)

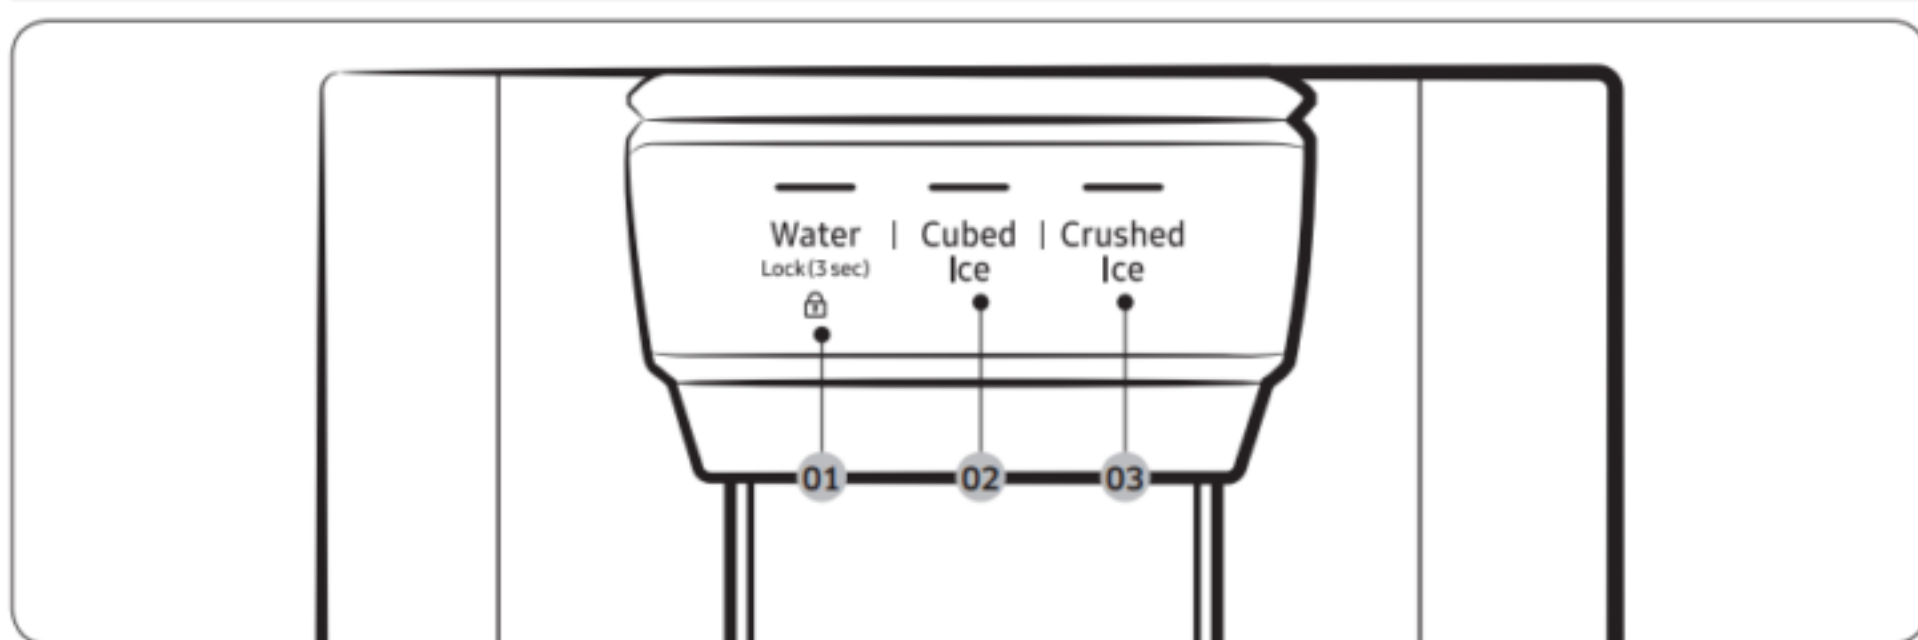

01 Water / Lock

02 Cubed Ice


03 Crushed Ice

Wellness Cottage

5.4 Hotplate

- The on/off button is located between the child lock and the pause/restart button.
- A light touch is enough to make the hob work.
- There are 9 settings on the hob, which can be set by dragging the bar back and forth.
- In the center of the plate is the extractor, which also works by dragging the bar directly under the extractor back and forth. It takes a few seconds for it to turn on.

Note: the burners only work when there is a pan on top.

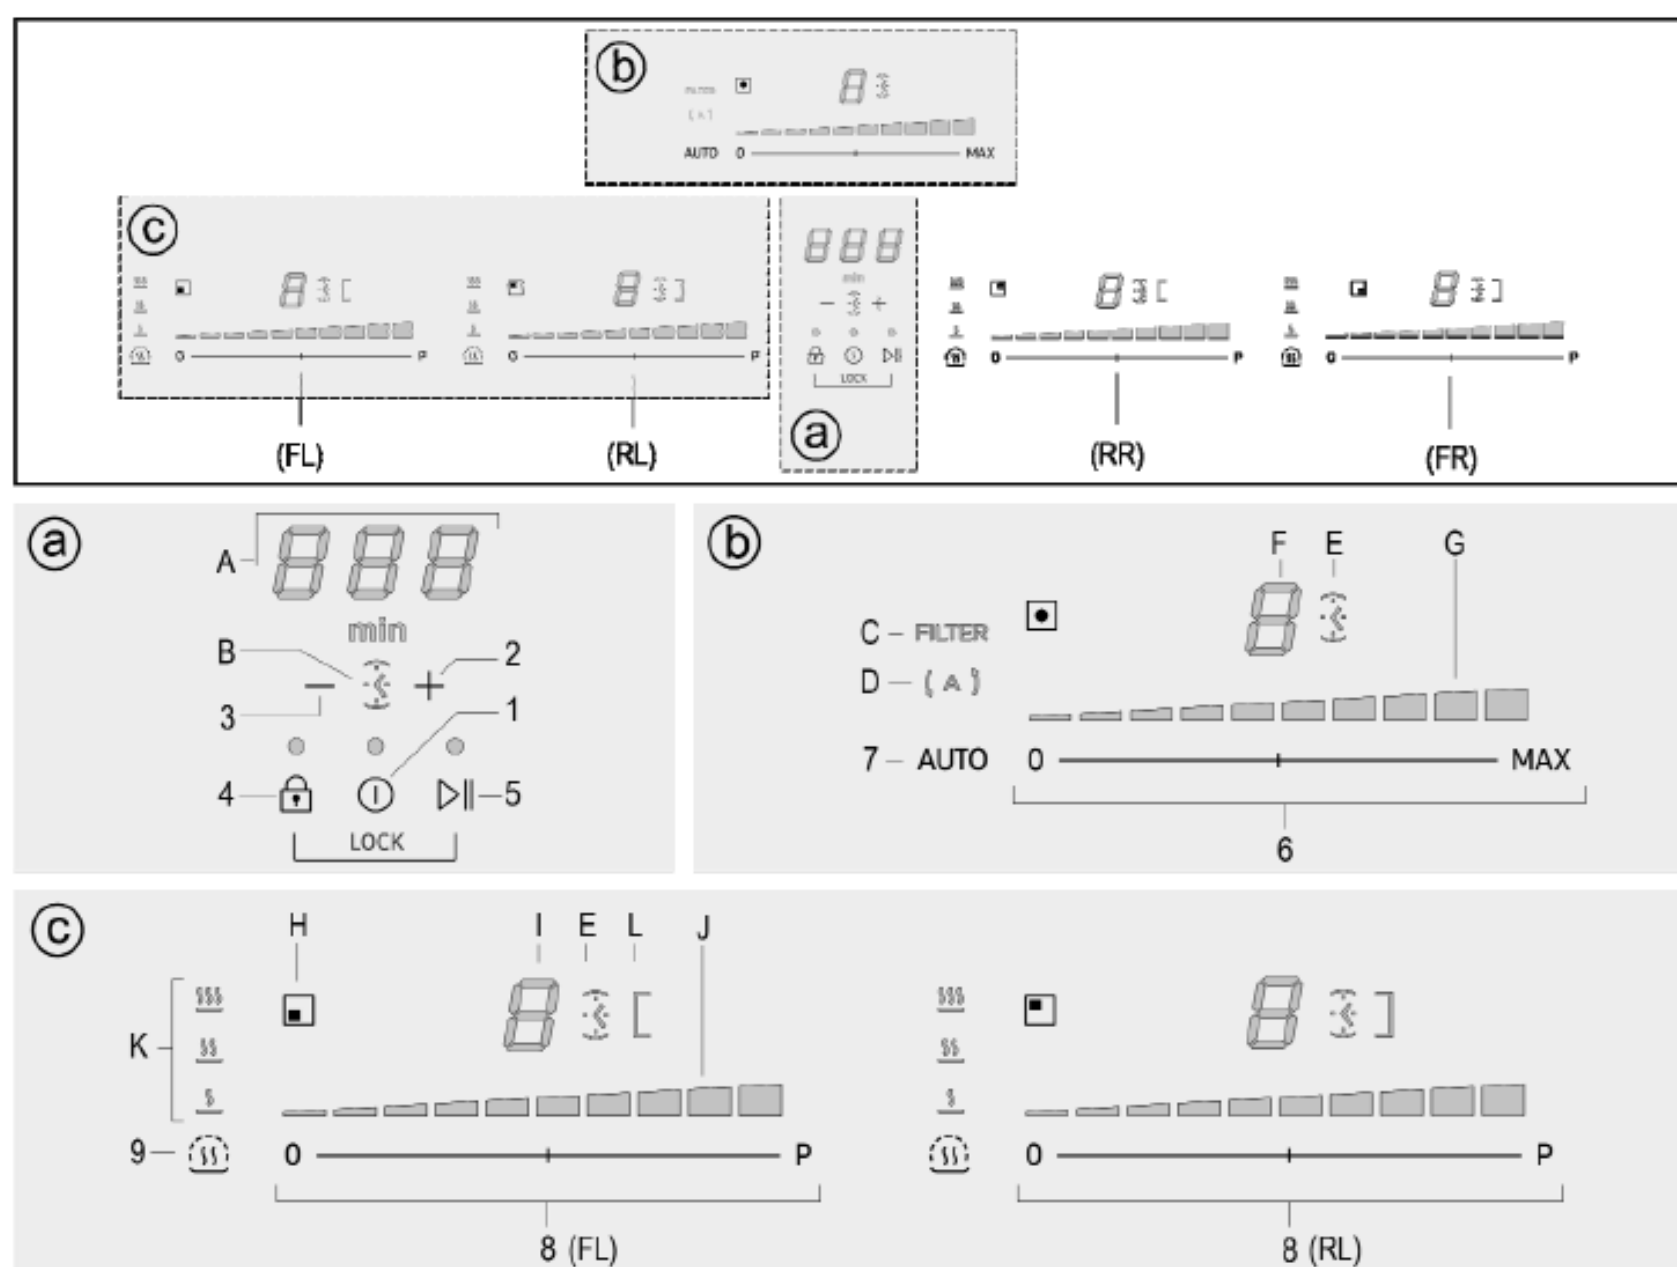


	Keys	Display/ LED
(a) Main/Timer Control	1. ON/OFF of the hob / extractor fan for hob 2. Increase Timer value 3. Decrease Timer value * 2+3. Activate Timer 4. Key Lock 5. Pause / Recall * 4+5. Child Lock	A. Timer display B. Timer indicator active
(b) Hood Control	6. Extractor fan selection * Increase/Decrease extraction speed (power) 7. Activation of automatic functions * Reset filter saturation	C. Filter assistance indicator D. Automatic extraction function indicator E. Timer indicator active F. View extraction speed (power) G. Extractor fan display
(c) Hob Control	8. Cooking zone selection * Increase/Decrease Power Level 9. Temperature Manager activation	H. Cooking zone position indicator I. View Power Level J. Cooking zone display K. Temperature Manager display L. Bridge indicator active

Wellness Cottage

5.5 Microwave

Control panel

The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.

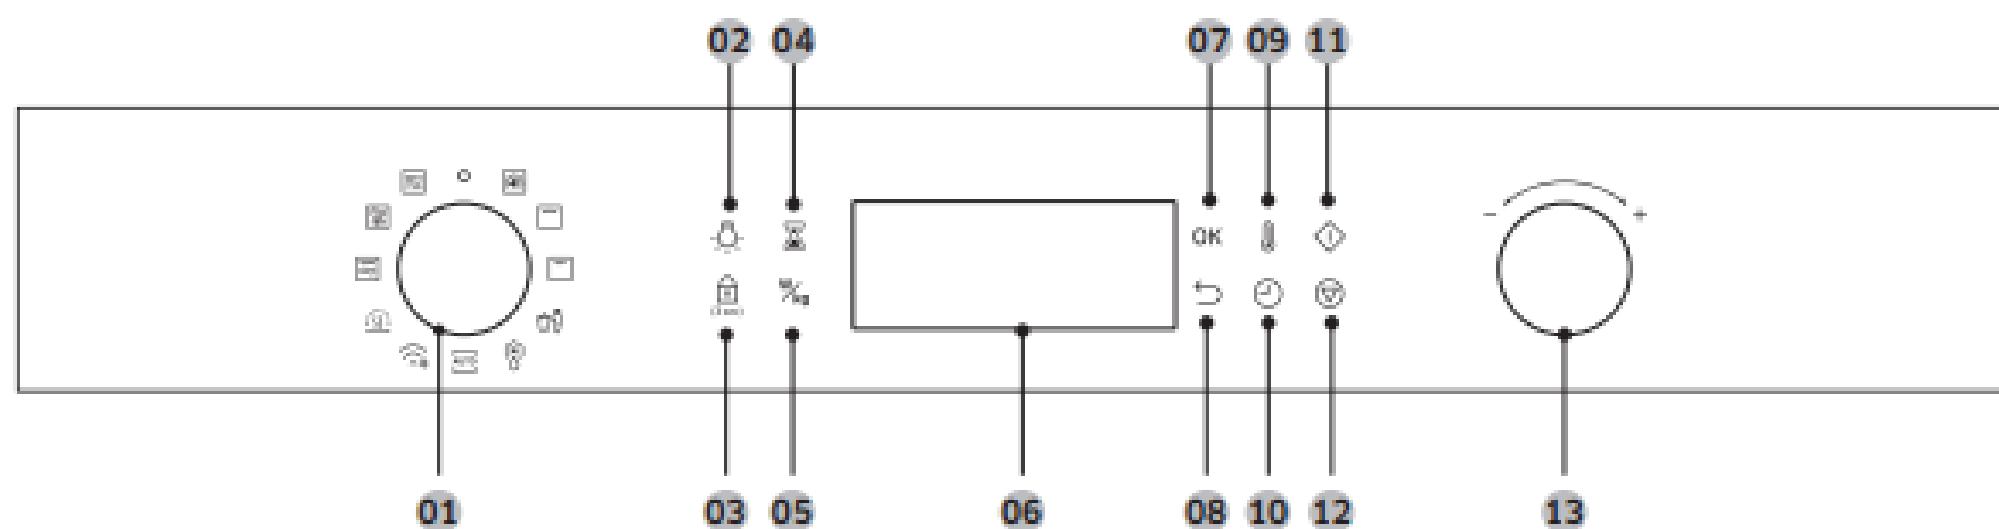


01 Mode dial	Turn the mode dial to select a desired cooking mode or function.
02 Oven light	Press to turn the internal light on or off.
03 Child Lock	Press and hold for 3 seconds to activate or deactivate. Child Lock is available only in Standby state.
04 Timer	Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
05 Power Level/Weight	Use to change the power level or Weight.
06 Display	Shows necessary information of selected function or settings.
07 OK	Press to confirm your settings.
08 Back	Press to return to the default setting.
09 Temperature	Use to set the temperature.
10 Cooking time	Press to set the cooking time.
11 Start	Press to start cooking.
12 Stop	Press to stop operation. This button is also used to cancel the current mode.
13 Value dial	Turn the value dial to adjust the setting value for your selection. Turn to + to increase, or turn to - to decrease.

Wellness Cottage

5.6 Oven

Control panel

The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.

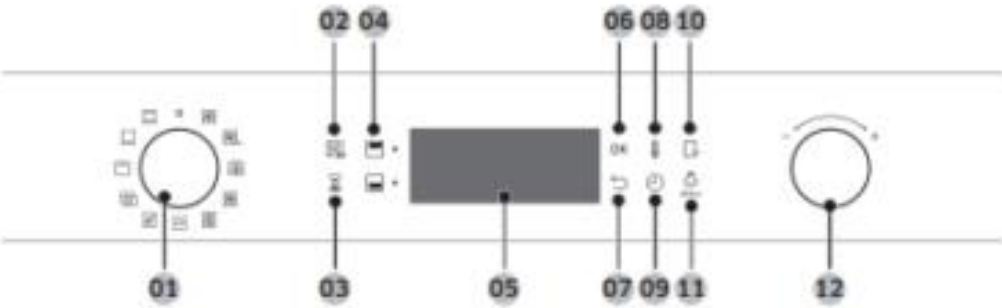

01 Mode selector	Turn to select a cooking mode or function.
02 Fast preheat (applicable models only)	Fast Preheat heats the oven fast to a set temperature. - Press to toggle on or off the Fast Preheat option. - Available only with Single mode. - Disabled for temperatures set at less than 100 °C.
03 Timer	Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
04 Upper/Lower compartment	The indicators turn on when the divider is inserted. You can choose Upper or Lower for your recipe.
05 Display	Shows necessary information of selected modes or settings.
06 OK	Press to confirm your settings.
07 Back	Cancel current settings, and return to the main screen.
08 Temperature	Use to set the temperature.
09 Cooking time	Press to set the cooking time.

10 Smart Control	Use to select the smart control feature.
11 Oven light/Child Lock	Press to turn the internal light on or off. Hold down for 3 seconds to activate Child lock, or hold down for 3 seconds again to deactivate the lock on the control panel.
12 Value dial	Use the value dial to: - Set the cooking time or temperature. - Choose a sub item of top-level menus: Cleaning, Auto cook, Special function, or Grill. - Choose a serving size for Auto Cook programmes.

NOTE
Tapping on the display while wearing plastic or oven gloves may not operate properly.

Cooking modes (except for grill)

The cooking modes with an asterisk (*) are available for fast preheating and disabled for temperatures set at less than 100 °C.

Mode		Temperature range (°C)			Suggested temperature (°C)
		Single	Dual		
			Upper	Lower	
	Convection	* 30-275	40-250	40-250	170
		The rear heating element generates heat, which is evenly distributed by the convection fan. Use this mode for baking and roasting on different levels at the same time.			
	Conventional	* 30-275	-	-	200
		The heat is generated from the top and bottom heating elements. This function should be used for standard baking and roasting for most types of dishes.			
	Top heat + Convection	* 40-275	40-250	-	190
		The top heating element generates heat, which is evenly distributed by the convection fan. Use this mode for roasting that requires a crispy top (for example, meat or lasagne).			
	Bottom heat + Convection	* 40-275	-	40-250	190
		The bottom heating element generates heat, which is evenly distributed by the convection fan. Use this mode for pizza, bread, or cake.			
	Bottom heat	100-230	-	40-250	190
		The bottom heating element generates heat. Use this mode at the end of baking or cooking to brown the bottoms of a quiche or pizza.			

Mode		Temperature range (°C)			Suggested temperature (°C)
		Single	Dual		
			Upper	Lower	
	Pro-Roasting	80-200	-	-	160
		Pro-Roasting runs an automatic pre-heating cycle until the oven temperature reaches 220 °C. Then, the top heating element and the convection fan start operating to sear food such as meat. After searing, the meat will be cooked at low temperatures. Use this mode for beef, poultry, or fish.			
	Eco Convection	30-275	40-250	40-250	170
		Eco Convection uses the optimized heating system to save energy while cooking. The cooking times slightly increases, but the cooking results remain the same. Note that this mode does not require preheating.  NOTE - ECO Convection mode of heating used to determine the energy efficiency class is in accordance with EN60350-1. - In Dual cook mode, Eco Convection mode cannot be set on the upper and lower cavity simultaneously.			

Wellness Cottage

5.7 Grohe toilet

SENSIA ARENA REMOTE



Closure of the lid and/or seat

Opening of the lid and/or seat

Close toilet seat and open lid

Dryer

1st: soft shower / 2nd: oscillating mode / 3rd: fast oscillating mode

Beam strength adjustment
Adjusts the water pressure for the soft shower and the lady shower

Small flush

Large flush

1st: Lady shower / 2nd: Wider jet / 3rd: Extra wide jet

Stops wash and dry functions

Adjust Water temperature /
Dryer temperature

Setting for the position of the
shower arm



Wellness Cottage

5.8 Dishwasher


Cycle overview

ECO	ECO *	This cycle reduces power and water consumption, which is appropriate for normally soiled items
	AUTO / Auto wash	This cycle detects the level of soil and automatically initiates the optimal cycle, which is appropriate for all levels of soiled items.
	Normal	For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses, and lightly soiled pans.
	Intensive	Select this cycle for heavily soiled items.
	Delicate	Select this cycle for lightly soiled, fragile items such as glasses.
	Express	Normally soiled daily using items, with short cycle time.
	Quick / Quick wash	Select this cycle to clean lightly soiled items in a short time.
	Pre Wash	Cold water rinse for removing dirt before running another program.
	Extra Silence	Select this cycle for more smooth and quiet washing. This cycle washes a little bit slower, but creates 2 decibels less noise than the ECO program.
	Self Clean	Select this cycle to clean the inside of the dishwasher. Make sure the dishwasher is empty.

Wellness Cottage

5.9 Washing machine

Control panel

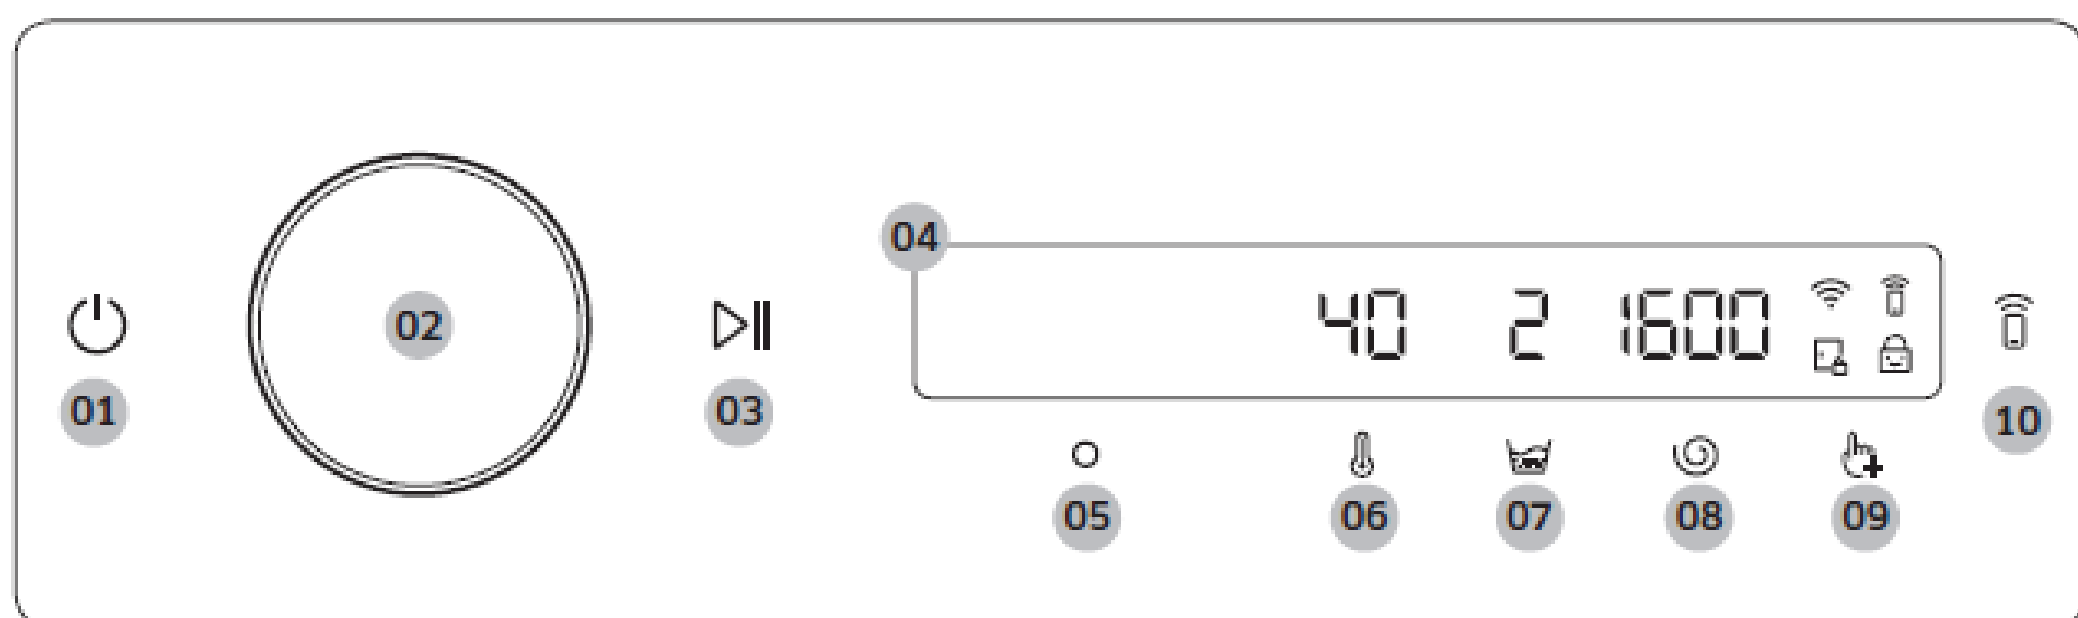

01 Power	Tap to turn the washing machine on or off. - If you do not manipulate the control panel for 10 minutes after the washing machine is turned on, the washing machine automatically turns off. - The washing machine automatically turns off when the cycle completes. ⚠ CAUTION Do not tap to turn the washing machine off while the wash cycle is in progress. Tap and hold to pause the cycle first, and then tap to turn the washing machine off.
02 Navigation dial	Turn the navigation dial left or right to navigate through cycles and functions. When you turn the navigation dial, LCD displays your selection (such as cycle, additional functions, and system functions).
03 Start/Pause	Tap and hold to start or pause an operation.
04 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information message when a problem occurs.
05 OK	Tap to confirm your selection of function or setting.
06 Temp.	Tap to change the water temperature for the selected cycle. The indicator above the button indicates the default or selected setting.
07 Rinse	Tap to change the rinse count for the selected cycle. The indicator above the button indicates the default or selected setting.
08 Spin	Tap to change the spin speed for the selected cycle. The indicator above the button indicates the default or selected setting.
09 Additional function	Tap to enter the additional functions menu. Tap and hold for 3 seconds to enter the system functions menu.
10 Smart Control	Tap to activate or deactivate the Smart Control function. Tap and hold to enter pairing mode to connect to the SmartThings app. When the Smart Control function is activated, you can control your washing machine remotely using the SmartThings app on your smartphone or tablet (Android or iOS).

General

6.1 Safe

The safe should be open on arrival. If it is not, you can report it to Reception or via the Reception's WhatsApp service.

Safe: type FAC

1. Press *, a signal is heard, and the indicator light starts to illuminate.
2. Press 'A' within 8 seconds. Wait for the melody.
3. After the melody, enter your personal code, minimum 1 and maximum 6 digits.
4. Press #, the code is programmed.
5. To close: Press * and enter your code within 8 seconds. Press # and turn the knob 2x to the left.
6. To open: Press * and enter your code within 8 seconds. Press # and turn the knob 2x to the right.



Safe: type SAGA

To close the safe:

- Enter a 4-digit code of your choice
- Keep the door closed and press #

To open the safe:

- Enter the 4-digit code



Safe: type Technomax

Enter personal code:

1. Press (with the door open and latches retracted) the ON button.
2. Press the internal PROGRAMMING BUTTON once, it is located on the top of the door.
3. Enter a code of minimum 4 and maximum 10 digits.
4. Press the ENTER key. The personal code is fixed.

To close the safe:

1. Close the door completely.
2. Press the ON button.
3. Enter your personal code.
4. Press the ENTER key.

To open the safe:

1. Press the ON button.
2. Enter your personal code.
3. Press the ENTER button and open the door by turning the knob clockwise.



It is important to leave the safe door open after your stay!

General

6.1 Breakfast

Breakfast buffet Family Kitchen

Have you booked a breakfast buffet during your stay? Then you are very welcome in our restaurant Family Kitchen! This is indicated on the map under no. 6. The entrance is at the top of the stairs next to the Grand Café Central.

We ask you to book a time in advance. You can do this via our Center Parcs app or via our Reception. You can find the current opening hours in the Center Parcs app.



Allfoods Delivery

Enjoy the finest food and drinks from our restaurants in the comfort of your own cottage. Order easily online! Choose your favourites: from pasta and pizza to Asian dishes and desserts. We will deliver it to your cottage while you relax. Quick, easy and tasty.

Click on the link and place your order: delivery-service.centerparcs.com/eh/store



General

6.2 Barbecue

Barbecue Cottages

There is an electric or stone barbecue in the VIP and Wellness cottages.

Should the barbecue grid not be installed in your barbecue, you can find it in the storage room.

The Comfort and Premium cottages are not equipped with a barbecue. For a small fee you can buy one in the Daily Foodstore. You can also buy charcoal and firelighters here.

Please leave the barbecue clean after use.

Only charcoal may be used in the barbecue (no wood).

Barbecue Waterfront Suite

Due to fire safety reasons, a barbecue is not permitted on the balconies of the flats in the Marina.

In addition, it may cause nuisance to other guests.

Barbecue Houseboat

The houseboats have a table barbecue. Should the barbecue not be outside, you can find it in the storage room.

General

6.3 Wi-Fi

Throughout the park, you can use our Wi-Fi free of charge!

To start the Wi-Fi, choose KPN in the networks list.

You will be automatically linked to the login page in web browser, click on START.

From then on, you are connected to our unlimited Wi-Fi.

As this is a public network, it is unfortunately not possible to connect to some devices, for example a Chromecast or game console, as that requires the use of a login and password to connect.