



Bedieningshandleiding / Operating manual

Kempervennen



Inhoudsopgave

1	Algemeen	1-9
1.1	Airco (enkel in 833 en 885)	1
1.2	Barbecue	2
1.3	Kluis	3
1.4	Open haard	4
1.5	Rookmelder	5
1.6	Schuifpui	6
1.7	Thermostaat	7
1.8	TV kanalen	8
1.9	WiFi	9
2	Keuken	10-19
2.1	Afzuigkap	10
2.2	Dolce Gusto	11
2.3	Vaatwasser Whirlpool	12
2.4	Vaatwasser Zanussi	13
2.5	Magnetron	14-17
2.6	Magnetron-oven combinatie	18-19
⌂	Center Parcs	2

3	Badkamer	20-24
3.1	Bubbelbad	20
3.2	Radio badkamer en wastafel	21
3.3	Sauna buiten	22
3.4	Sauna binnen en warmtecabine	23
3.5	Infrarood sauna	24

4	Wellness cottage	25-31
4.1	Badkamers	25
4.2	Slaapkamers	26
4.3	Wellness	27
4.4	Ovens + warmhoudplaat	28
4.5	Afzuikap + kookplaat	29
4.6	Grohe koud, bruisend en kokend waterkraan	30
4.7	Jacuzzi	31

Algemeen

1.1 Airco in 833 en 885

Cottage 833 en 885 worden verwarmd of gekoeld met airco's.

Enkel de badkamer wordt nog verwarmd middels een radiator. De thermostaat hiervoor hangt in de badkamer.

In de woonkamer en in iedere slaapkamer hangt een airco. Hoe ze werken vind je hier onder.

Airco



Handleiding

AIRCONDITIONING MANUAL

In deze cottage hangen airco's die de cottage kunnen verwarmen en koelen. Je vind ze in de woonkamer en iedere slaapkamer. Hoe werken ze?

Onder de airco hangt aan de muur het bedieningspaneel.



- Met de middelste knop zet je de airco aan/ uit
- Met de knop LOUVER regel je de luchtstroom richting
- Met de knop FAN regel je de ventilatorsnelheid
- Met de knop TEMP kun je de gewenste temperatuur instellen
- Met de knop MODE kun je het gewenste programma kiezen. Je kunt kiezen uit de volgende opties;



- **AUTO:** is auto stand de Airco zorgt dat hij constant op temperatuur blijft, en ook bij verwarmt en koelt als het nodig is
- **COOL:** zorgt dat hij de ruimte voorziet van koude lucht
- **DRY:** verwijdert het vocht uit de ruimte
- **HEAT** zorgt voor het verwarmen van de ruimte
- **LET OP!** Als je de airco's in de slaapkamers gebruikt zorg er dan voor dat ze allemaal op dezelfde MODE functie staan. Zo niet werken de airco's niet. De temperatuur is wel apart te regelen.

This cottage has air conditioners that can heat and cool the cottage. You will find them in the living room and every bedroom. How do they work?

The control panel hangs on the wall under the air conditioning.



- You can turn the air conditioning on/off with the middle button
- The LOUVER button controls the airflow direction
- The FAN button controls the fan speed
- You can set the desired temperature with the TEMP button
- You can select the desired program with the MODE button. You can choose from the following options;



- **AUTO:** in auto mode, the air conditioning ensures that it maintains a constant temperature, and also heats and cools when necessary
- **COOL:** ensures that it supplies the room with cold air
- **DRY:** removes moisture from the room
- **HEAT** ensures that the space is heated
- **NB!** If you use the air conditioners in the bedrooms, make sure they are all set to the same MODE function. If not, the air conditioners won't work. The temperature can be adjusted separately.

Algemeen

1.2 Barbecue

Barbecue Cottages

In de VIP en Wellness cottages bevindt zich een stenen barbecue. Mocht het barbecue-rooster niet in je barbecue geplaatst zijn, dan kun je deze vinden in de bergruimte.

Wij verzoeken je na gebruik de barbecue weer schoon achter te laten. Het is uitsluitend toegestaan om houtskool in de barbecue te gebruiken (geen hout).

Barbecue Woonboot

De woonboten hebben een barbecue op het buitendek. Deze hangt aan de reling.

De Comfort- en Premium cottages zijn niet voorzien van een barbecue. Voor een klein bedrag kun je een exemplaar aanschaffen in de Daily Foodstore. Tevens kun je hier houtskool en aanmaakblokken kopen.

Richtlijnen gebruik barbecue

Neem bij gebruik van de barbecue de volgende richtlijnen in acht:

Gebruik geen kranten of ander papier om het vuur aan te maken. Brandend papier kan vonken (vliegvuur) veroorzaken.

Het gebruik van vloeibare brandversnellers (benzine e.d.) voor het aansteken van het vuur wordt verboden.

Het is verplicht om een blusmiddel zoals blustoestel, een emmer water beschikbaar te hebben tijdens het barbecueën.

Gooi asresten nooit direct in een vuilnisbak. Asresten kunnen nog meer dan 24 uur nagloeien en alsnog brand veroorzaken.

In een straal van 4 meter mogen géén harshoudende bomen staan.

Houdt een denkbeeldige cilinder met een straal van 2 meter rondom de barbecue vrij van takken (zowel harshoudende als looftakken).

Bij rookontwikkeling en/of open vuur bel direct het Center Parcs alarmnummer: +31 (0)40-20 83 222.

Algemeen

1.3 Kluis

De kluis dient bij aankomst open te zijn. Indien dit niet het geval is, kun je dit melden bij de Receptie of via de Whatsapp dienst.

Kluis met code

Sluiten:

doe de kluisdeur dicht
voer een 4 of 6 cijferige code in
sluit af met #.



Openen:

Voer je 4 of 6 cijferige code in en de kluis opent vanzelf.

Kluis met sleutel

Tegen een borg kun je voor deze kluis bij de Receptie de sleutel krijgen. Na je verblijf lever je de sleutel weer in bij de Receptie en krijg je de borg retour.



Het is belangrijk om na afloop van je verblijf de kluisdeur open te laten!

Algemeen

1.4 Open haard

Ter voorkoming van schoorsteenbrand is het alleen toegestaan om de geperste openhaardblokken te gebruiken die in de Daily Foodstore te koop zijn.

Deze blokken zijn gemakkelijk aan te steken en geven bijna geen afval. Verwijder het plastic en breek de haardblokken in stukken.

Leg de haardblokken op het rooster en sluit het deurtje (indien aanwezig).

De luchttoevoer is automatisch geregeld. Er zit geen schuif in de open haard, de schoorsteen is altijd open.

Het rooster in de open haard kun je eenvoudig omhoog tillen (als de haard is afgekoeld). Het bakje waarin de as valt kun je er dan gemakkelijk uit halen om deze te legen.

Graag niet de stofzuiger gebruiken voor het opzuigen van de as, in de berging kun je stoffer en blik vinden.



Algemeen

1.5 Rookmelder

In elke cottage hangt een rookmelder. Deze is niet verbonden met onze Receptie.

Als je een herhalende harde alarmtoon hoort is er mogelijk een gevaarlijke situatie. Negeer de alarmtoon nooit!

In geval van brand: bel het Center Parcs alarmnummer:
+31 (0) 40 – 20 83 222

Verwijder nooit de brandmelden en/of de batterijen uit de brandmelder. Deze is dan niet meer functioneel en kan niet voor een mogelijk gevaarlijke situatie waarschuwen.

Als je met tussenposen van een minuut een pieptoon hoort moeten de batterijen gewisseld worden. Neem hiervoor contact op via WhatsApp of bel +31 (0) 40 – 20 83 333.



Algemeen

1.6 Schuifpui

Sluit de schuifpui altijd zorgvuldig en rustig.

Schuifpui cottages

De schuifpui in de cottages heeft 2 sloten. Het ene slot is een schuifje aan zijkant bovenaan de schuifpui. Voor het openen van de schuifpui schuif je eerst dit slotje naar beneden. Het andere slot is een schuifje bij de hendel. Dit schuifje duw je omlaag om het slot te openen. Je kunt dan de pui open schuiven.



Schuifpui woonboot 301 t/m 308

Schuifpui naar terras bij woonkamer:

Om de pui te openen zet je de hendel eerst horizontaal. Dan druk je deze iets verder naar onder en komt de pui los aan de onderkant. De hendel gaat dan terug horizontaal. Om de pui te sluiten draai je de hendel naar boven.



Deur naar terras bij keuken:

Om de deur naar het terras af te sluiten moet je eerst de klink omhoog trekken.

Deur naar terras woonboot 309 en 310

Om de deur naar het terras af te sluiten moet je eerst de klink omhoog trekken.



Algemeen

1.7 Thermostaat

Je kunt de gewenste temperatuur instellen op de thermostaat, deze hangt in de keuken/woonkamer.

Het instellen doet je via de + en – knop. Aanraken is hierbij voldoende.

Bij het aanraken van de knoppen wordt de ingestelde temperatuur zichtbaar.

Na 3 seconden wordt de actuele temperatuur weer zichtbaar.

De thermostaat beschikt over een bewegingssensor. Hierdoor zal de thermostaat zichzelf terugschakelen bij afwezigheid (na 2 uur). Ook 's nachts zal automatisch een lagere temperatuur ingezet worden.

De minimale temperatuur is 16°C

De maximale temperatuur is 22°C

In onze cottages (m.u.v. 833 en 885) is geen airconditioning aanwezig.



Algemeen

1.8 TV en radio zenders

TV	
NPO 1	1
NPO 2	2
NPO 3	3
RTL 4	4
RTL 5	5
SBS 6	6
RTL 7	7
NET 5	8
Disney XD / Veronica	9
RTL 8	10
MTV	12
Comedy Central	13
Nickelodeon	14
Discovery Channel	15
National Geographic	16
TLC	17
Cartoon Network	18
Een	19
Canvas	20
Eurosport 1	21
CNN	22
BBC One	23
BBC Two	24
ARD	27
ZDF	28
NDR	29
WDR	30
FOX	33

TV	
Duck TV	39
MTV Music 24	40
Nick Toons	41
Nick Junior	42
RTL Lounge	45
SAT 1	46
Pro Sieben	47
Center Parcs TV NL	998
Center Parcs TV DE	999

RADIO	
NPO Radio 1	801
NPO Radio 2	802
NPO Radio 3FM	803
Q Music	810
Radio 10	811
Radio 538	812
Radio Veronica	813
Sky Radio	814
Slam FM	815
100% NL	816
Studio Brussel	820
VRT Radio 1	821
BBC Radio 1	830
Eins Live	840

Algemeen

1.9 WiFi

Op het gehele park kun je kosteloos gebruiken maken van onze WiFi!

Inloggen

1. Selecteer 'Instellingen'. Kies 'WiFi' en schakel deze in.
2. Kies 'KPN' als WiFi netwerk.
3. Open uw Internet browser . Hier wordt nu de WiFi portal getoond. Als u deze niet ziet, probeer dan eens te browsen naar een willekeurige pagina. Hierna wordt u automatisch doorverwezen naar de KPN WiFi portal. De inlog pagina is login.wifi.kpn.com mocht deze niet vanzelf komen.
4. Kies voor 'Start nu' om in te loggen.
5. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Tips voor als inloggen niet direct lukt

1. Leeg de browser cache. Ga hiervoor naar de instellingen van je browser en kies voor wissen van geschiedenis en websitedata, ook wel cache genoemd. Let op: dit verwijdert ook alle recent bezochte websites en opgeslagen wachtwoorden.
2. Start je device opnieuw op.
3. Klik bij WiFi instellingen op 'KPN' netwerk vergeten en maak dan opnieuw verbinding.
4. Reset de router in de berging door de stekker er 20 seconden uit te halen. De router is dan binnen 20 minuten gereset.
5. Neem contact op met KPN via 0800-0414 of internationaal via 088 468 77 68. De KPN servicedesk is 24 uur per dag bereikbaar.

Wanneer je de sessie wilt beëindigen, moet je uitloggen via de uitlogknop op <http://logout.hotspots>.

Omdat dit een openbaar netwerk betreft, is het soms helaas niet mogelijk om meegebrachte apparaten te verbinden, bijvoorbeeld een Chromecast of spelcomputer, omdat daar gebruik moet worden gemaakt van een netwerk met wachtwoord om te verbinden.

Keuken

2.1 Afzuigkap

Wij raden je aan de afzuigkap al enkele minuten voor het koken aan te zetten en hem niet eerder dan 5 minuten na het koken weer uit te zetten.

Comfort, Premium, VIP cottages (m.u.v. Eden cottages en woonboot)

De afzuigkap is voorzien van 2 drukknoppen, rechts in de afzuigkap. De grote knop is voor de afzuiging, de kleine knop is voor de verlichting.

Door aan de grote knop te draaien kun je de gewenste afzuigcapaciteit kiezen.

Door de kleine knop uit te drukken gaat verlichting van de afzuigkap aan.




Premium Eden, VIP Eden en woonboot

Kies de gewenste afzuigcapaciteit door middel van de schakelaar.

Met deze schakelaar kun je ook het licht van de afzuigkap regelen.



De afzuigkap in de Eden Cottages beschikt alleen over een verlichtingspunt aan de rechterkant van de afzuigkap.

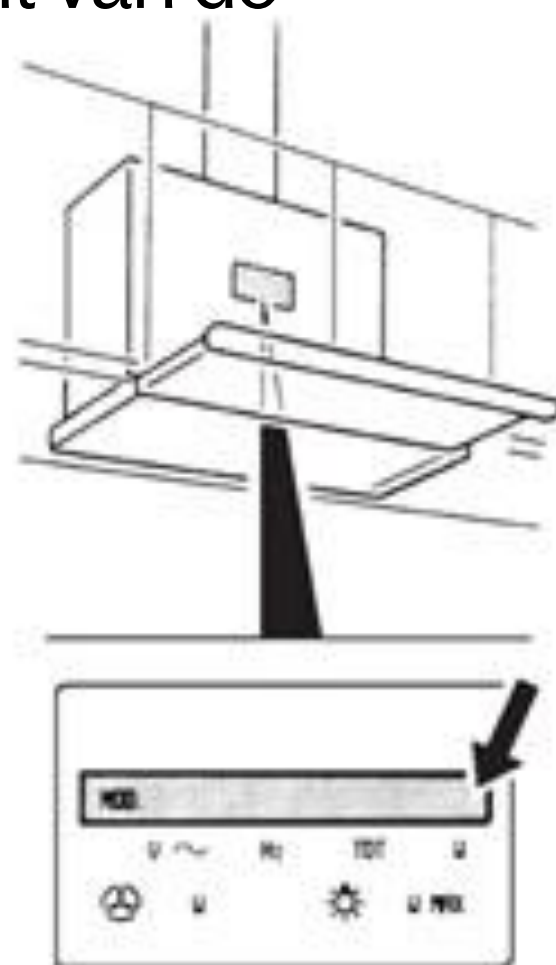

Keuken

2.2 Dolce Gusto

1. Vul de watertank met vers, koud water.
2. Zet de NESCAFÉ Dolce Gusto machine aan. Wacht tot het rode lampje stopt met knipperen en groen wordt.
3. Trek de sluithendel omhoog.
4. Plaats de capsule in de houder.
5. Sluit de hendel weer.
6. Bepaal met het selectiewiel de gewenste waterhoeveelheid. De aanbevolen hoeveelheid staat op de capsule.
7. Bevestig door op de bovenste hendel naar rechts te drukken voor “warm” of naar links te drukken voor “koud” water.
8. De watertoevoer stopt automatisch. Wacht tot het rode lampje stopt met knipperen. Als het lampje groen is, kun je de capsule verwijderen.
9. Indien je een koffievaryatie neemt waarvoor 2 capsules nodig zijn, herhaal je dit proces.

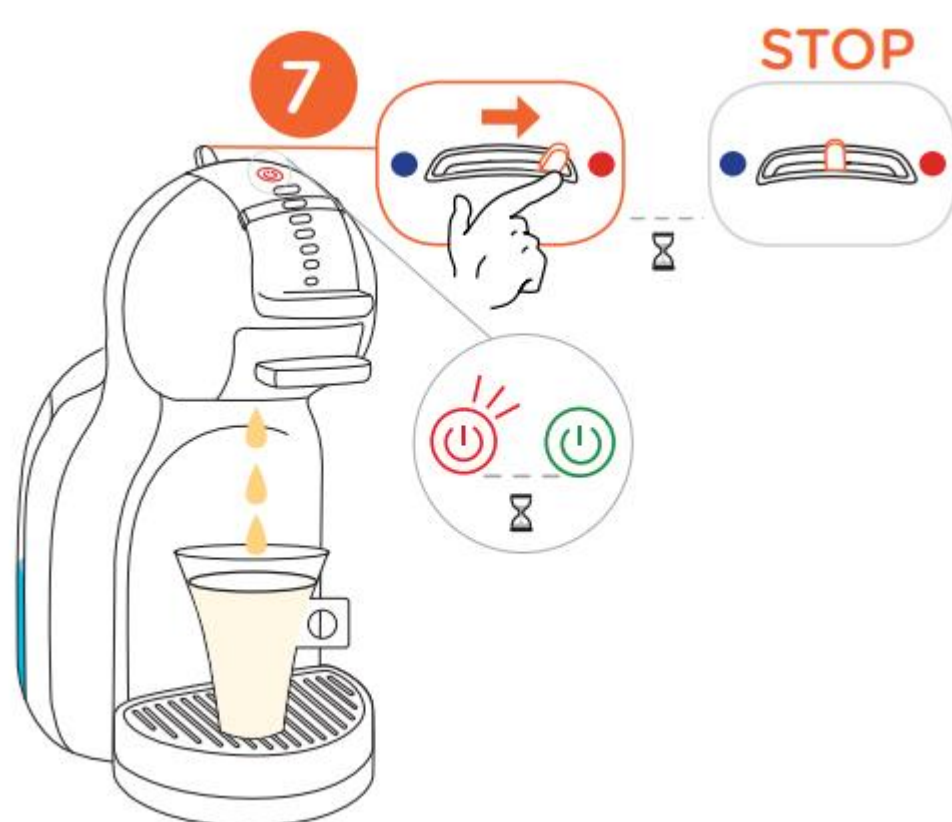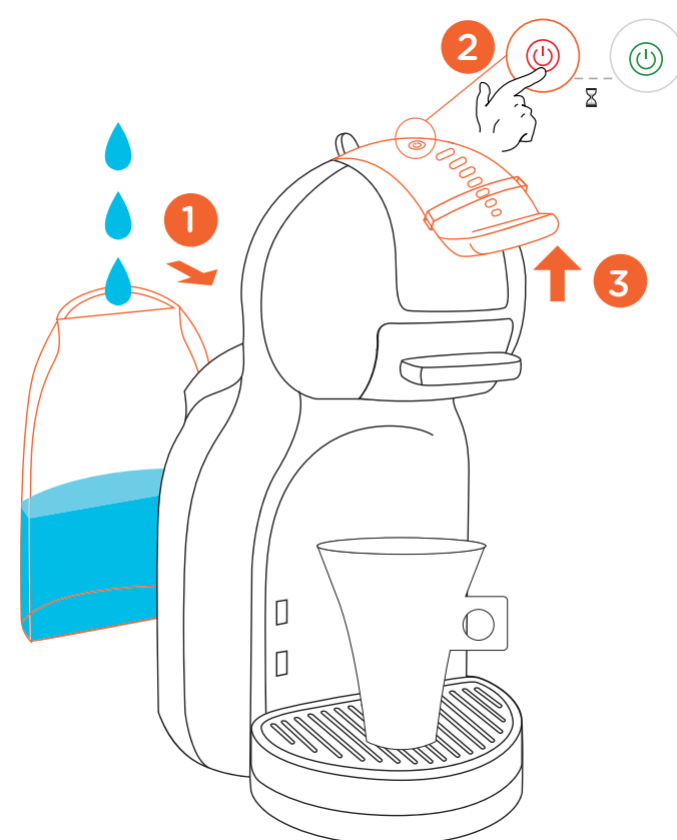


In de Comfort cottages zijn geen Dolce Gusto's aanwezig.

Keuken

2.3 Vaatwasser Whirlpool

BEDIENINGSPANEEL

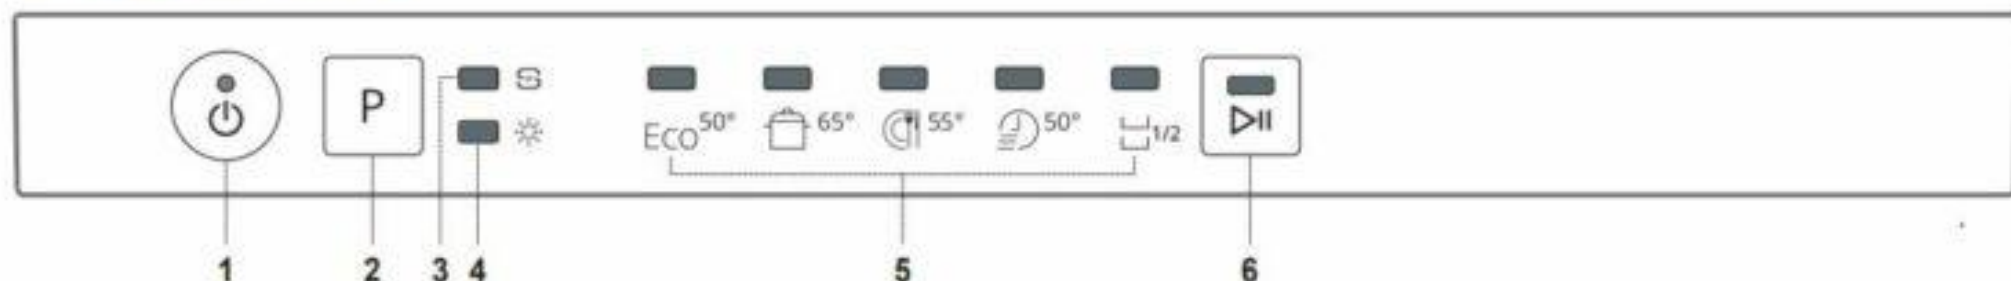

1. Aan-Uit/Reset-toets met controlelampje
2. Programmekeuzetoets
3. Controlelampje zout bijvullen
4. Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel
5. Programma controlelampjes
6. START/Pauze-toets met controlelampje

Handleiding

1. Om de afwasmachine in te schakelen open je de deur en druk je op de toets AAN/UIT.
2. Vul hierna de rekken met vuile vaat.
3. Vul het vaatwasmiddel doseerbakje met een blokje.
4. Kies het juiste programma door de P-toets te drukken. De programma's zijn te vinden rechts van het display.
5. Start het wasprogramma door op de START/Pauze-toets (het led-lampje brandt) te drukken en de deur binnen 4 seconden te sluiten. U hoort een enkele piep wanneer het programma start. Als de deur niet binnen 4 seconden is gesloten, hoort u een geluid ter waarschuwing. Open in dat geval de deur, druk op de START/Pauze-toets en sluit de deur weer binnen 4 seconden.
6. Het einde van het wasprogramma wordt aangegeven door pieptonen en door knipperen van het indicatielampje van het geselecteerde programma. De deur openen en het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.

Huisregels voor gebruik vaatwasser

- Stapel geen vaat op elkaar en zet de vaat in de daarvoor behorende rekken.
- Vol=vol. Een overvolle vaatwasser maakt niet goed schoon.
- Zorg dat etensresten van de borden, pannen zijn verwijderd voordat deze in de vaatwasser worden gezet. Dit om verstopping te voorkomen.
- Laat het wasprogramma volledig aflopen voordat je de vaatwasser opent.

In een enkel geval kan het voorkomen dat een vaatwasser niet naar behoren werkt. Het is dan verstandig om de machine te resetten. Dit doe je door de startknop voor 10 seconden in te drukken.

Soms brandt het controlelampje om zout of spoelglansmiddel bij te vullen in het bedieningspaneel. Dit is niet nodig en de vaatwasser is gewoon te gebruiken.

Keuken

2.4 Vaatwasser Zanussi



Handleiding

1. Vul de rekken met vuile vaat.
2. Vul het vaatwasmiddel doseerbakje met een blokje.
3. Druk op de grote linkse knop om de vaatwasser te activeren.
4. Kies het gewenste vaatwasprogramma door meerdere malen op de zwarte keuzeknop te drukken.
5. Sluit de deur. (het is mogelijk het programma te wijzigen/ resetten door de deur circa 30 seconden open te houden)
6. Het einde van het wasprogramma wordt aangegeven door een geluidsignaal.

Huisregels voor gebruik vaatwasser

- Doe geen afwasmiddel in de vaatwasmachine, maar gebruik enkel de daarvoor bestemde vaatwastabletten.
- Controleer na het inruimen of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.
- Stapel geen vaat op elkaar en zet de vaat in de daarvoor behorende rekken.
- Vol=vol. Een overvolle vaatwasser maakt niet goed schoon.
- Zorg dat etensresten van de borden, pannen zijn verwijderd voordat deze in de vaatwasser worden gezet. Dit om verstopping te voorkomen.
- Laat het wasprogramma volledig aflopen voordat je de vaatwasser opent.

Keuken

2.5 Magnetron Whirlpool

De magnetrons in de 2-persoons Premium cottage, de Eden Premium cottages, de VIP Eden cottages en de woonboten hebben **geen** oven functie! Deze magnetrons zijn niet geschikt voor het afbakken van broodjes.

Magnetron Whirlpool

De magnetron heeft de volgende functies:



Magnetron



Ontdooien



Crisp functie. Dit is geen oven functie!



Grill functie. Dit is geen oven functie!



. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.


. INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR



Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u $\triangle$ of ∇ om de gewenste duur in te stellen.

De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op $\triangle$ of ∇ te drukken of door de tijdsduur elke keer 30 seconden te verlengen door op $\triangleright$ te drukken.

. INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON

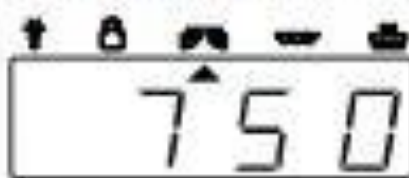


Druk het gewenste aantal keren op $\square$ voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron.

Selecteer voor het gebruik van de magnetron in combinatie met de grill de functie "Grill", door te drukken op $\square$ en gebruik vervolgens $\square$ om het magnetronvermogen in te stellen.

Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op $\square$ te drukken.

. JET DEFROST

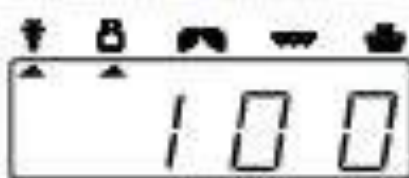

Druk op $\times$, gebruik daarna $\triangle$ of ∇ om het gewicht van het voedsel in te stellen.

Tijdens het ontdooien wordt de functie kort onderbroken, zodat het gerecht kan worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en drukken op $\triangleright$.

.DE FUNCTIE INSCHAKELEN

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, drukt u op $\triangleright$ om de functie te activeren.

Telkens wanneer de toets $\triangleright$ opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

U kunt op elk gewenst moment op $\square$ drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.

Keuken

2.5 Magnetron

Magnetron

Magnetronfunctie

1. Stel met de +/- toetsen de gewenste bereidingstijd in.
2. Druk meerdere malen op de Power toets (zie pijl) om het vermogen te veranderen.
3. Druk op de starttoets (meest linkse knop).



Defrost (ontdooien)

1. Druk op de Jet Defrost-toets (zie pijl).
2. Stel met de +/- toetsen het gewicht van het voedsel in.
3. Druk op de starttoets (meest linkse knop).



Grill

1. Druk op de grilltoets (zie pijl).
2. Stel met de +/- toetsen de gewenste bereidingstijd in.
3. Druk op de starttoets (meest linkse knop).



Crisp

1. Druk op de crisp-toets (zie pijl).
2. Stel met de +/- toetsen de gewenste bereidingstijd in.
3. Druk op de starttoets (meest linkse knop).
(Deze stand is niet geschikt om broodjes af te bakken!)



Keuken

2.5 Combi Grill Magnetron

Combi Grill Magnetron

Magnetronfunctie

1. Stel met de +/- toetsen de gewenste bereidingstijd in.
2. Druk meerdere malen op de Power toets (zie pijl) om het vermogen te veranderen.
3. Druk op de starttoets.



Defrost (ontdooien)

1. Druk op de Jet defrost-toets (zie pijl).
2. Stel met de +/- toetsen het gewicht van het voedsel in.
3. Druk op de starttoets.



Grill

1. Druk op de grilltoets (zie pijl).
2. Stel met de +/- toetsen de gewenste bereidingstijd in.
3. Druk op de starttoets.



Magnetron- en grillfunctie

1. Druk op de grilltoets (zie pijl).
2. Druk op de vermogenstoets om het vermogen van de magnetron in te stellen.
3. Stel met de +/- toetsen de gewenste bereidingstijd in.
4. Druk op de starttoets.

Crisp

1. Druk op de crisp-toets (zie pijl).
 2. Stel met de +/- toetsen de gewenste bereidingstijd in.
 3. Druk op de starttoets.
- (deze stand is niet geschikt om broodjes af te bakken).



Keuken

2.5 Magnetron woonboot


Magnetron in woonboot



Magnetron functie

1. Draai de multifunctionele knop (nr. 1) naar de magnetronpositie.
2. Draai de +/- knop (nr. 2) om de gewenste bereidingstijd in te stellen
3. Druk op de keuzetoets Select (nr. 3) om het vermogensniveau in te stellen.
4. Draai de +/- knop (nr. 4) om het gewenst vermogen in te stellen.
5. Druk op de starttoets (nr. 5)

Hierbij mag **geen** bakplaat gebruikt worden.

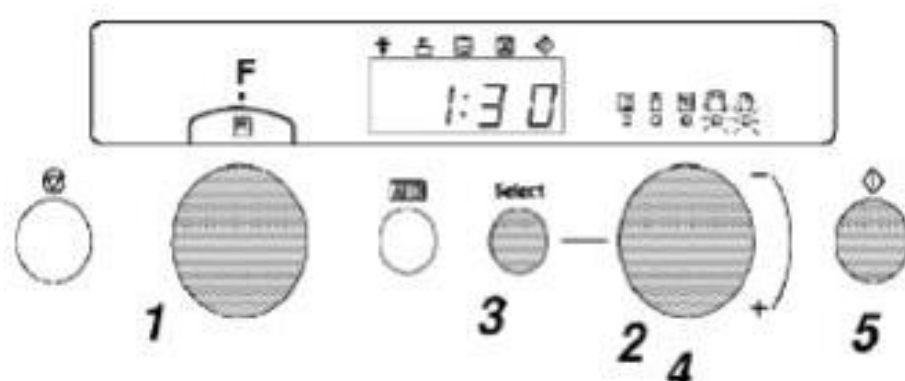


Grill functie



Met deze functie kunt u voedsel snel een mooi bruin korstje geven.

1. Draai de multifunctionele knop (nr. 1) naar de grillpositie.
2. Draai de +/- knop (nr. 2) om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op de starttoets (nr. 3).

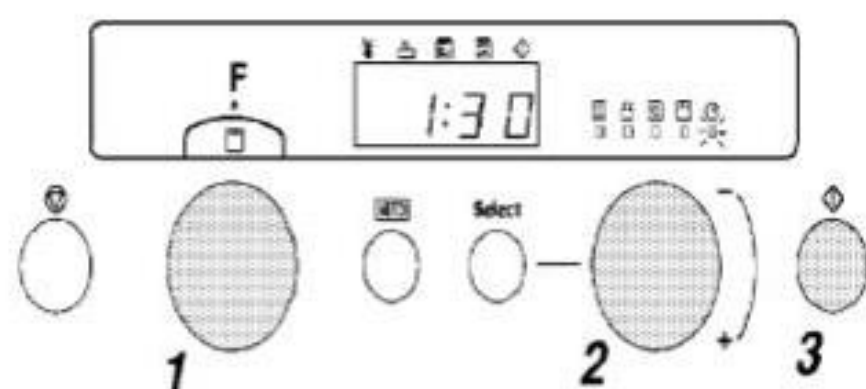


Turbo Grill functie



Met deze functie kunt u gerechten als lasagne en gevogelte bereiden.

1. Draai de multifunctionele knop (nr. 1) naar de grillpositie.
2. Draai de +/- knop (nr. 2) om het vermogen in te stellen.
3. Druk de keuzetoets Select (nr. 3) in om het vermogensniveau in te stellen.
4. Draai de +/- knop (nr. 4) om de gewenste bereidingstijd in te stellen
5. Druk op de starttoets (nr. 5).

Hierbij mag **geen** bakplaat gebruikt worden.

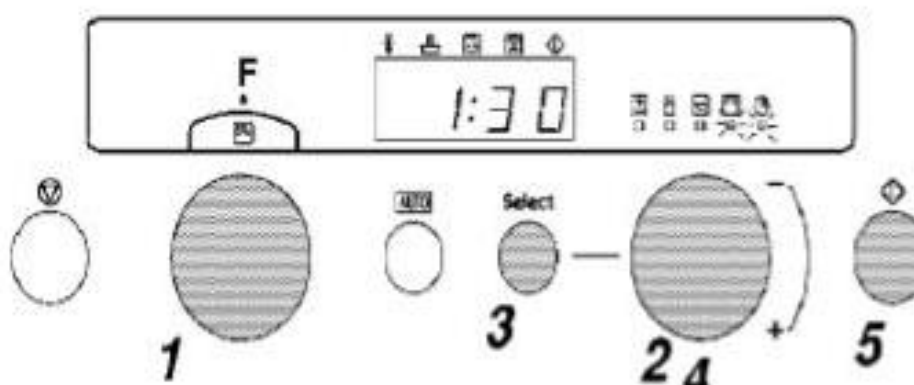

Keuken

1.6 Magnetron Combi (oven) m.u.v. Edens, 2-pers Premium, woonboot

Magnetron functie

1. Draai aan de draai knop en selecteer op de linker display: 
2. Druk dan op het midden van de draaiknop. De rechter display gaat nu branden.
3. Draai nu weer aan de draaiknop om het gewenste wattage in te stellen. Als het gewenste watt is ingesteld, dan druk je op het midden van de draaiknop.
4. Stel nu met de draaiknop de gewenste tijd in.
5. Druk op start en de combimagnetron begint.

Hete lucht oven functie

Voorverwarmen

1. Draai aan de draai knop en selecteer op de linker display: 
2. Druk dan 2 keer op het midden van de draaiknop.
3. Nu kun je de graden op de rechter display instellen door aan de draaiknop te draaien.
4. Druk vervolgens op het midden van de draaiknop. Nu moet je even wachten tot de combimagnetron is voorverwarmd. Op het rechter scherm zie je knipperen: pre – heat.
5. De oven geeft een pieptoon als het voorverwarmen klaar is.


Afbakken

1. Draai aan de draai knop en selecteer op de linker display: 
2. Druk dan op het midden van de draaiknop. De rechter display gaat nu branden.
3. Draai nu weer aan de draaiknop om de gewenste temperatuur in te stellen. Als deze is ingesteld, dan druk je op het midden van de draaiknop.
4. Stel nu met de draaiknop de gewenste tijd in.
5. Druk op start en de oven begint.
6. Als de bereidingstijd klaar is, springt de rechter display op COOL OFF om af te koelen.

Keuken

1.6 Magnetron Combi (oven) m.u.v. Edens, 2-pers Premium, woonboot

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

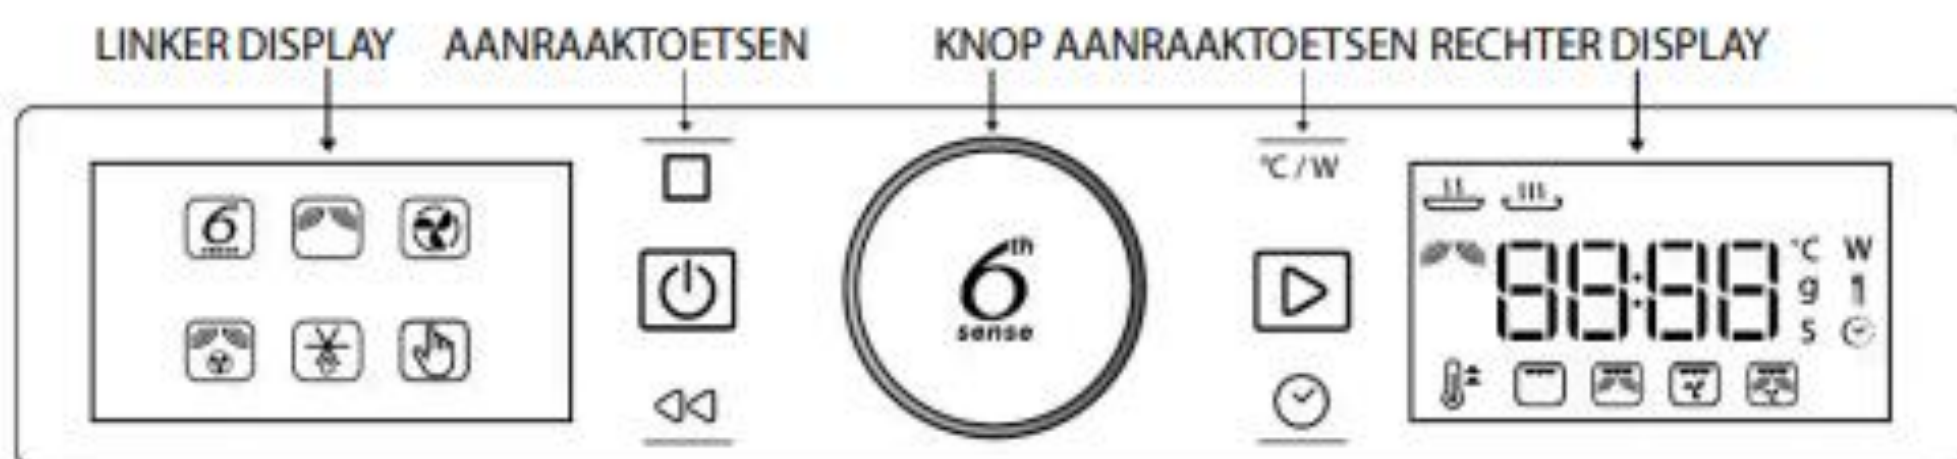

KNOPPEN EN TOETSEN



DRAAIKNOP

Draai de draaiknop rond om de functies te doorlopen en alle bereidingsparameters in te stellen.




6TH SENSE TOETS

Druk op de toets om functies of parameters te selecteren, in te stellen, toegang ertoe te krijgen en te bevestigen en ook om vervolgens het bereidingsprogramma te starten.



PAUZE – Om een bereidingsprogramma te onderbreken.



VERMOGEN – Om de temperatuur, het grillniveau of het magnetronvermogen in te stellen.



AAN/UIT – Om het apparaat op elk ogenblik AAN of UIT te zetten.



START - Om de bereidingsfuncties te starten.




TERUG - Om terug te keren naar het vorige scherm.



TIJD – Om de klok en de duur van een bereidingsprogramma in te stellen.

LINKER DISPLAY

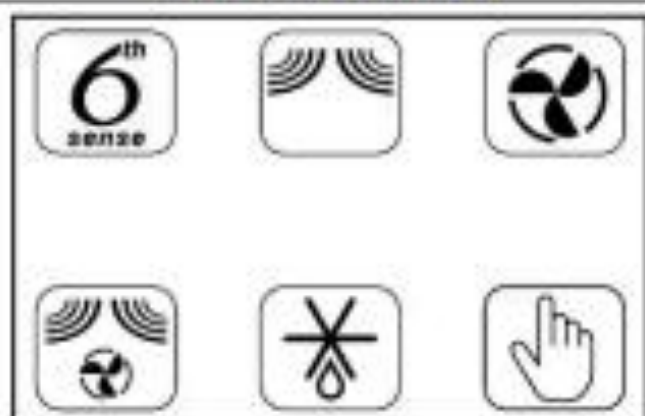

Dit display geeft de belangrijkste bereidingsfuncties weer.

De selecteerbare functie is opgelicht.

De symbolen geven de functie aan. Zie voor een volledige beschrijving de tabel op pagina 13.

RECHTER DISPLAY



Dit display geeft de klok, de groepen voor de bereidingsfuncties van 6th Sense  voor de handmatige  bereidingsfuncties en de bijzonderheden van alle functies weer, en helpt u bij het instellen van alle bereidingsparameters.

Badkamer

3.1 Bubbelbad

Om de bubbels te kunnen activeren moet het bad altijd voor minimaal $\frac{3}{4}$ gevuld zijn anders functioneert het niet.

Eden Premium en Eden VIP cottage

De rechterknop op de badkraan is om de temperatuur te regelen.
De linkerknop op de badkraan is om de watertoevoer te regelen.

Als je de knop naar achter draait komt het water uit de badkraan.
Als je de knop naar voren draait komt het water uit de douchekop.



VIP cottage

De linkerknop op de badkraan is om de temperatuur te regelen.
De rechterknop op de badkraan is om de watertoevoer te regelen.
Als je deze knop naar rechts draait komt het water uit de badkraan,
als je de knop naar links draait komt het water uit de douchekop.


1 x drukken op de ronde knop is AAN voor de bubbels



Beterbad Whirlpool in VIP cottage

1 x drukken is AAN

2 x snel drukken is massage

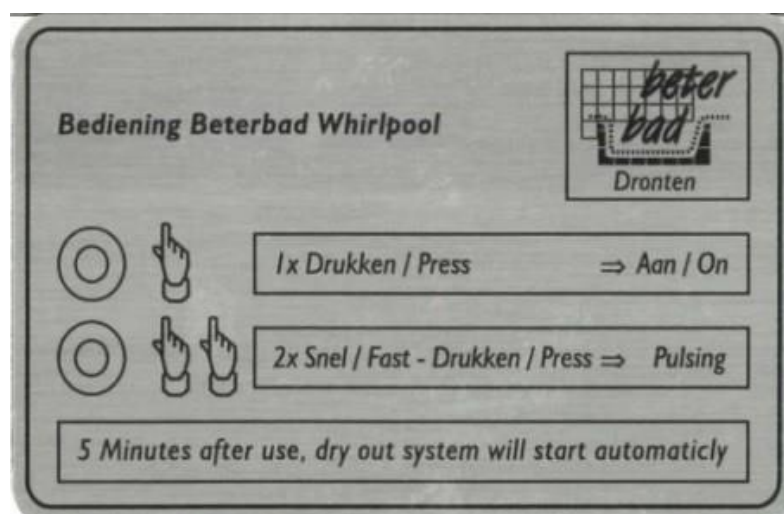

Badkamer

3.2 Radio en wastafel

Radio badkamer

Een aantal cottages heeft een radio in de badkamer met een digitale regelaar.

Voor de bediening is een lichte aanraking van de symbolen voldoende.



aan /uit

Een korte druk schakelt de radio in/uit;

Een lange druk schakelt de radio in de slaapstand.



zenderzoekfunctie

Een korte druk start de handmatige zenderzoekfunctie

Een lange druk start de automatische zenderzoekfunctie.



geluidsniveau

Met een druk op – gaat het geluid zachter

Met een druk op + gaat het geluid harder



voorgeprogrammeerde kanalen

Een korte druk roept een opgeslagen zender

Een lange druk slaat een zender op

Wastafel

De afvoerstop van de wastafel is een pop-up plug.

Druk op de stop om de afvoer af te sluiten.

Druk nogmaals op de stop om de afvoer weer te openen.



Badkamer

3.3 Buiten Sauna

Temperatuurregeling

De gewenste saunatemperatuur wordt ingesteld door aan de linker knop van de saunaoven te draaien. De sauna wordt binnen een uur tot de vereiste temperatuur opgewarmd. De thermostaat houdt de sauna op de ingestelde temperatuur.



Tijds klok

De saunaoven wordt ingeschakeld met behulp van een tijdschakelaar (rechter draaiknop). De indicatorlampjes gaan branden. De tijds klok heeft twee schalen; de eerste (met grote cijfers) is het “meteen aan” gedeelte, d.w.z. de saunaoven is gedurende de gekozen tijdsduur (0-4 uur) ingeschakeld.

Het andere gedeelte is het zogenaamde “vooraf ingestelde” gedeelte (1-8 uur), dat gedeelte wordt gebruikt om de saunaoven na een bepaalde tijd in te schakelen. De saunaoven start wanneer de tijds klok de schakelaar terug heeft gezet op het “meteen aan” gedeelte (nr. 4). Hierna zal de saunaoven gedurende 4 uur aanblijven, tenzij de schakelaar eerder op 0 wordt gezet. Bij het bereiken van de 0 wordt de saunaoven uitgeschakeld. Houd bij de timerstand rekening met een opwarmtijd van één uur. Wilt u bijvoorbeeld over 3 uur gebruikmaken van de sauna, stel dan de timer in op 2.



Badkamer

3.4 Binnen sauna en warmte cabine

Binnen Sauna met bedieningspaneel zwart

Zet de sauna ruim een half uur voor gebruik aan door de linker knop naar rechts te draaien totdat de sauna aanslaat.

Na de voorverwarmperiode kies je met de rechterknop de gewenste sauna temperatuur.



Stel de saunatijd in met de linker knop. De cijfers zijn in uren. 2 betekent dus dat de sauna twee uur op temperatuur blijft. Om het saunaprogramma vroegtijdig te beëindigen, draai je de linker knop op '0'.

Binnen Sauna met bedieningspaneel wit

Zet de sauna ruim een half uur voor gebruik aan door de bovenste knop in te drukken. De draaiknop is voor het instellen van de temperatuur.

Zet de sauna na gebruik uit door op de aan / uit knop te drukken.



De verlichting in de sauna werkt door middel van de lichtschakelaar van de badkamer.

Warmte cabine: Feel Good

1. Zet de cabine aan door op de bovenste schakelaar te drukken.
2. Stel de gewenste temperatuur in door aan de onderste knop te draaien.
3. Draai de middelste tijdklok rechtsom naar de gewenste tijd.
4. De binnenverlichting en de verwarmings-elementen gaan automatisch uit zodra de ingestelde tijd is afgelopen.
5. Zet de cabine met de bovenste schakelaar uit.



Badkamer

3.5 Infrarood cabine

1. Druk op de on/off knop. Het lampje POWER zal branden wanneer de sauna aanstaat.
2. Stel de gewenste temperatuur van de cabine in d.m.v. de pijltjes. Het lampje HEAT brandt totdat de sauna op temperatuur is. Als de sauna op temperatuur is, gaat het lampje HEAT uit. Als de temperatuur ingesteld is op Fahrenheit, kun je dit veranderen naar Celsius door op de C/F knop te drukken.
3. Zolang de temperatuur boven de 40°C blijft, zul je voldoende transpireren.
4. Stel de tijdschakelaar in met de pijltjes naar de gewenste tijd. Een infraroodsessie duurt ongeveer 20 tot 40 minuten. Na 10 tot 15 minuten zul je al beginnen te transpireren.
5. Als de tijd verstreken is, schakelt de sauna vanzelf uit.
6. Leg een handdoek op de bank in de cabine en neem plaats.
7. Laat na gebruik van de cabine altijd even de deur van de cabine openstaan om de kleine ruimte te luchten.

De infrarood sauna werkt op warmte en op straling, je ziet geen licht.



Wellness cottage

4.1 Badkamer

Spiegel

In de spiegel zit verlichting.

De schakelaar hiervoor zit naast de spiegel.

Druk op de rechterkant van de schakelaar om de verlichting aan te doen.

Druk op de linkerkant van de schakelaar om de verlichting uit te doen.



Wastafelkraan

⏻ Door op de Aan / Pauze knop te drukken gaat de kraan aan.
⏻

De kracht van de waterstraal kan je regelen door aan de knop te draaien.

Door op de PLUS toets te drukken krijg je warmer water.

Door op de MIN toets te drukken krijg je kouder water.



Bubbelbad

Bediening vullen van het bad:

- Logo met het bad er op is voor het vullen van het bad
- Logo met de druppels is voor het vullen van het bad en de hand douche.
- Logo met douchekop is alleen voor de hand douche
- De stop van het bad werkt door er op te drukken.

Het bubbelbad moet voor $\frac{3}{4}$ gevuld zijn met water om de bubbels te kunnen gebruiken. De bubbels gaan aan door op de AAN knop te drukken.



Douche

Door op de witte knop te drukken van gewenste straal gaat de douche aan.

Met de linker draai knop is voor het regelen van de temperatuur.



Wellness cottage

4.2 Slaapkamer

Slaapkamer 1

Op de bedrand zit een bedieningspaneel.

1. Bediening nachtlampjes; rechts is aan, links is uit.
2. Geen functie.
3. Geen functie.
4. Bediening rolgordijn van het dakraam; rechts is open, links is dicht.



Slaapkamer 2

Op het hoofdboard zit een bedieningspaneel.

1. Bediening nachtlampjes; rechts is aan, links is uit.
2. Geen functie.
3. Bediening rolgordijn van het dakraam; rechts is open, links is dicht.
4. Bediening TV in voeteneind bed: rechts is TV omhoog, links is TV omlaag.



Sfeerhaard

In slaapkamer 1 zit een sfeerhaard in de wand naar de badkamer. Deze haard is te bedienen met de afstandsbediening die op het nachtkastje ligt. De temperatuur is vastgezet en kan niet aangepast worden.



Wellness cottage

4.3 Wellness

In de sauna zit zowel een Finse sauna als een Infrarood sauna. Er kan maar een type sauna tegelijk gebruikt worden.

Finse Sauna

1. Druk 2x op de AAN/UIT knop om de Finse sauna aan te zetten.
2. Stel de temperatuur in met de + en de – knop.
3. Druk eenmaal op de knop MODE om de tijd te selecteren en stel je juiste tijd in met de +/- knoppen.
4. Met de witte afstandbediening die in de sauna ligt kun je het licht aanpassen.
5. Druk na gebruik weer 2x op de AAN/UIT knop om de sauna uit te zetten.

De Finse sauna wordt in het midden warm.

Infrarood Sauna

1. Druk 2x op de AAN/UIT knop om de Infrarood sauna aan te zetten.
2. Stel de temperatuur in met de + en de – knop.
3. Druk 1x op de knop MODE om het infraroodpaneel aan de zijkant te bedienen. Met de +/- toets zet je deze warmer of kouder.
4. Druk 2x op de knop MODE om het infraroodpaneel aan de achterkant (rugzijde) te bedienen. Met de +/- toets zet je deze warmer of kouder.
5. Druk 3x op de knop MODE om de tijd in te stellen. Met +/- kun je de tijd instellen.
6. Met de witte afstandbediening die in de sauna ligt kun je het licht aanpassen.
7. Druk na gebruik weer 1x op de AAN/UIT knop om de sauna uit te zetten.

De infrarood sauna wordt warm in de zitting en in de lichtbakken aan de zijkant.



Wellness cottage

4.4 Ovens en warmhoudplaat

Oven met stoomovenfunctie

De linkeroven in de keuken is een oven met een stoomovenfunctie.

- Draai aan de knop om de oven aan te zetten.
- Druk op het symbool met de 9 puntjes om in het hoofdmenu te komen.
- Druk op het symbool met de 2 streepjes om in het menu van de ovenfuncties te komen.
- Met swipen kun je de gewenste ovenfunctie zoeken.



Oven met magnetron functie

De rechter oven is een oven met magnetron functie.

- Draai aan de linkerknop om eerst de gewenste oven of magnetron functie te kiezen.
- Daarna kun je met de linkerknop de gewenste temperatuur en vermogen instellen.
- Druk om de startknop om de oven / magnetron te activeren.



Warmhoud plaat.

Onder de oven met magnetron functie zit een warmhoudplaat. Door aan de ronde draaiknop te draaien kun je de gewenste optie kiezen.



Wellness cottage

4.5 Afzuigkap en kookplaat

Afzuigkap

In de besteklade ligt de afstandbediening van de afzuigkap.

De afzuiging inschakelen, instellen en uitschakelen

1. Druk op toets '+'.
De afzuiging schakelt in op stand 1, in de display verschijnt de afzuigstand.

2. Druk op toets '-' of toets '+' om een hogere of een lagere stand te kiezen. De maximale stand die u kunt kiezen is 4; dit is de intensiefstand. *In de display verschijnt de gekozen afzuigstand.*

3. Druk (meerdere keren) op toets '-' totdat stand 0 in de display verschijnt.

De afzuiging schakelt uit. In de display verdwijnt stand 0 automatisch na 1 minuut.

De intensiefstand

Stand 4 is de intensiefstand. De afzuiging werkt gedurende 7,5 min. op de hoogste stand en schakelt daarna automatisch naar een lagere stand.

De automatische naloopstand inschakelen

1. Druk na het kiezen van de gewenste afzuigstand op de timertoets.

De afzuiging werkt nog 20 minuten op de ingestelde stand en schakelt daarna automatisch uit. In de display knippert gedurende de naloopstand de ingestelde afzuigstand.

2. Schakel de naloopstand eerder uit door (meerdere keren) op toets '-' te drukken totdat stand 0 in de display verschijnt.

De verlichting inschakelen, uitschakelen en dimmen

1. Druk op de verlichtingstoets om de verlichting in te schakelen of uit te schakelen.

2. Als u de verlichting wilt dimmen, houdt u de verlichtingstoets ingedrukt totdat de dimfunctie wordt geactiveerd.

De verlichting gaat aan in de felste stand en wordt minder fel naarmate u de knop ingedrukt houdt.

Wanneer u de dimfunctie hebt gebruikt en u schakelt de verlichting uit, dan zal bij het weer inschakelen van de verlichting de laatste dimwaarde worden aangenomen.

Inductiekookplaat in de keuken

Op de inductie kookplaat zitten 4 zones:

2 aan de linkerkant, 1 in het midden en 1 aan de rechterkant.

- Zet eerst een pan op de gewenste kookzone.
- Druk op het icoon van de gewenste kokzone.
- Draai aan de knop om het warmteniveau in te stellen.



Inductie kookplaat in de eettafel buiten

In de eettafel die buiten staat zit een inductie kookplaat ingebouwd. In de poot van de tafel zit een schakelaar waarmee je de inductie kookplaat kunt aanzetten.

Je kunt daarbij zelf het niveau regelen.



Wellness cottage

4.6 Grohe koud, bruisend en kokend water kraan

De Grohe kraan heeft 4 opties:
koud, licht bruisend, bruisend en kokend water.

Drink je je water het liefst gekoeld en zonder bubbels? Dan is er niets simpeler: druk gewoon op de bovenste knop. De led licht blauw op en je glas wordt gevuld met heerlijk fris water.



Bruisend – maar niet teveel bubbels? Liever licht bruisend? Dat kan! Druk achtereenvolgens op beide knoppen – de led licht turquoise op – en aan het water worden fijne bubbels toegevoegd.



Bruisend water met lekker veel bubbels? Als dat jouw keuze is, druk dan simpelweg op de onderste knop – de led licht groen op – voor een perfecte glas bruisend water.



Kokend water nodig voor een kopje thee of om mee te koken?

1. Druk 1 seconde lang op de bovenste knop om de koken water functie te ontgrendelen.
2. Tijdens het ontgrendelen knippert de LED rood en licht continue op zodra de kinderbeveiliging wordt gedeactiveerd.
3. Om de stroom van kokend water te starten, houd je de onderste knop ingedrukt. Verwijder je vinger van de knop om de waterstroom te stoppen.



Wellness cottage

4.7 Jacuzzi buiten

Voor gebruik

Vouw de overkapping over de stang.

Trek de stang met de volledige overkapping langs de jacuzzi.

Na gebruik

Zet de jets en verlichting uit.

Vouw de overkapping weer over de jacuzzi.

Regels tijdens gebruik

- Houd altijd toezicht op kinderen
- Ga niet in de jacuzzi als het onweert
- Nuttig geen eten of drinken in de jacuzzi
- Geen kleding (uitgezonderd zwemkleding) in de jacuzzi
- Geen huisdieren in de jacuzzi
- Niet roken in de jacuzzi
- Geen glaswerk in de jacuzzi
- Geen badschuim of andere zeepsoorten in de jacuzzi
- Gebruik geen elektrische apparatuur in de jacuzzi

Gebruiksaanwijzing

Op de jacuzzi zit een bedieningspaneel om de verschillende functies te activeren.

Van links naar rechts:

1. Activeert een lichte stroming in de Jacuzzi.
2. Activeert de bubbels.
3. Activeert de verlichting.
4. Stelt de temperatuur in. Deze moet lang ingedrukt worden om de temperatuur te veranderen.



Table of contents

1	General	1-9
1.1	Airco (only in cottage 833 en 885)	1
1.2	Barbecue	2
1.3	Safe	3
1.4	Fireplace	4
1.5	Smoke detector	5
1.6	Patio door	6
1.7	Thermostat	7
1.8	TV & Radio channels	8
1.9	WiFi	9
2	Kitchen	10-19
2.1	Extraction hood	10
2.2	Dolce Gusto	11
2.3	Dishwasher Whirlpool	12
2.4	Dishwasher Zanussi	13
2.5	Microwave	14-17
2.6	Microwave - oven combination	18-19
CP	Center Parcs	35

3	Bathroom	20-24
3.1	Bubble bath	20
3.2	Radio bathroom and sink	21
3.3	Sauna outdoor	22
3.4	Sauna indoor and heat cabin	23
3.5	Infrared sauna	24

4	Wellness cottage	25-31
4.1	Bathrooms	25
4.2	Bedrooms	26
4.3	Wellness	27
4.4	Ovens + warming plate	28
4.5	Extraction hood + hob	29
4.6	Grohe cold, sparkling and boiling water tap	30
4.7	Jacuzzi	31

General

1.1 Airconditioning in cottage 833 en 885

Cottage 833 and 885 are heated and cooled with airconditionings.

Only the bathroom is still heated by a radiator. The thermostat hangs in the bathroom.

In the living room and in each bedroom there is an air conditioning.
How they work is shown below.

Airco



Handleiding

AIRCONDITIONING MANUAL

In deze cottage hangen airco's die de cottage kunnen verwarmen en koelen. Je vind ze in de woonkamer en iedere slaapkamer. Hoe werken ze?

Onder de airco hangt aan de muur het bedieningspaneel.



- Met de middelste knop zet je de airco aan/ uit
- Met de knop LOUVER regel je de luchtstroom richting
- Met de knop FAN regel je de ventilatorsnelheid
- Met de knop TEMP kun je de gewenste temperatuur instellen
- Met de knop MODE kun je het gewenste programma kiezen. Je kunt kiezen uit de volgende opties;



- **AUTO:** is auto stand de Airco zorgt dat hij constant op temperatuur blijft, en ook bij verwarmt en koelt als het nodig is
- **COOL:** zorgt dat hij de ruimte voorziet van koude lucht
- **DRY:** verwijdert het vocht uit de ruimte
- **HEAT** zorgt voor het verwarmen van de ruimte
- **LET OP!** Als je de airco's in de slaapkamers gebruikt zorg er dan voor dat ze allemaal op dezelfde MODE functie staan. Zo niet werken de airco's niet. De temperatuur is wel apart te regelen.

This cottage has air conditioners that can heat and cool the cottage. You will find them in the living room and every bedroom. How do they work?

The control panel hangs on the wall under the air conditioning.



- You can turn the air conditioning on/off with the middle button
- The LOUVER button controls the airflow direction
- The FAN button controls the fan speed
- You can set the desired temperature with the TEMP button
- You can select the desired program with the MODE button. You can choose from the following options;



- **AUTO:** in auto mode, the air conditioning ensures that it maintains a constant temperature, and also heats and cools when necessary
- **COOL:** ensures that it supplies the room with cold air
- **DRY:** removes moisture from the room
- **HEAT** ensures that the space is heated
- **NB!** If you use the air conditioners in the bedrooms, make sure they are all set to the same MODE function. If not, the air conditioners won't work. The temperature can be adjusted separately.

General

1.2 Barbecue

Barbecue Cottages

There is a stone barbecue in the VIP and Wellness cottages. Should the barbecue grid not be installed in your barbecue, you can find it in the storage room.

Please leave the barbecue clean after use. Only charcoal may be used in the barbecue (no wood).

Barbecue Houseboat

The houseboats have a barbecue on the outside deck. It is hung on the railing.

The Comfort and Premium cottages do not have a barbecue. For a small fee, you can buy one in the Daily Foodstore. You can also buy charcoal and firelighters here.

Guidelines for using the barbecue

Please observe the following guidelines when using the barbecue:

- Do not use newspapers or other paper to light the fire. Burning paper can cause sparks (flying fire).
- The use of liquid fire accelerants (petrol, etc.) to light the fire is prohibited.
- It is mandatory to have a fire extinguisher or a bucket of water available while barbecuing.
- Never throw ash residues directly into a dustbin. Ash residues may continue to glow for more than 24 hours and still cause a fire.
- There should be no resinous trees within a radius of 4 metres.
- Keep an imaginary 2-metre radius around the barbecue free of branches (both resinous and leafy).

In the event of smoke and/or open flames, call the Center Parcs emergency number immediately:
+31 (0)40-20 83 222.

General

1.3 Safe

The safe should be open on arrival. If it is not, you can report it to Reception or via the Reception's Whatsapp service.

Safe with code

To lock:

Close the door and enter your 4 or 6- digit code and press #.



To open:

Enter your 4 or 6-digit code and the safe will open.

Safe with a key

For a deposit, you can get the key to this safe at Reception. After your stay, return the key to Reception and get your deposit back..



IMPORTANT: leave the safe open at the end of your holiday.

General

1.4 Fireplace

To prevent chimney fires, you are only allowed to use the pressed fireplace logs available at Daily Foodstore. These blocks are easy to light and produce almost no waste.

Remove the plastic and break the fireplace blocks into pieces.

Place the fireplace blocks on the grate and close the door (if present). The air supply is controlled automatically. There is no slider in the fireplace, the chimney is always open.

You can easily lift the grate in the fireplace (when the fireplace has cooled down). You can then easily take out the tray in which the ashes fall and empty it.

Please do not use the Hoover to suck up the ashes; you can find a dustpan and brush in the storeroom.



General

1.5 Smoke detector

There is a smoke detector in every cottage. It is not connected to our Reception.

If you hear a repeating loud alarm tone, there is a potentially dangerous situation. Never ignore the alarm tone!

In case of fire: call the Center Parcs alarm number: +31 (0) 40 - 20 83 222.

Never remove the fire alarm and/or the batteries from the fire alarm. It will then no longer be functional and cannot warn of a potentially dangerous situation.

If you hear beeps at one-minute intervals, the batteries need to be changed. Contact us via WhatsApp or call +31 (0) 40 - 20 83 111.



General

1.6 Patio door

Always close the sliding door carefully and calmly.

Sliding door cottages

The sliding door in the cottages has 2 locks. One lock is a small slider on the side at the top of the sliding door. To open the sliding door, first slide this lock down. The other lock is a slider near the handle. You push this slider down to open the lock. You can then slide open the door.



Sliding door houseboats 301 t/m 308

Sliding door to the terrace at the living room:

To open the patio door, first move the lever horizontally. Then push it down a little further and the door will come loose at the bottom. The handle then goes back horizontal. To close the door, turn the lever upwards.



Door to the terras at the kitchen:

To close the door to the terrace, first pull up the handle.

Door to the terras in houseboat 309 and 310

To close the door to the terrace, first pull up the handle.



General

1.7 Thermostat

You can set the desired temperature on the thermostat, which hangs in the kitchen/living room.

You set it via the + and - button. Touching is sufficient here.

When touching the buttons, the set temperature becomes visible.

After 3 seconds, the current temperature becomes visible again.

The thermostat has a motion sensor. As a result, the thermostat will switch itself back off in case of absence (after 2 hours). A lower temperature will also be automatically deployed at night.

The minimum temperature is 16°C

The maximum temperature is 23°C

There is no air conditioning in our cottages except in cottage 833 and 885.



General

1.8 TV and radio channels

TV	
NPO 1	1
NPO 2	2
NPO 3	3
RTL 4	4
RTL 5	5
SBS 6	6
RTL 7	7
NET 5	8
Disney XD / Veronica	9
RTL 8	10
MTV	12
Comedy Central	13
Nickelodeon	14
Discovery Channel	15
National Geographic	16
TLC	17
Cartoon Network	18
Een	19
Canvas	20
Eurosport 1	21
CNN	22
BBC One	23
BBC Two	24
ARD	27
ZDF	28
NDR	29
WDR	30
FOX	33

TV	
Duck TV	39
MTV Music 24	40
Nick Toons	41
Nick Junior	42
RTL Lounge	45
SAT 1	46
Pro Sieben	47
Center Parcs TV NL	998
Center Parcs TV DE	999

RADIO	
NPO Radio 1	801
NPO Radio 2	802
NPO Radio 3FM	803
Q Music	810
Radio 10	811
Radio 538	812
Radio Veronica	813
Sky Radio	814
Slam FM	815
100% NL	816
Studio Brussel	820
VRT Radio 1	821
BBC Radio 1	830
Eins Live	840

General

1.9 WiFi

Throughout the park, you can use our WiFi free of charge!

Log-in

1. Select 'Settings'. Select 'WiFi' and activate it.
2. Select 'KPN' as WiFi network.
3. Open your internet browser. This will now display the HotSpots portal. If you do not see this, try browsing to a random page. You will then automatically be forwarded to the KPN HotSpots portal. The login page is login.wifi.kpn.com.
4. Select 'Start now' to login.
5. The device is now connected to the KPN WiFi HotSpots network.

Tips for when logging in does not work immediately

1. Empty the browser cache. To do this, go to your browser settings and choose clear history and website data, also known as cache. Note that this also deletes all recently visited websites and saved passwords.
2. Restart your device.
3. In WiFi settings, click "KPN" network forgotten and then reconnect.
4. Reset the router in the storeroom by unplugging it for 20 seconds. The router will then be reset within 20 minutes.
5. Contact KPN on 0800-0414 or internationally on 088 468 77 68. The KPN service desk is available 24 hours a day..

When you want to end the session, you must log out via the logout button at <http://logout.hotspots>.

As this is a public network, it is unfortunately not possible to connect to some devices, for example a Chromecast or game console, as that requires the use of a login and password to connect.

Kitchen

2.1 Extraction hood

We recommend you turn on the extraction hood just a few minutes before cooking and don't turn it off again until 5 minutes after cooking.

Comfort, Premium, VIP cottages (except Eden cottages and houseboats)

The extraction hood is equipped with 2 push buttons, on the right-hand side of the hood.

By turning the large knob, you can select the desired extraction capacity.


Pressing the small knob turns on the hood's lights.



Premium Eden, VIP Eden en woonboot

Choose the desired extraction capacity using the switch. This switch also allows you to control the light of the cooker hood.




The extractor in Eden Cottages only has a lighting point on the right side of the extractor.

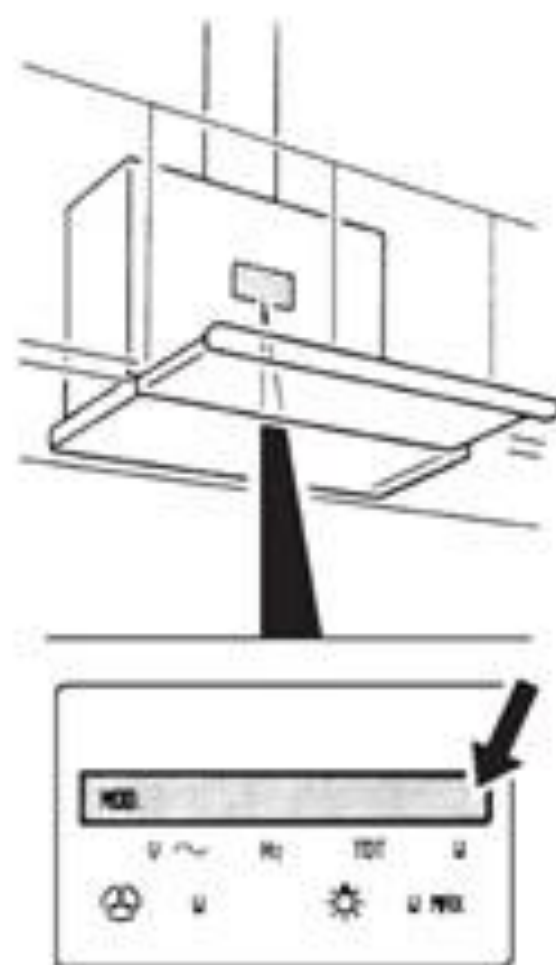

Kitchen

2.2 Dolce Gusto


1. Fill the water tank with fresh, cold water.
2. Turn on the NESCAFÉ Dolce Gusto machine. Wait until the red light stops flashing and turns green.
3. Pull up the lock lever.
4. Insert the capsule into the holder.
5. Close the lever again.
6. Use the selector wheel to determine the desired amount of water. The recommended amount is indicated on the capsule.
7. Confirm by pressing the upper lever to the right for "hot" or to the left for "cold" water.
8. The water flow stops automatically. Wait until the red light stops flashing. When the light is green, you can remove the capsule.
9. If you are making a coffee variation that requires 2 capsules, repeat this process.

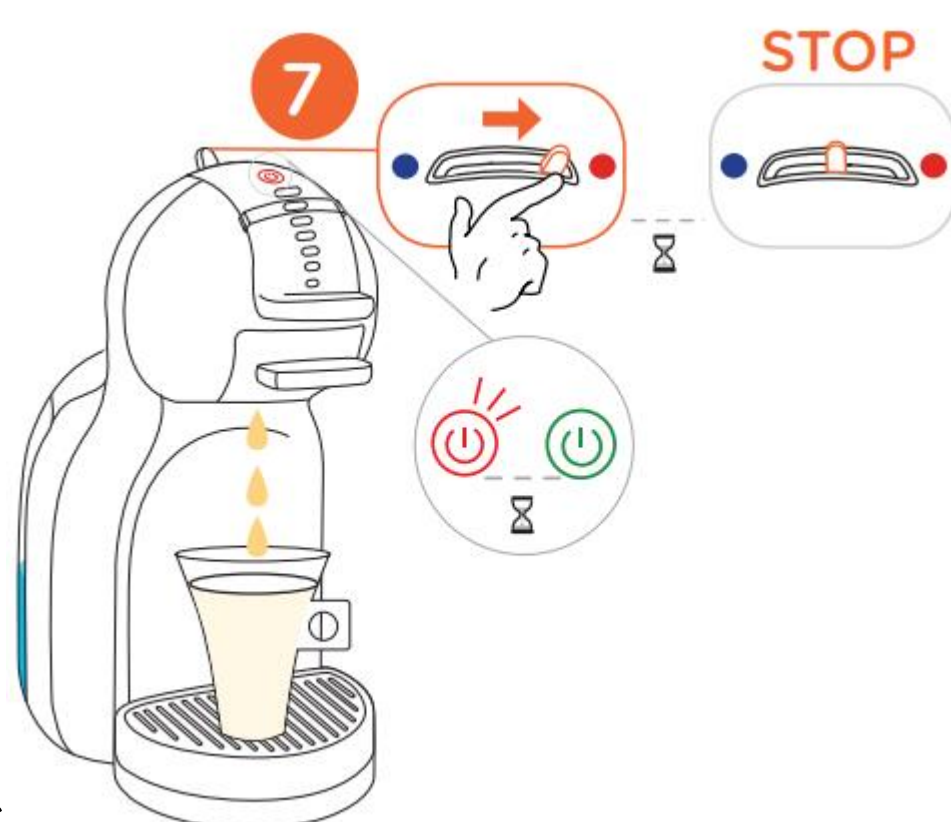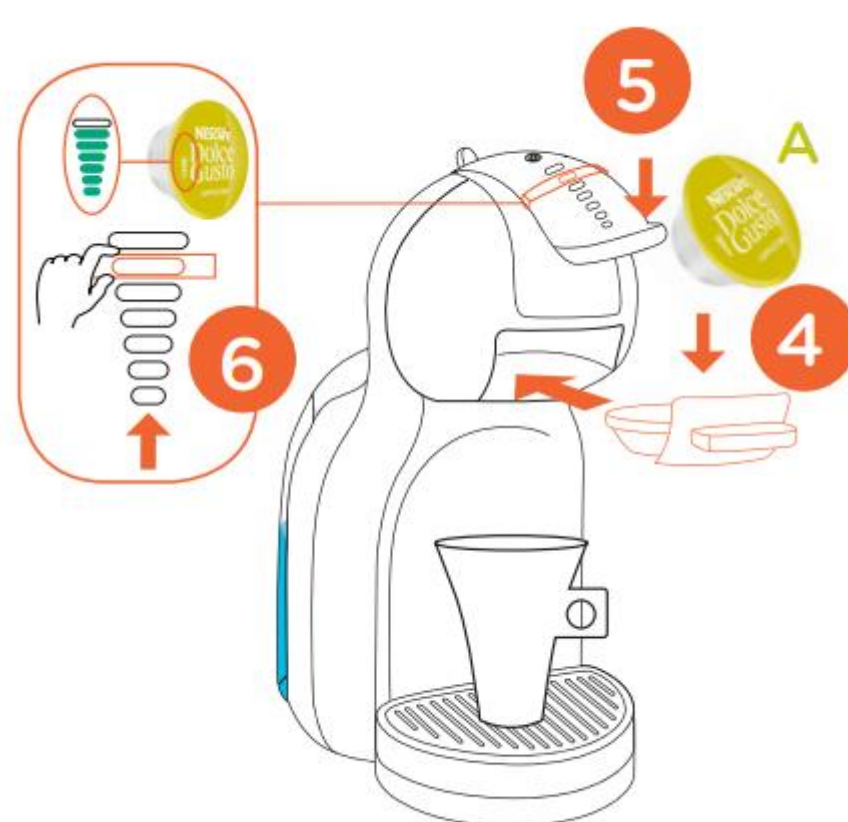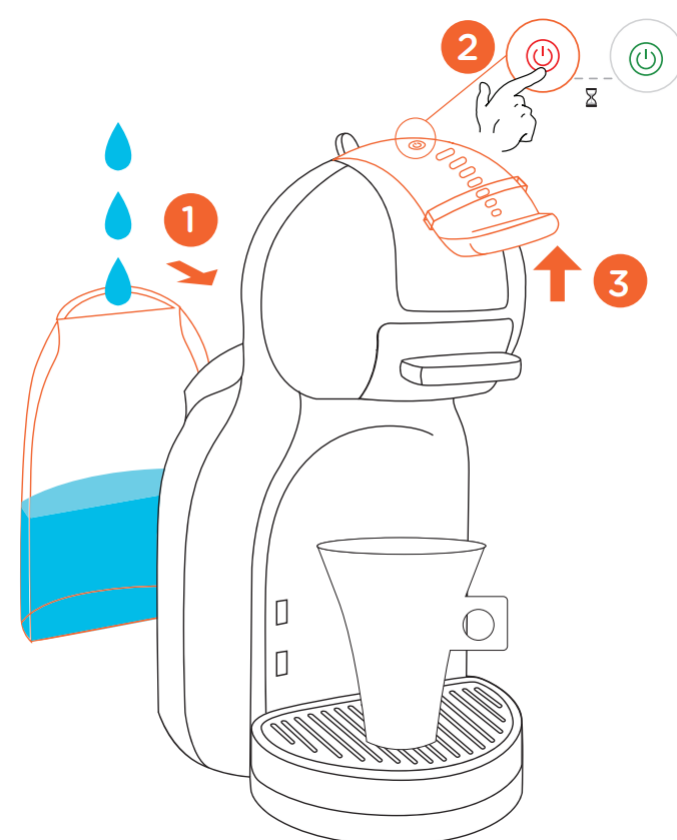

There are no Dolce Gusto machines in the Comfort cottages.

Kitchen

2.3 Dishwasher Whirlpool

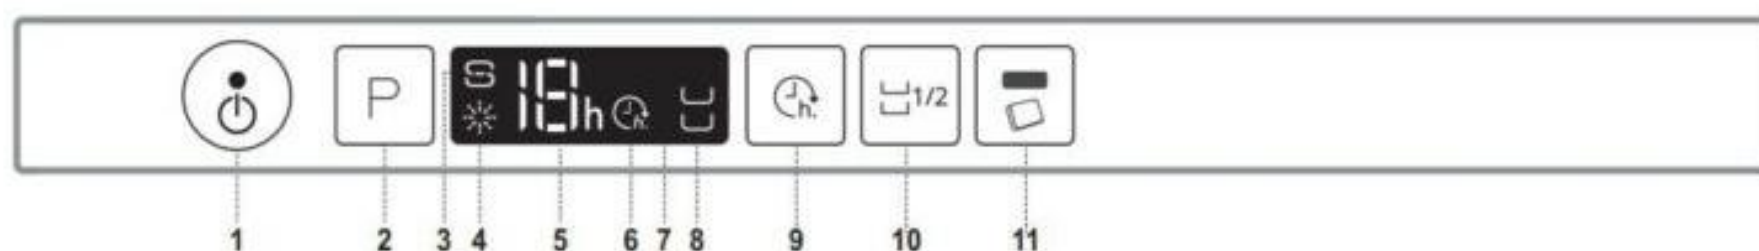

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. On / Off reset button with indicator light. | 7. Control display |
| 2. Program selection button | 8. Half load indicator light |
| 3. Refill salt indicator light | 9. Delay button |
| 4. Rinse aid refill indicator light | 10. Half load button |
| 5. Program number and time remaining indicator light | 11. Tablet key with indicator light |
| 6. Delay indicator | |

Manual

1. To switch on the dishwasher, open the door and press the ON/OFF button.
2. After this, fill the racks with dirty dishes.
3. Fill the detergent dispensing tray with a cube.
4. Select the appropriate programme by pressing the P button. The programmes can be found to the right of the display.
5. Start the wash programme by closing the door. After 10 seconds, the programme starts and a beep is heard.
6. The end of the programme is indicated by beeps. The number of the selected programme also flashes on the display. Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.

House rules for operating the dishwasher

- Do not stack dishes and place them in the appropriate racks.
- Full=full. An overflowing dishwasher does not clean properly.
- Make sure food remains have been removed from plates, pans before putting them in the dishwasher. This is to prevent clogging.
- Allow the washing programme to finish completely before opening the dishwasher.

On the odd occasion, a dishwasher may not work properly. It is then wise to reset the machine. You do this by pressing the start button for 10 seconds.

In some cases, the indicator light to refill salt or rinse aid lights up in the control panel. This is not necessary and the dishwasher can be used as normal.

Kitchen

2.4 Dishwasher Zanussi



Manual

1. Fill the racks with dirty dishes.
2. Fill the detergent dispensing tray with a cube.
3. Druk op de grote linkse knop om de vaatwasser te activeren.
4. Select the required programme using the programme selector knob.
5. Close the dishwasher door. (it is possible to change/reset the programme by holding the door open for approximateley 30 seconds.
6. The end of the programme will be indicated by a sound signal.

House rules for operating the dishwasher

- Do not put detergent in the dishwasher, only use the dishwasher tablets intended for that purpose.
- After loading, check that the spray arms can rotate unhindered.
- Do not stack dishes and place them in the appropriate racks.
- Full=full. An overflowing dishwasher does not clean properly.
- Make sure food remains have been removed from plates, pans before putting them in the dishwasher. This is to prevent clogging.
- Allow the washing programme to finish completely before opening the dishwasher.

Kitchen

2.5 Microwave Whirlpool

The microwave in the 2-persons Premium cottage, the Eden Premium cottages, the VIP Eden cottages and the houseboats does not have a oven function! Therefor you can not bake anything in it.

Microwave Whirlpool

The microwave has the following functions:

-  Microwave
-  Defrost
-  Crisp function This is not a oven function!
-  Grill function. This is not a oven function!



. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.

. SET THE LENGTH

 After selecting the function you require, use Δ or ∇ to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing Δ or ∇ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing .

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE

 Press  as many times as required to select the power level for the microwave.

To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing  and then use  to set the microwave power.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing .

. JET DEFROST

 Press , then use Δ or ∇ to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press .

. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press  to activate the function.

Every time the  button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press  any time to stop the function that is currently active.

Kitchen

2.5 Microwave

Microwave

Microwave function

1. Adjust the preparation time with the +/- buttons.
2. Press the Power button several times to change the power (see arrow).
3. Press Start (button on far left).



Defrost

1. Press the Jet Defrost-button (see arrow).
2. Adjust the weight of the food by pressing the +/- buttons.
3. Press Start (button on far left).



Grill

1. Press the Grill button (see arrow).
2. Adjust the preparation time by pressing the +/- buttons.
3. Press Start (button on far left).



Crisp

1. Push the Crisp button (see arrow).
2. Adjust the preparation time by pressing the +/- buttons.
3. Press Start (button on far left)
(Not suitable for baking off rolls!)



Kitchen

2.5 Combi Grill Microwave

Combi-Grill microwave

Microwave function

1. Adjust the required preparation time with the +/- buttons.
2. Press the Power button several times to change the power (see arrow).
3. Press Start.



Defrost

1. Press the Jet Defrost-button (see arrow).
2. Adjust the weight of the food by pressing the +/- buttons.
3. Press Start.



Grill

1. Press the Grill button (see arrow).
2. Adjust the preparation time by pressing the +/- buttons.
3. Press Start.



Microwave- en grill function

1. Press the Grill button (see arrow).
2. Press the Power button several times to change the power
3. Adjust the preparation time by pressing the +/- buttons.
4. Press Start.

Crisp

1. Press the Crisp-button (see arrow).
 2. Adjust the preparation time by pressing the +/- buttons.
 3. Press Start.
- (Not suitable for baking off rolls)




Kitchen

2.5 Microwave Houseboat




Microwave in Houseboat



Microwave function

1. Turn the multifunctional button (1) to the microwave position.
2. Adjust the preparation time by pressing the +/- button (2).
3. Press the select button (3) to manage the power.
4. Adjust the +/- button (4) to change the power.
5. Press Start (5).

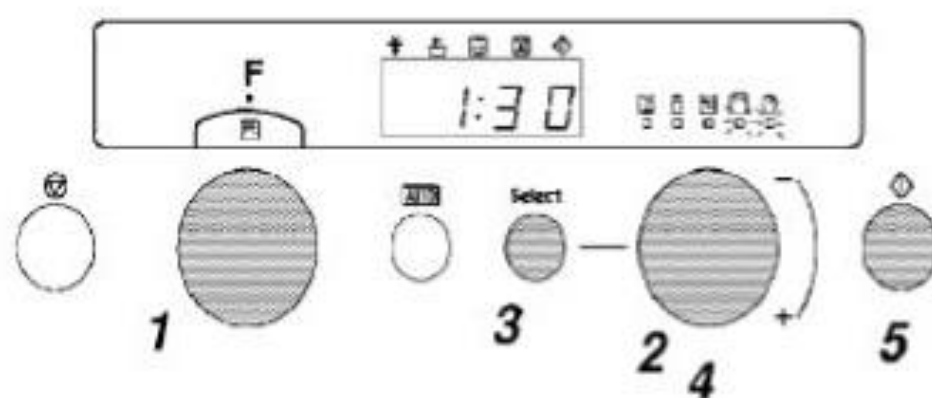


This should be done **without** using the baking tray.

Grill function



This feature gives your food a crunchy bite.

1. Turn the button to the grill position (1).
2. Adjust the preparation time by pushing the +/- button (2).
3. Press start (3).

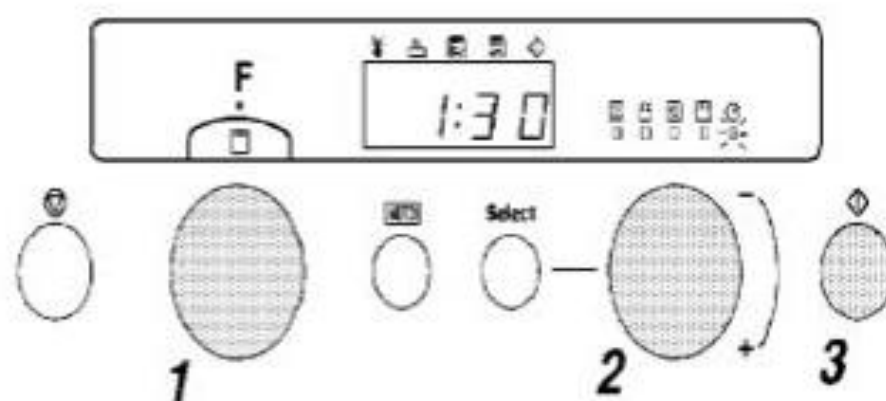


Turbo Grill function



This function enables you to cook lasagne and chicken.

1. Turn the button to the grill position (1).
2. Adjust the +/- button (2) to change the power.
3. Press the select button (3) to manage the power.
4. Adjust the preparation time by pushing the +/- button (4).
5. Press Start (5).

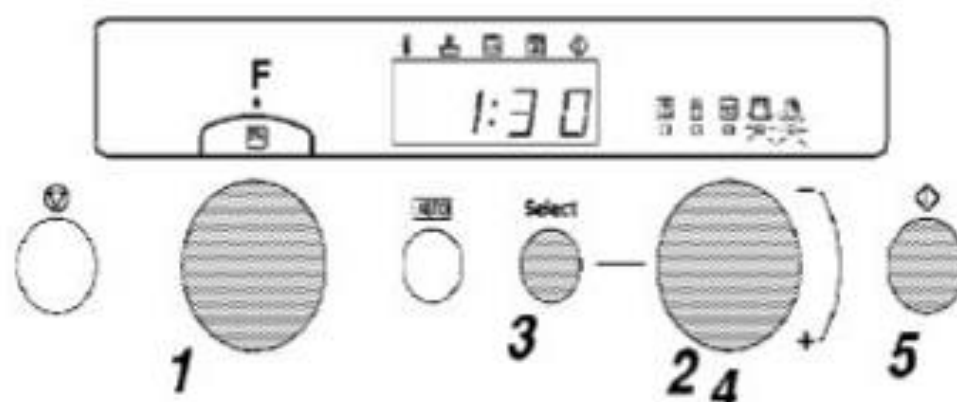

This should be done **without** using the baking tray.

Kitchen

1.6 Microwave – oven combination

Microwave function

1. Turn the rotary knob and select on the left display:
2. Then press the centre of the dial. The right display now lights up.
3. Now turn the dial again to set the desired wattage. When the desired wattage is set then press the centre of the dial.
4. Now use the rotary knob to set the desired time.
5. Press start and the microwave starts.



Hot air oven function

Preheating

1. Turn the rotary knob and select on the left display:
2. Then press the centre of the dial twice.
3. Now you can set the degrees on the right display by turning the rotary knob.
4. Then press the centre of the dial. Now you have to wait a while for the microwave to preheat. On the right display, you will see flashing: pre – heat.
5. You will hear a beep when it is ready.




Baking

1. Turn the rotary knob and select on the left display:
2. Then press the centre of the rotary knob. The right display will now light up.
3. Now turn the dial again to set the desired temperature. When it is set, press the centre of the dial.
4. Now use the rotary knob to set the desired time.
5. Press start and the oven begins.
6. When the cooking time is finished, the right display jumps to COOL OFF to cool down.



Kitchen

1.6 Microwave – oven combination

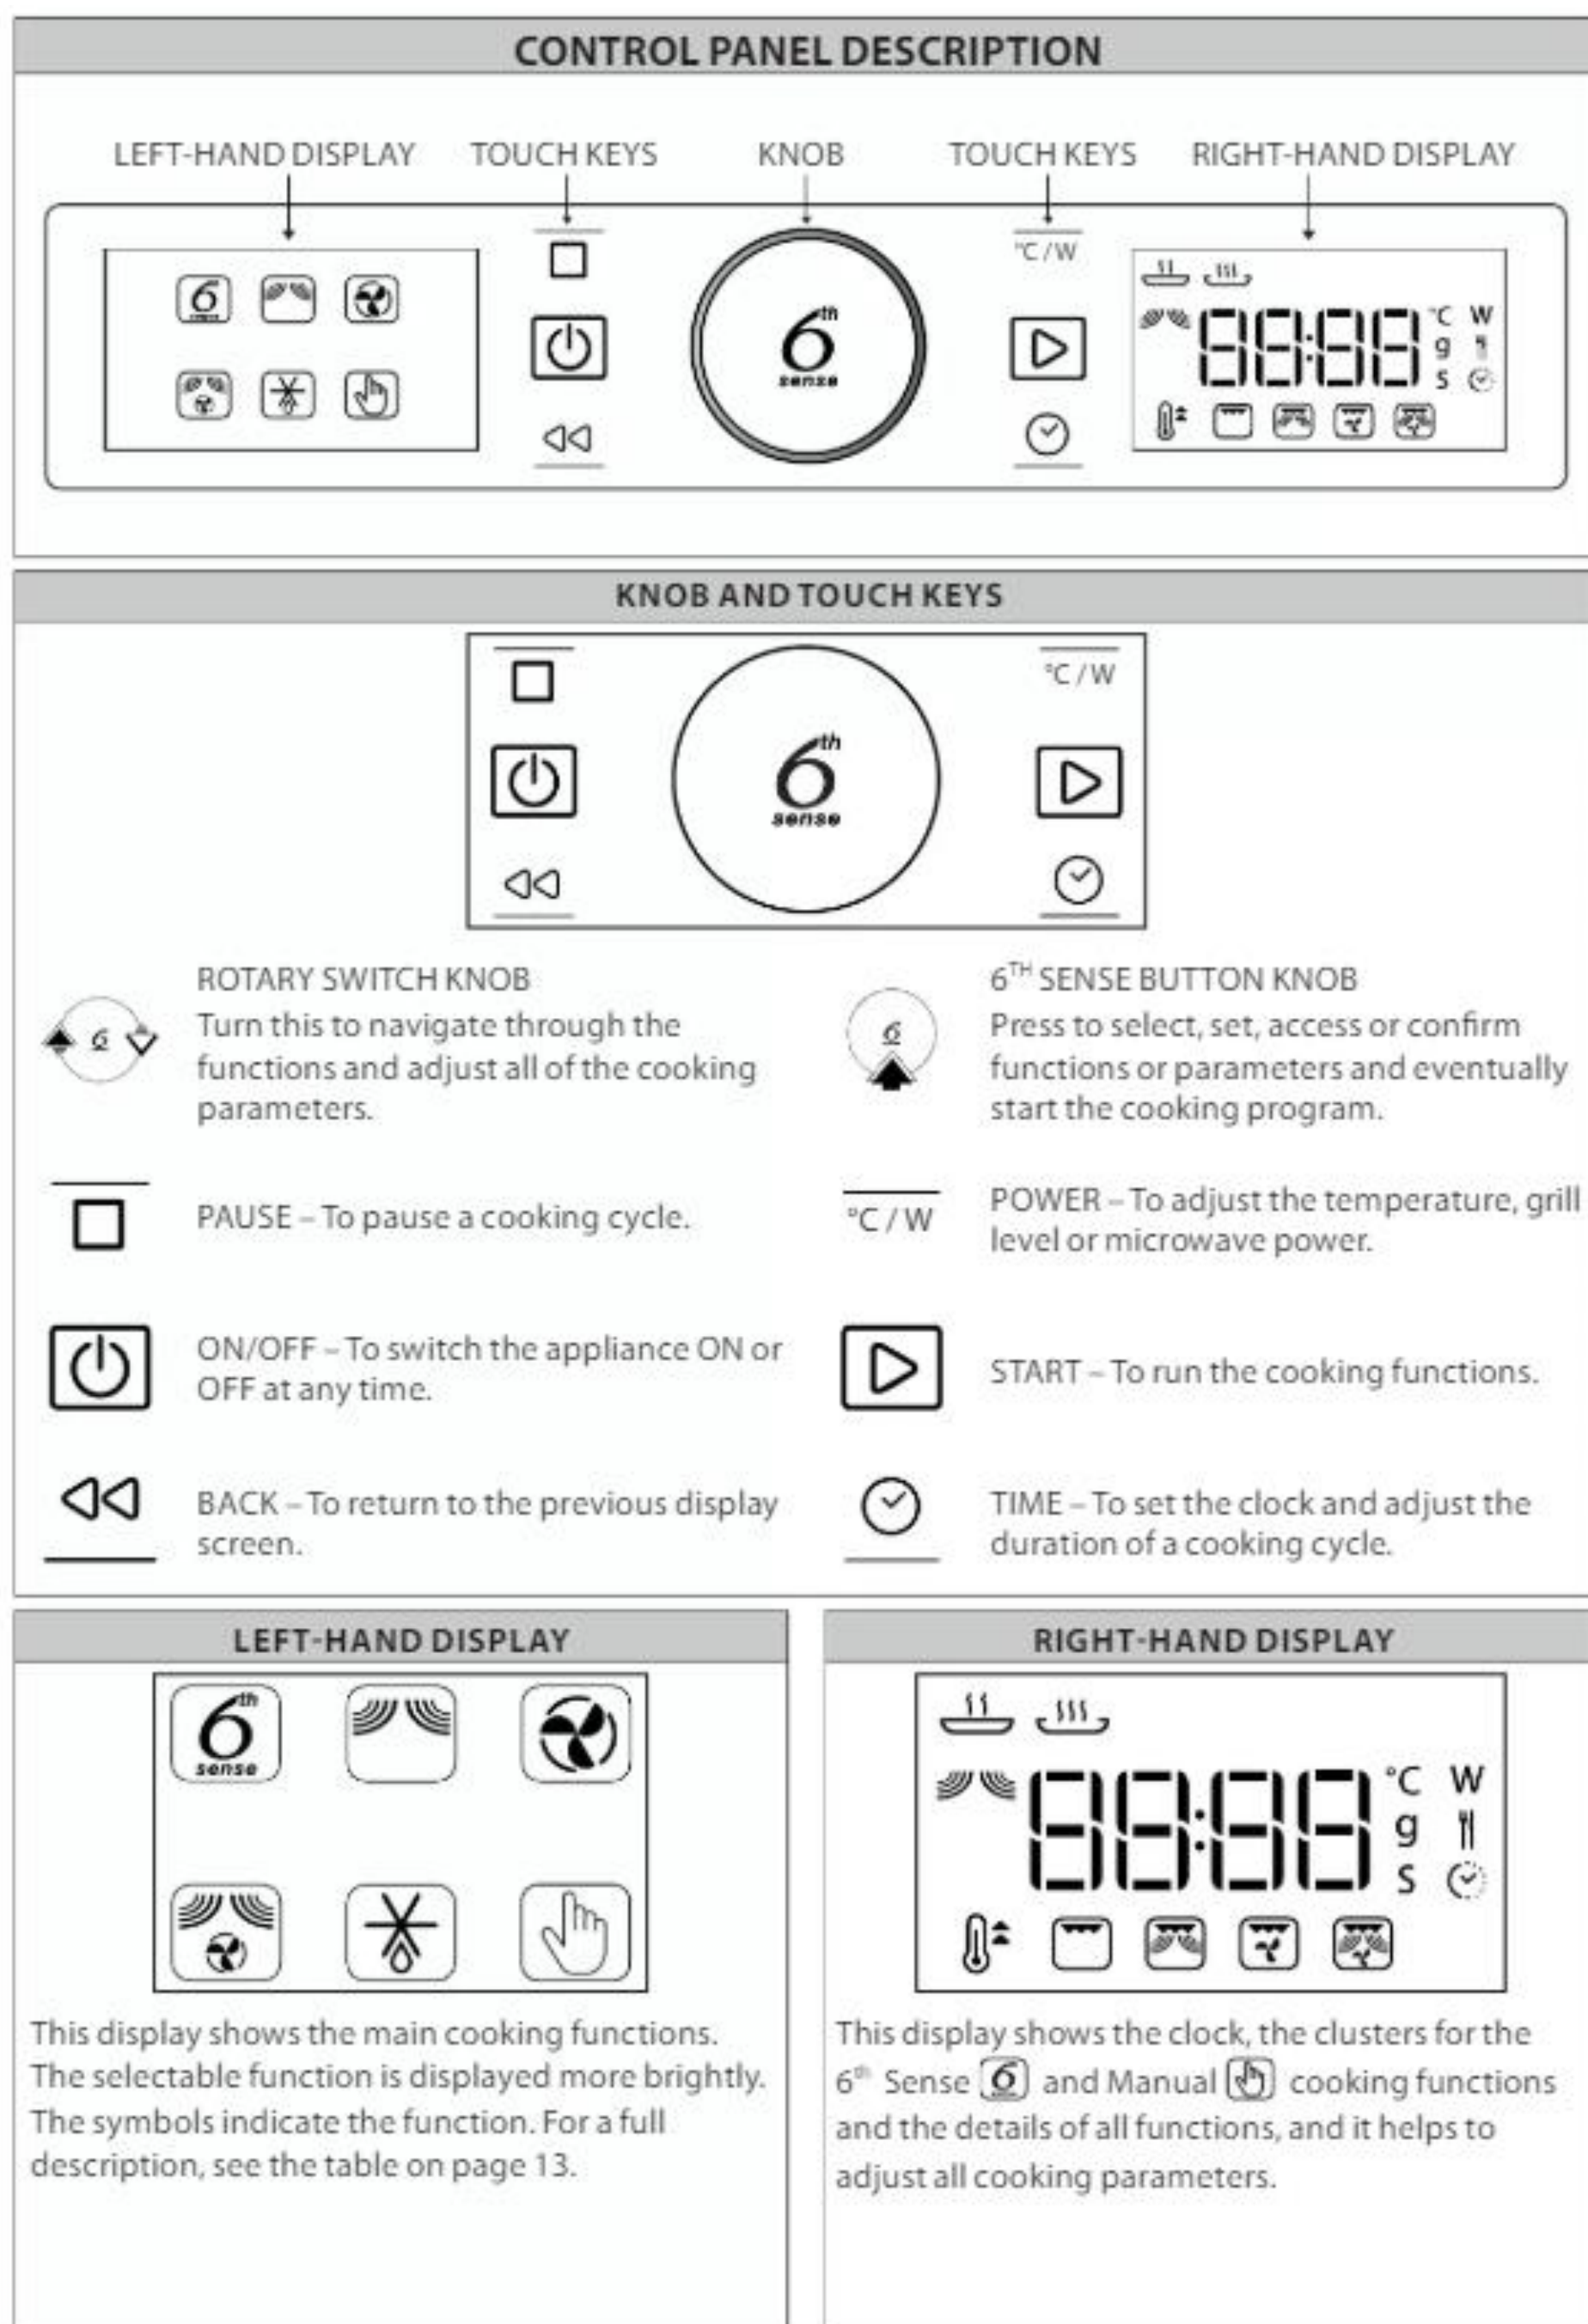

Bathroom

3.1 Bubble bath

To activate the bubbles, the bath must always be at least $\frac{3}{4}$ full or it will not function.

Eden Premium and Eden VIP cottage

The right knob on the bath tap is to control the temperature.

The left knob on the bath tap is to control the water flow.

If you turn the knob backwards the water comes out of the bath tap.
If you turn the knob forwards the water comes out of the shower head.



VIP cottage

The left button on the bath tap is to control the temperature.

The right knob on the bath tap is to control the water flow.

If you turn the knob to the right the water comes out of the bath tap.
If you turn the knob to the left the water comes out of the shower head.


Pressing the round button once is ON for the bubbles



Beterbad Whirlpool in VIP cottage

1 x press is ON

2 x quick press is massage

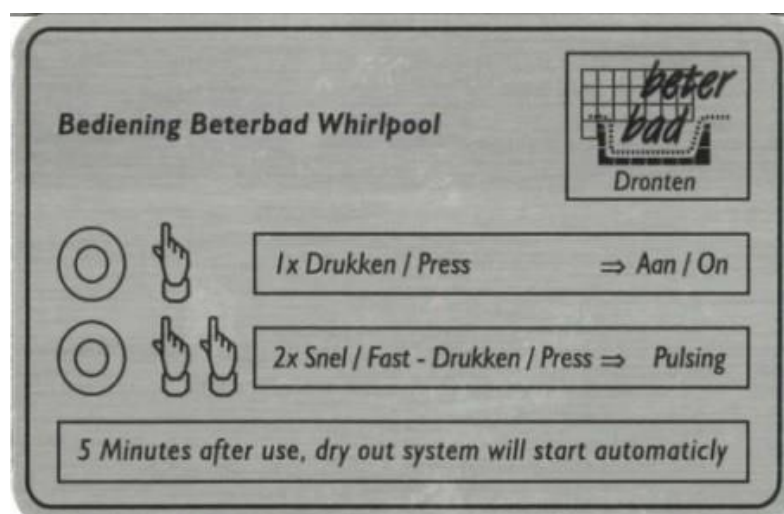

Bathroom

3.2 Radio bathroom

Radio

Some cottages have a radio in the bathroom with a digital controller. For operation, a light touch on the symbols is sufficient.



on / off

Pressing briefly switches the radio on/off.

Pressing for a longer period switches the radio to sleep mode.



channel search

Pressing briefly starts the manual channel search function.

Pressing for a longer period starts the automatic channel search function.



volume

Press – to reduce the volume of the radio

Press + to increase the volume of the radio.



channels

Pressing briefly switches on a saved channel.

Pressing for a longer period saves a channel.



Sink

The sink's drain stopper is a pop-up plug.

Press the stopper to close the drain.

Press the stopper again to open the drain again.



Bathroom

3.3 Sauna outdoor

Temperatuurregeling

To set the required sauna temperature turn the left-hand switch on the heater temperature control. The sauna will heat up to the required temperature within about one hour. The thermostat will keep the sauna at the set temperature.



Timer

The heater is turned on using the timer dial on the right. The indicator lights will come on. The timer has two settings: the first one (with larger figures) is the “instant on” range; that is, the heater is on for a selected period of time (0-4 hours).

The other section is the so-called ‘preset’ section (1-8 hours), which is used to switch on the sauna oven after a certain time. The sauna oven will start when the timer has returned the switch to the ‘immediately on’ section (no. 4).

After this, the sauna oven will stay on for 4 hours unless the switch is set to 0 earlier. Upon reaching 0, the sauna oven will be switched off. With the timer setting, take into account a warm-up time of one hour.. For example, if you want to use the sauna in 3 hours, set the timer to 2.



Bathroom

3.4 Sauna indoor and heat cabine

Indoor Sauna black control panel

Turn the sauna on a good half-hour before you want to use it in order to pre-heat it. To do this, turn the left-hand dial to the right until the heater turns on.



After the pre-heating period you can select the desired temperature using the right-hand dial. Set the time for the sauna using the left-hand dial. The figures represent hours, so 2 means that the sauna will stay at the selected temperature for two hours. If you want to finish your session in the sauna earlier than anticipated, turn the left-hand knob to '0'

Indoor Sauna white control panel

Turn on the sauna half an hour before use. Press on the top button. Use the rotary knob to set the temperature.



When you are finished, press the on/off button to turn the sauna off.

The lighting in the sauna is controlled by the light switch in the bathroom.

Warmth cabine: Feel Good

1. Turn on the cabin by pressing the dial at the top.
2. Set the required temperature by turning the lower dial.
3. Turn the central timer dial clockwise to the required time.
4. The interior lighting and heating elements will turn off automatically when the preset time has elapsed.
5. Turn off the cabin using the dial at the top.



Bathroom

3.5 Infrared sauna

1. Press the on/off button. The POWER light will come on when the sauna is in operation.
2. Set the required temperature of the cabin using the arrows. The HEAT light will stay on until the sauna has reached the correct temperature. When the sauna has reached the correct temperature the HEAT light will turn off. If the temperature is set to Fahrenheit, you can change this to Celsius by pressing the C/F button.
3. As long as the temperature remains above 40°C, you will perspire sufficiently.
4. Set the preferred time using the arrows. An infrared session lasts between 20 and 40 minutes. After 10 to 15 minutes you will start to perspire. The sauna will switch off automatically when the time has elapsed.
5. Lay a towel on the seat in the cabin before sitting down.
6. At the end of the session, do not shower immediately, but relax for at least 10 to 15 minutes. Drink plenty of water to replace the body's lost fluid.
7. After using the cabin always leave the door open in order to air the cabin..

The infrared sauna works on heat and radiation, you don't see any light.



Wellness cottage

4.1 Bathroom

Mirror

There is lighting in the mirror.

The switch for this is next to the mirror.

Press the right side of the switch to turn on the lights.

Press the left side of the switch to turn off the lights.



Basin tap



Pressing the On/Pause button turns the tap on.

You can regulate the strength of the water jet by turning the knob.

By pressing the PLUS button you get warmer water.

By pressing the MIN button you get colder water.



Bubble bath

Operation filling the bathtub:

- Logo with the bathtub on it is for filling the bathtub
- Logo with the drops is for filling the bathtub and hand shower.
- Logo with shower head is for the hand shower only
- The stopper of the bath works by pressing it.

The bubble bath must be $\frac{3}{4}$ full of water to use the bubbles. The bubbles turn on by pressing the ON button.



Shower

Pressing the white button of desired jet turns on the shower.

The left turning knob is for controlling the temperature..



Wellness cottage

4.2 Bedrooms

Bedroom 1

There is a control panel on the edge of the bed.

1. Operation night lights;
right is on, left is off
2. No function
3. No function
4. Operation skylight blind;
right is open, left is closed



Bedroom 2

There is a control panel on the main board.

1. Operation night lights;
right is on, left is off
2. No function
3. Operation skylight blind;
right is open, left is closed
4. Operation TV in foot-end bed;
right is TV up, left is TV down



Decorative fireplace

Bedroom 1 has a decorative fireplace in the wall facing the bathroom. This fireplace can be operated using the remote control on the bedside table. The temperature is fixed and cannot be adjusted.



Wellness cottage

4.3 Wellness

The sauna contains both a Finnish sauna and an Infrared sauna. Only one type of sauna can be used at a time.

Finnish Sauna

1. Press the ON/OFF button 2x to turn on the Finnish sauna.
2. Set the temperature using the + and - button.
3. Press the MODE button once to select the time and set your correct time with the +/- buttons. With the white remote control located in the sauna, you can adjust the light.
4. After use, press the ON/OFF button twice again to switch off the sauna.

The Finnish sauna heats up in the middle.

Infrared Sauna

1. Press the ON/OFF button 2x to turn on the Infrared sauna.
2. Set the temperature using the + and - button.
3. Press the MODE button 1x to operate the infrared panel on the side. Use the +/- button to set it warmer or colder.
4. Press the MODE button 2x to operate the infrared panel on the back (back side). Use the +/- button to set it warmer or colder.
5. Press the MODE button 3x to set the time. With +/- you can set the time.
6. With the white remote control lying in the sauna, you can adjust the light.
7. After use, press the ON/OFF button once again to switch off the sauna.

The infrared sauna heats up in the seat and in the light boxes on the side..



Wellness cottage

4.4 Ovens + warming plate

Oven with steam oven function

The left oven in the kitchen is an oven with a steam oven function.

- Turn the knob to switch on the oven.
- Press the symbol with the 9 dots to enter the main menu.
- Press the symbol with the 2 dashes to enter the oven functions menu.
- Swiping allows you to search for the desired oven function.



Oven with microwave function

The oven on the right is an oven with microwave function.

- Turn the left button to select the desired oven or microwave function first.
- Then you can use the left button to set the desired temperature and power.
- Press the start button to activate the oven/microwave.



Warming plate

Below the oven with microwave function is a warming plate. By turning the round dial, you can select the desired option.



Wellness cottage

4.5 Extraction hood + hob

Extractor hood

In the cutlery drawer is the remote control for the extractor hood. .

Switching on, setting and switching off the extractor

1. Press the “+” button.

The extractor switches on at position 1, the extractor position appears in the display.

2. Press button “-” or button “+” to select a higher or lower setting. The maximum setting you can select is 4; this is the intensive setting.

The display shows the selected extraction setting.

3. Press the “-” button (several times) until position 0 appears in the display.

The ventilation switches off. In the display, level 0 disappears automatically after 1 minute.



Intensive setting

Position 4 is the intensive setting. The extractor operates at the highest setting for 7.5 min and then automatically switches to a lower setting.

Switching on the automatic after-run mode

1. After selecting the desired extraction setting, press the timer button.

The extraction continues to work for 20 minutes at the set setting and then switches off automatically. The set extraction level flashes in the display during after-run mode..

2. Switch off the after-run position earlier by pressing the “-” button (several times) until position 0 appears in the display.

Switching the lighting on, off and dimming

1. Press the lighting button to switch the lighting on or off..
2. To dim the lighting, press and hold the lighting button until the dimming function is activated.

The lighting comes on at the brightest setting and becomes less bright as you keep the button pressed. When you have used the dimming function and you switch off the lighting, the last dimming value will be adopted when you switch the lighting on again. .

Induction hob in the kitchen

There are 4 zones on the induction hob:

2 on the left, 1 in the centre and 1 on the right..

- First, place a pan on the desired cooking zone.
- Press the icon of the desired cooking zone.
- Turn the knob to set the heat level.



Induction hob in outdoor dining table

An induction hob is built into the outdoor dining table. In the leg of the table is a switch that allows you to turn on the induction hob.

You can adjust the level yourself.



Wellness cottage

4.6 Grohe cold, sparkling and boiling water tap

The grohe tap has 4 options:
cold, lightly sparkling, sparkling and boiling water.

Prefer to drink your water chilled and without bubbles? Then nothing could be simpler: just press the top button. The LED lights up blue and your glass is filled with deliciously fresh water.



Fizzy - but not too many bubbles? Prefer slightly fizzy? You can! Successively press both buttons - the LED lights up turquoise - and fine bubbles are added to the water.



Sparkling water with nice bubbles? If that's your choice, simply press the bottom button - the LED lights up green - for a perfect glass of sparkling water.



Need boiling water for a cup of tea or for cooking?

1. Press the top button for 1 second to unlock the boiling water function.
2. During unlocking, the LED flashes red and lights up continuously as soon as the childproof lock is deactivated.
3. To start the flow of boiling water, press and hold the bottom button. Remove your finger to stop the flow of water.



Wellness cottage

4.7 Jacuzzi outdoor

Before use

Fold the canopy over the rod.

Pull the rod with the entire canopy along the jacuzzi..

After use

Turn off the jets and lights.

Fold the canopy back over the jacuzzi.

Rules during use

- Always supervise children
- Do not enter the jacuzzi when there is a thunderstorm
- Do not consume food or drink in the jacuzzi
- No clothing (except swimwear) in the jacuzzi
- No pets in the jacuzzi
- No smoking in the jacuzzi
- No glassware in the jacuzzi
- No bath foam or other soaps in the jacuzzi
- Do not use electrical appliances in the jacuzzi

Instruction for use

There is a control panel on the jacuzzi to activate the various functions. From left to right:

1. Activates a light current in the jacuzzi.
2. Activates the bubbles.
3. Activates the lighting.
4. Sets the temperature. This must be long-pressed to change the temperature.

