

 Center Parcs

Manuel d'utilisation
Bedieningshandleiding
Operating manual
Bedienungsanleitung

Les Landes de Gascogne



Table des matières

1 Cuisine 1-7

- 1.1 Lave-vaisselle 1
- 1.2 Micro-ondes 2
- 1.3 Micro-ondes avec porte battante 3
- 1.4 Four cottager VIP 4
- 1.5 Four cottage Ferme 5
- 1.6 Plaque de cuisson 6
- 1.7 Réfrigérateur / Congélateur 7

2 Salle de bain 8-11

- 2.1 Bain à remous 8
- 2.2 Sauna 9
- 2.2 Hammam 10
- 2.2 Sèche-serviette 11

3 Salon 12 - 13

- 3.1 Cheminée 12
- 3.2 Poêle à bois cottage ferme 13

4 Chambre 14

- 4.1 Coffre fort 14


5 Informations générales 15

Les bonnes températures,
Wifi, à savoir

Cuisine

1.1 Lave-vaisselle

PANNEAU DE COMMANDE

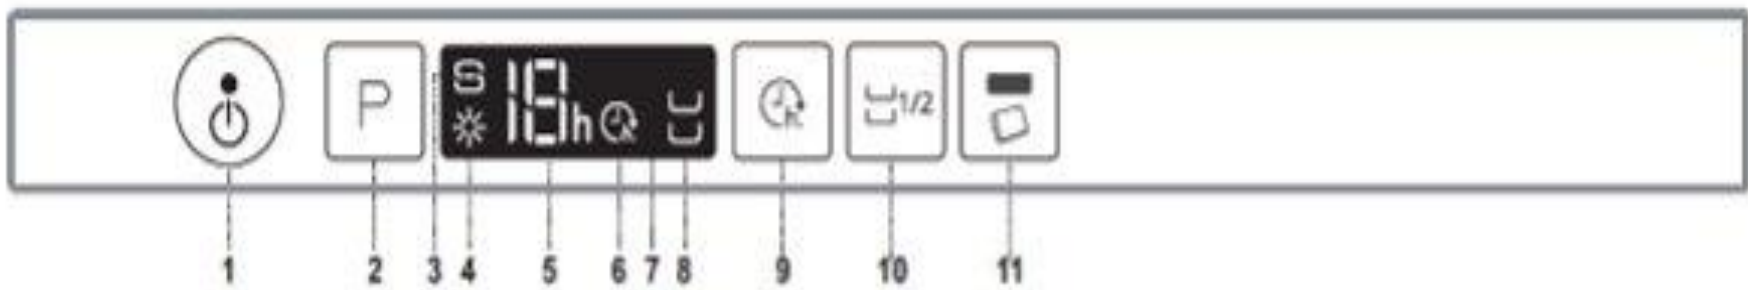

1. Touche Marche-Arrêt/Réinitialisation avec le voyant
2. Sélecteur de programme
3. Voyant de niveau de sel
4. Voyant de niveau de liquide de rinçage
5. Voyant pour le numéro du programme et le temps restant
6. Voyant Différé
7. Affichage
8. Voyant Demi-charge
9. Touche Différé
10. Touche Demi-charge
11. Touche Pastille avec le voyant

Pour lancer un programme :

1. Appuyer sur le bouton Marche
2. Choisir programme
3. Appuyer sur le bouton lecture


TABLEAU DES PROGRAMMES

| Programme | Durées de la phase | Options disponibles *) | Récipient pour détergent | | Durée du programme de lavage (h:min) ¹⁾ |
|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | Cuve | B | |
| 1. Éco ECO 50° | ✓ | | ✓ | ✓ | 3:40 |
| 2. Intensif 65° | ✓ | | - | ✓ | 2:30 |
| 3. Normal 55° | ✓ | | - | ✓ | 2:00 |
| 4. Rapide 30 min 50° | - | | - | ✓ | 0:30 |
| 5. Prélavage - | - | | - | - | 0:10 |
| 6. Anti-Bactérien 65° | ✓ | | - | ✓ | 1:40 |

Nous vous conseillons d'utiliser le programme Éco.

Cuisine


1.2 MICRO-ONDES AVEC PORTE LATÉRALE

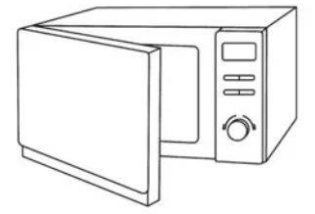

FONCTIONNEMENT

Bandeau de commande et caractéristiques

1. Fonction Puissance
2. Fonction Grill
3. Fonction Combi
4. Fonction Convection
5. Menu Auto
6. Fonction Réchauffage
7. Fonction Horloge/Préréglage
8. Décongélation rapide
9. Fonction Mémoire
10. Démarrer
11. Arrêter

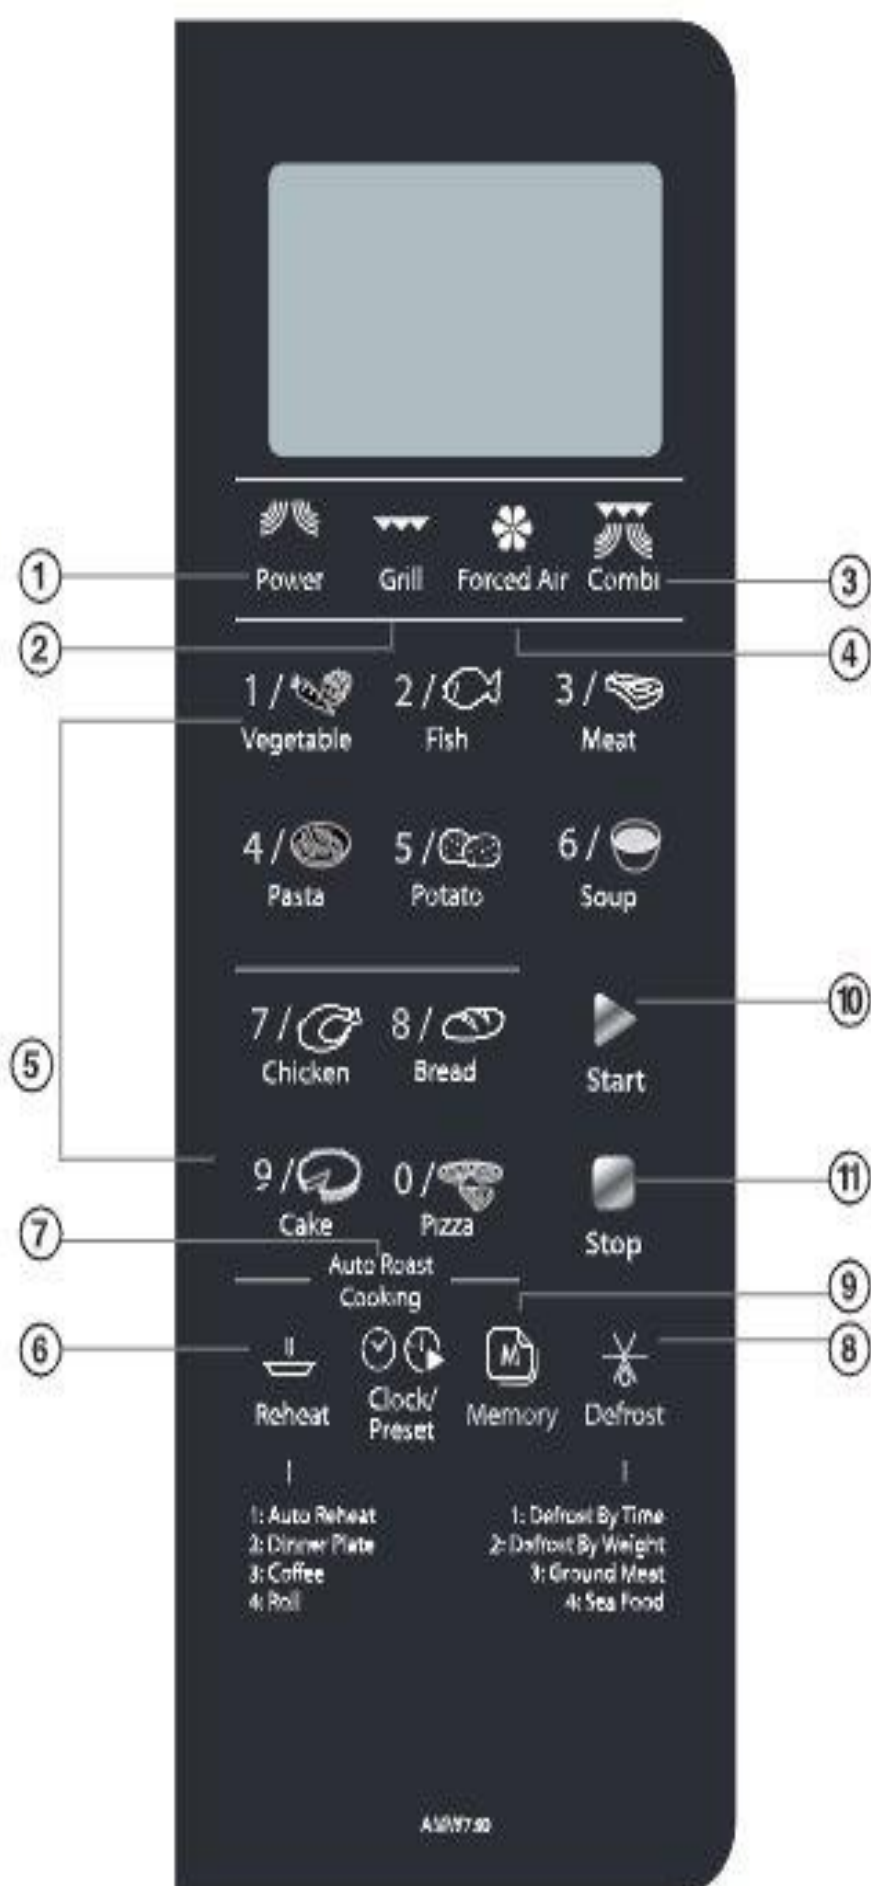

Cuisine

1.2 MICRO-ONDES AVEC PORTE BATTANTE

Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes



Utilisez cette fonction pour la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.



1. Appuyez sur les touches +/- pour régler l'heure
2. Appuyez par pressions successives sur la touche Power (Puissance) pour régler la puissance
3. Appuyez sur la touche start (démarrage)



Lorsque la cuisson a démarré :

Le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche Start (démarrage). Chaque pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en appuyant sur les touches + /- pour augmenter ou diminuer sa durée.

Le niveau de puissance peut également être modifié au moyen de la touche Power (puissance). La première pression vous indiquera le niveau de puissance actuel. Appuyez par pressions successives sur la touche Power (Puissance) pour modifier le niveau de puissance.

Cuisine

1.2 FOUR COTTAGE VIP 12 PERS

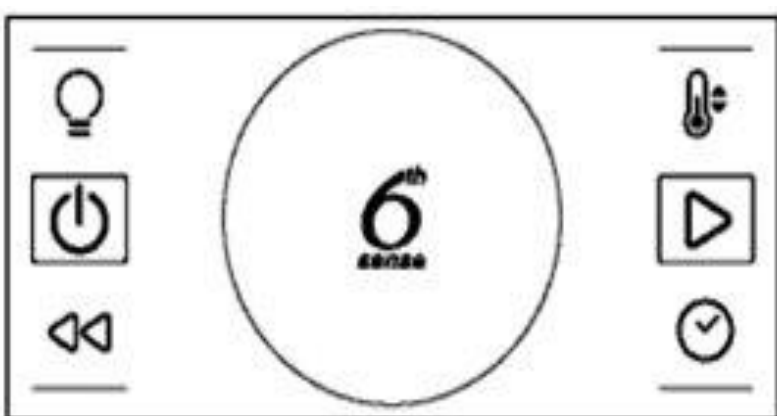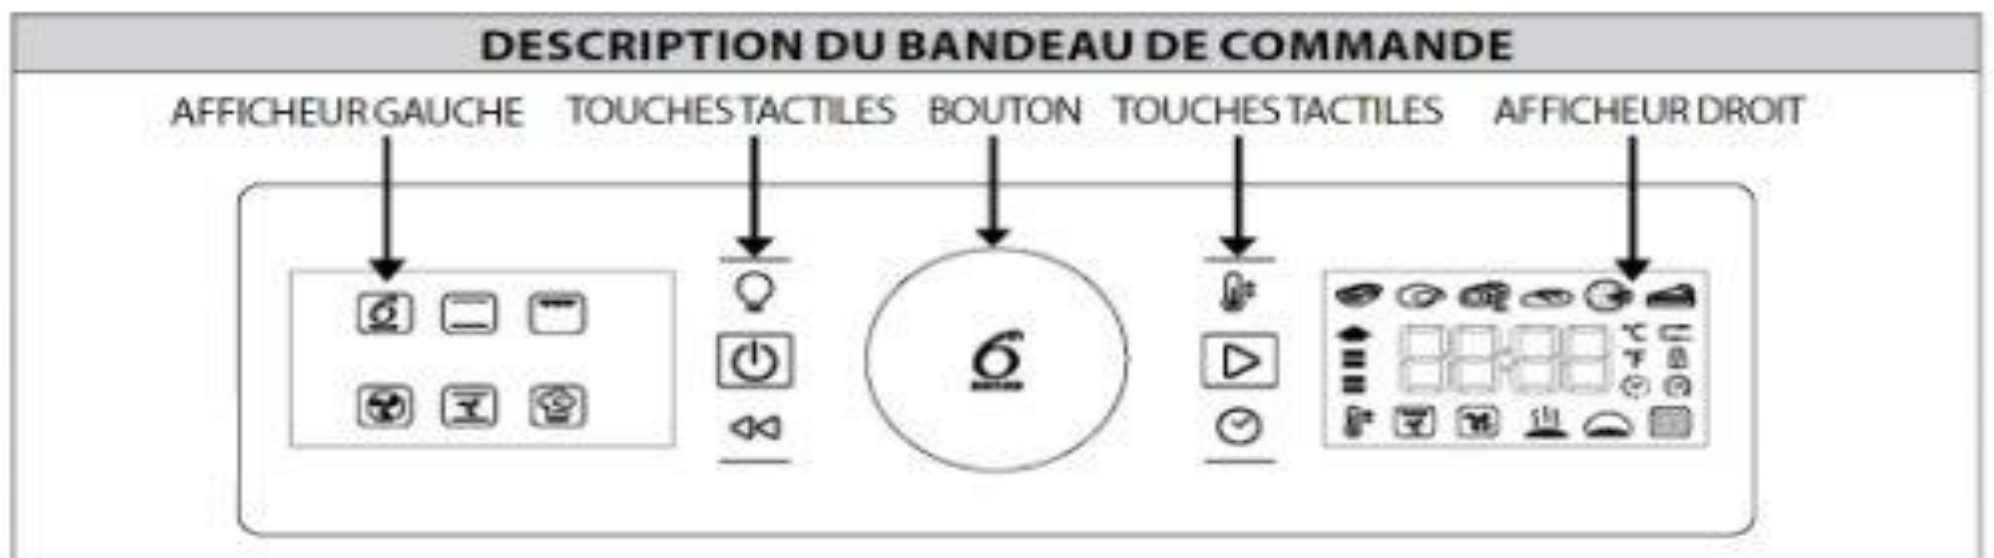

BOUTON 6TH SENSE

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner, régler, accéder et confirmer les fonctions ou les paramètres et lancer le programme de cuisson.



TEMP

Pour régler la température.



START

Pour exécuter les fonctions de cuisson.




DURÉE

Pour régler l'horloge, le temps de cuisson ou prolonger le temps du programme de cuisson.



SÉLECTEUR ROTATIF

Tournez pour sélectionner les fonctions et régler tous les paramètres de cuisson.



LAMPE

Pour allumer / éteindre la lampe.



MARCHE / ARRÊT

Pour allumer / éteindre le four.



RETOUR

Pour retourner à l'écran précédent.

AFFICHEUR GAUCHE

Fonctions four traditionnel

| | |
|--|-------------------|
| | TRADITIONNEL |
| | GRIL |
| | AIR FORCE |
| | CONVECTION FORCEE |

AFFICHEUR DROIT


Fonctions 6th Sense

| | |
|--|------------------------------------|
| | 6 th Sense RAGOÛT |
| | 6 th Sense VIANDE |
| | 6 th Sense MAXI COOKING |
| | 6 th Sense PAIN |
| | 6 th Sense PIZZA |
| | 6 th Sense PATISSERIE |

Cuisine

1.2 FOUR COTTAGE FERME

Description du bandeau de commande

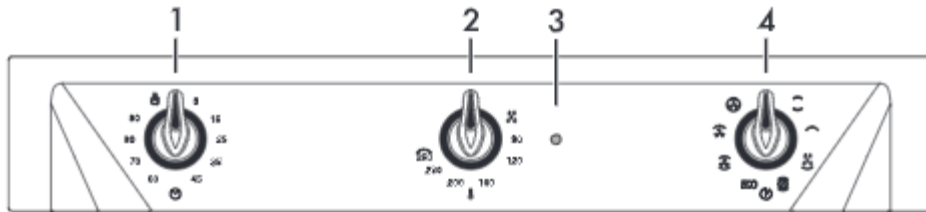

1. MANETTE DU MINUTEUR

Elle permet d'utiliser le temporisateur du minuteur ou d'effectuer une cuisson manuelle.

2. MANETTE DE LA TEMPERATURE

Cette manette permet de sélectionner la température de cuisson.

Tournez la manette en sens horaire sur la valeur souhaitée comprise entre le minimum et le maximum.

3. VOYANT DU THERMOSTAT


Il s'allume lorsque le four est en train de chauffer. Il s'éteint lorsque la température est atteinte. L'allumage et l'extinction régulières signalent que la température sélectionnée à l'intérieur du four est maintenant constante.

4. MANETTE DES FONCTIONS


Les différentes fonctions du four s'adaptent aux différents modes de cuisson. Après avoir sélectionné la fonction souhaitée, réglez la température de cuisson par la manette de la température.

Cuisine

1.2 PLAQUE DE CUISSON

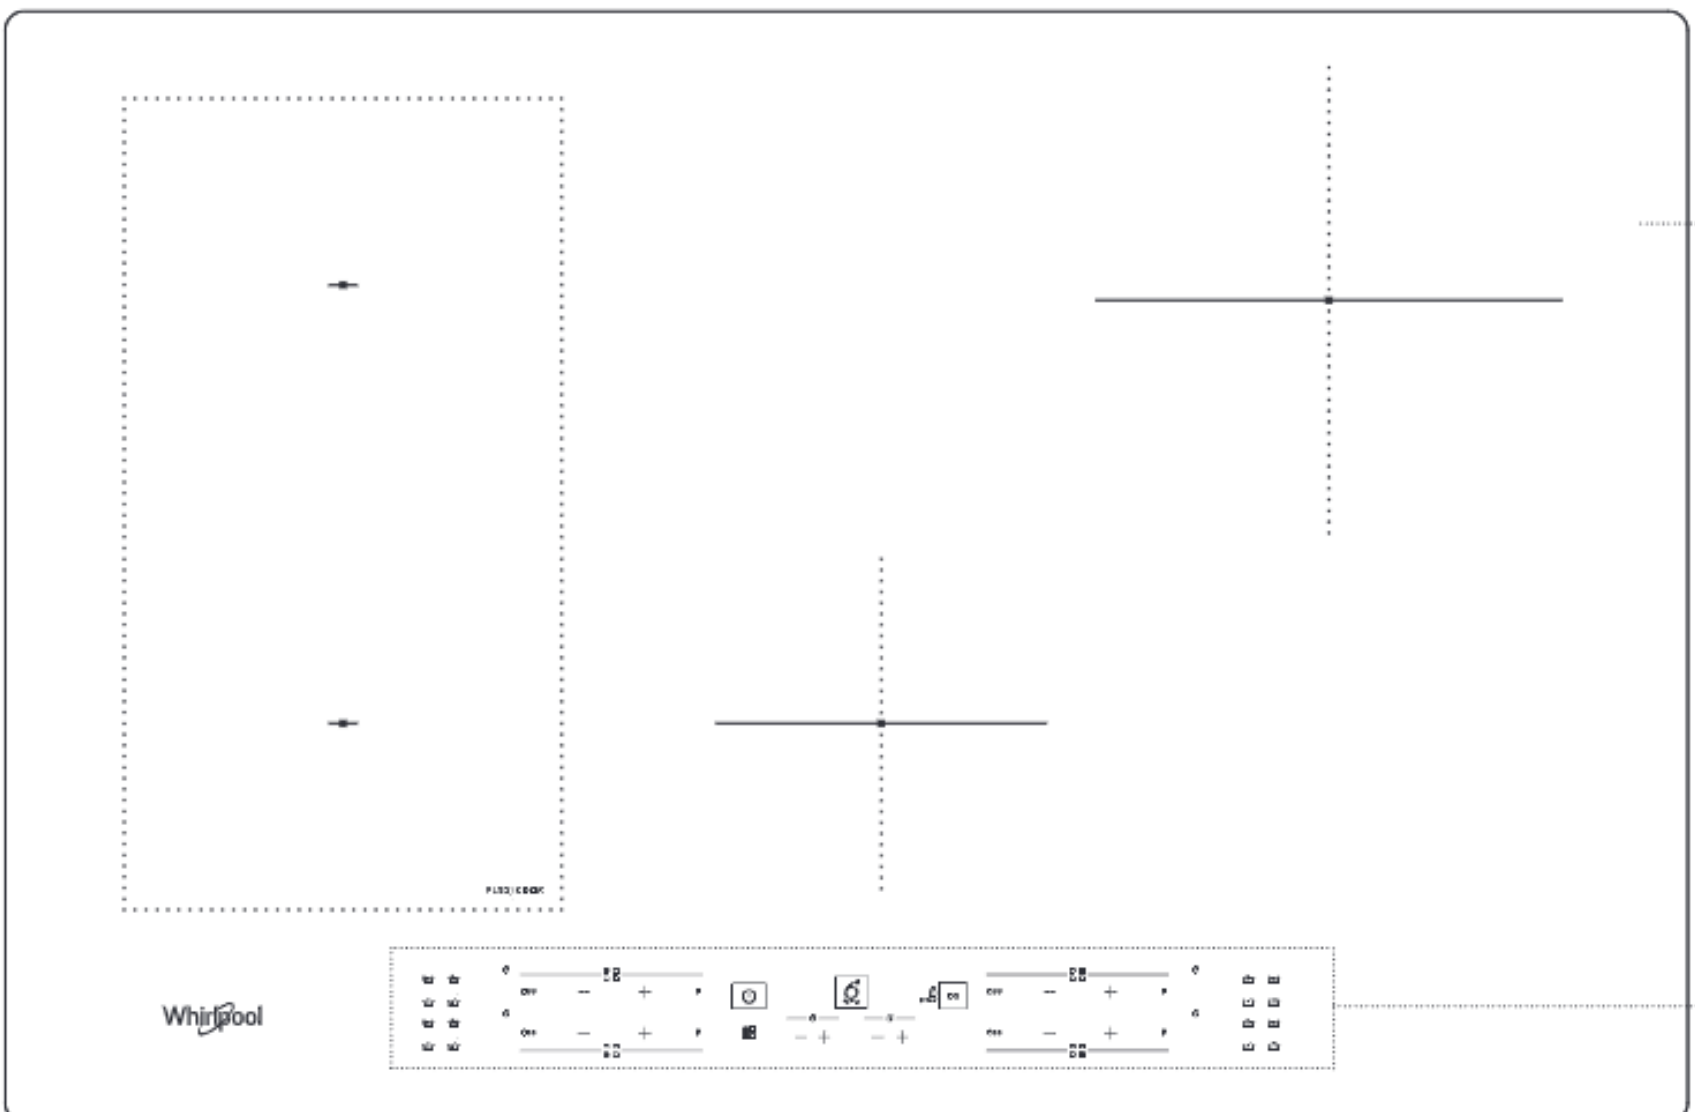

Panneau de commande

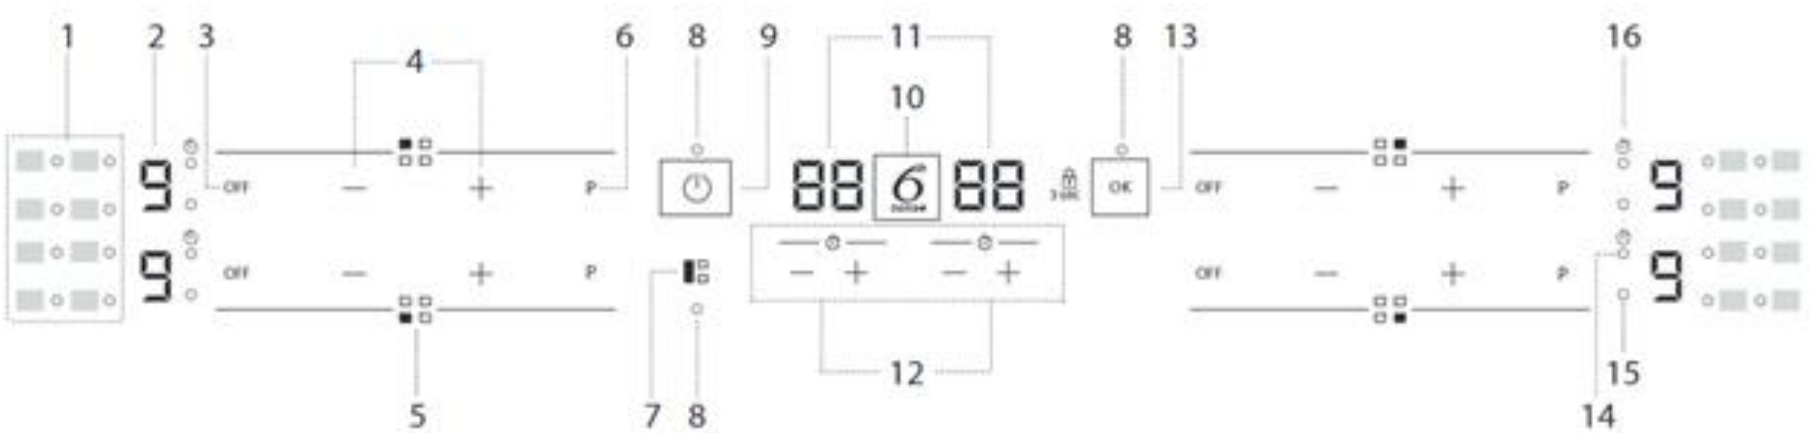

1. Symboles / activation de fonctions spéciales
 2. Niveau de cuisson choisie
 3. Bouton d'arrêt de la zone de cuisson
 4. Boutons de réglage de puissance
 5. Identification de la zone de cuisson
 6. Bouton de chauffage rapide
 7. Bouton Flexicook
 8. Témoin indicateur - fonction active


9. Touche Marche / Arrêt
 10. Bouton 6th Sense
 11. Indicateur de temps de cuisson
 12. Minuterie
 13. Bouton OK / Verrouillage des touches - 3 secondes
 14. Indicateur de minuterie active
 15. Indicateur de sélection de zone
 16. Symbole indicateur de minuterie

Cuisine

1.2 RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR COTTAGE VIP 12 PERS

La partie basse peut être utilisée en mode « congélateur ». Si vous avez des surgelés, vérifiez que le mode « congélateur » est activé.

Température conseillée pour le réfrigérateur : 4°C
Température conseillée pour le congélateur : -18°C

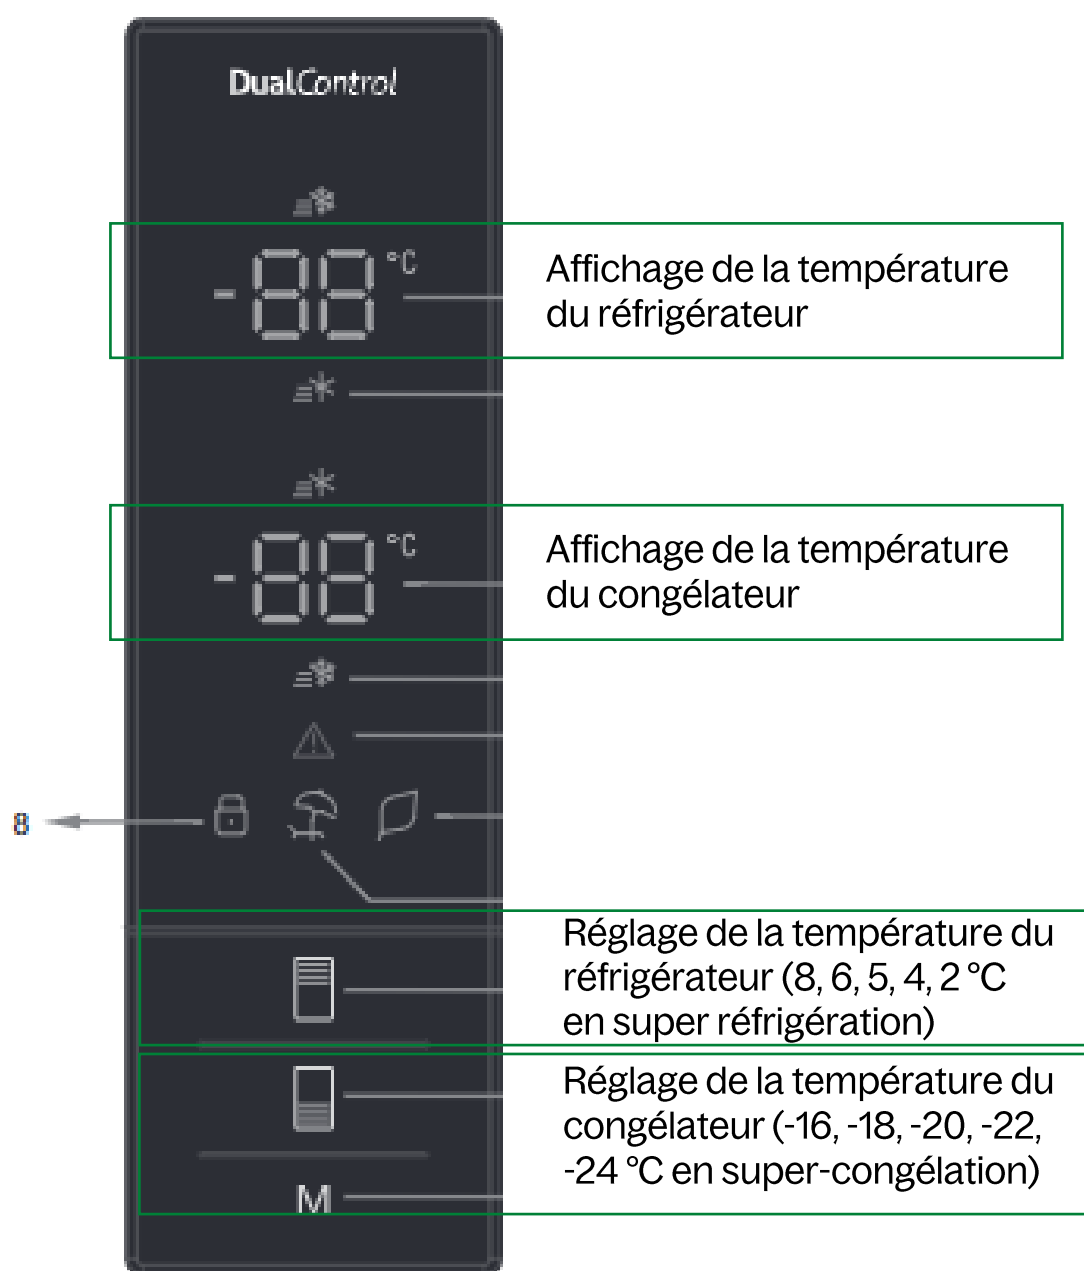

Bain à remous

2.1 Bain à remous

Appuyez sur le bouton pour enclencher les remous

Appuyez une seconde fois pour passer à la vitesse supérieure

Pour arrêter les remous, appuyez de nouveau sur le bouton



Cycle de nettoyage automatique 10 minutes après l'évacuation de l'eau. Durée : 1 minute

Merci de ne pas appuyer sur le bouton de démarrage du bain à remous pendant ce cycle.

Sauna

2.2 Sauna VIP 12



Pressez le bouton pour mettre en marche.

Si le boîtier est éteint vérifiez l'interrupteur à gauche du boîtier.



Pressez le bouton pour ajuster le thermostat entre 0 et 9 (préconisation à 7).

Surveillez l'évolution de la température.



Votre sauna est prêt



Pressez le bouton pour ajuster sa durée



Pressez le bouton pour obtenir la lumière

Jetez de l'eau sur les pierres incandescentes pour humidifier l'atmosphère aussi souvent que vous en ressentez le besoin.

N'oubliez pas de tout éteindre après votre séance !

Important : ne jamais couvrir le poêle du sauna (risque d'incendie).

Hammam

2.2 Hammam VIP



Maintenez appuyer votre doigt 3 secondes.
Mise en chauffe durant 10 minutes.

Vérifiez que la porte est correctement fermée
pour que le hammam s'enclenche.



Appuyez sur la touche « M » une fois et réglez la
température à l'aide des

Par défaut le hammam est réglé à 40°C



Appuyez pour allumer la lumière dans la douche.



N'oubliez pas d'éteindre le hammam (appuyez 3
secondes) et la lumière à la fin de votre séance.

Ne rien mettre sur la sonde en hauteur.

Sèche-serviette

2.2 Sèche-serviette



Vous trouverez un sèche-serviette dans votre salle de bain.

Pour le séchage de vos vêtements, nous vous conseillons d'utiliser le tancarville. Vous le trouverez dans le local technique.

N.B.: Le séchage de vos vêtements sur le sèche serviette pourrait les endommager.

Salon

3.1 CHEMINÉE

1. Démarrez votre cheminée 



2. Réglez l'intensité du crépitement à l'aide des 

Salon

3.2 POÊLE À BOIS cottage ferme



Pensez à bien refermer la porte du poêle pendant l'utilisation

Il est impératif de brûler uniquement des **bûchettes spécifiques** (en vente au Carrefour Express des Halles).

Ne jamais faire fonctionner le poêle durant votre absence ni la nuit.

Ne pas laisser des enfants sans surveillance devant le poêle (vitre brûlante) !

Chambre

4.1 Coffre-fort

Verrouillage de sécurité :

- Fermez la porte et maintenez-la fermée.
- Entrez un code de 4 à 6 chiffres et appuyez sur « # ».
- Maintenez la porte jusqu'à ce que le coffre-fort soit verrouillé (vous aurez besoin d'utiliser le même code pour ouvrir le coffre-fort).

Utilisez la touche « * » comme un retour arrière pour effacer le dernier chiffre.

Ouverture du coffre-fort :

- Entrez le code que vous avez choisi pour verrouiller le coffre-fort.
- L'affichage LED indique « Opened » et la porte du coffre s'ouvre automatiquement.

Important :

Merci de toujours laisser la porte ouverte pour le prochain client avant votre départ.

Informations générales

La bonne température

Pendant les périodes chaudes, pensez à fermer vos rideaux la journée pour préserver la fraîcheur.

La nuit, il est recommandé d'ouvrir vos fenêtres oscillo-battantes pour laisser entrer la fraîcheur dans votre cottage.

Nous avons fait le choix du bois pour la construction de nos cottages : c'est un matériau naturel qui permet de préserver la fraîcheur en été et la chaleur en hiver ! Quoi de mieux pour passer un beau séjour en famille, tout en respectant l'environnement ?

Wifi

1. Sélectionnez "Paramètres".
2. Sélectionnez "WiFi" et activez-le. Sélectionnez "Center Parcs Guests" comme réseau WiFi.
3. L'appareil est ensuite connecté au réseau WiFi. Après cela, une fenêtre contextuelle (Portail captif) apparaît automatiquement avec le portail de connexion. Acceptez les conditions générales et vous serez connecté au Wifi.

A savoir



-  1. Tous nos Cottages sont non-fumeurs. Des cendriers sont à disposition pour fumer sur votre terrasse.
-  2. Le matériel de nettoyage se trouve dans le débarras à l'entrée de votre Cottage.

Table of contents

1 Kitchen 1-7

- 1.1 Dishwasher 1
- 1.2 Microwave 2
- 1.3 Microwave with hinged door 3
- 1.4 VIP cottager oven 4
- 1.5 Cottage oven Farm 5
- 1.6 Cooking plate 6
- 1.7 Fridge / Freezer 7

2 Bathroom 8-11

- 2.1 Hot tub 8
- 2.2 Sauna 9
- Hammam 10
- Towel dryer 11

3 Living room 12 - 13

- 3.1 Fireplace 12
- 3.2 Farm cottage wood stove 13

4 Room 14

- 4.1 Safe 14


5 General information 15

The right temperatures,
Wifi, namely

Kitchen

1.1 Dishwasher

Control panel

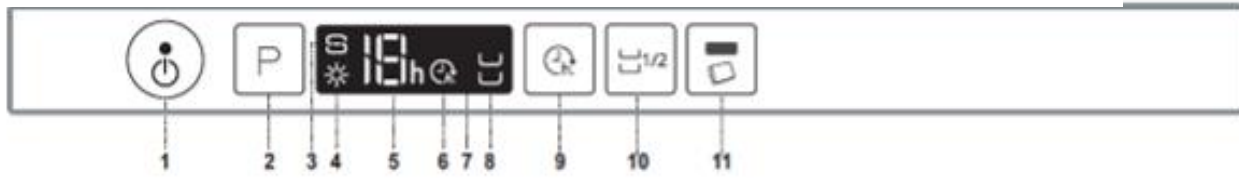

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. On/off/reset button with indicator | 6. Delay indicator |
| 2. Program selector | 7. Display |
| 3. Salt level indicator | 8. Half load indicator |
| 4. Rinse liquid level indicator | 9. Delay button |
| 5. Program number and time remaining indicator | 10. Half-load button |
| | 11. Pastille button with indicator |

To start a program:

1. Press the Power button
2. Choose program
3. Press the play button

Table of programs


| Program | Duration of the phase | Options available | Detergent receipt | | Washing program duration |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|
| | | | Tank | B | |
| Eco | | | | | |
| 1. Intensive | ECO 50° | ✓ | ✓ | ✓ | 3:40 |
| 2. Normal | 65° | ✓ | - | ✓ | 2:30 |
| 3. Quick 30 min | 55° | ✓ | - | ✓ | 2:00 |
| 4. Pre-wash | 50° | - | - | ✓ | 0:30 |
| 5. Anti-Bacterial | - | - | - | - | 0:10 |
| 6. Anti-Bactérien | 65° | ✓ | - | ✓ | 1:40 |



We recommend that you use the Eco program.


kitchen

1.2 MICROWAVE WITH SIDE DOOR

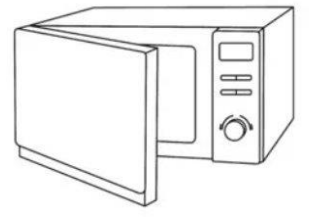

Control panel and features

1. Power Function
2. Gril Function
3. Combi Function
4. Convection Function
5. Auto Menu
6. Reheat Function
7. Clock / Preset Function
8. Quick Defrost
9. Memory Function
10. Start
11. Stop

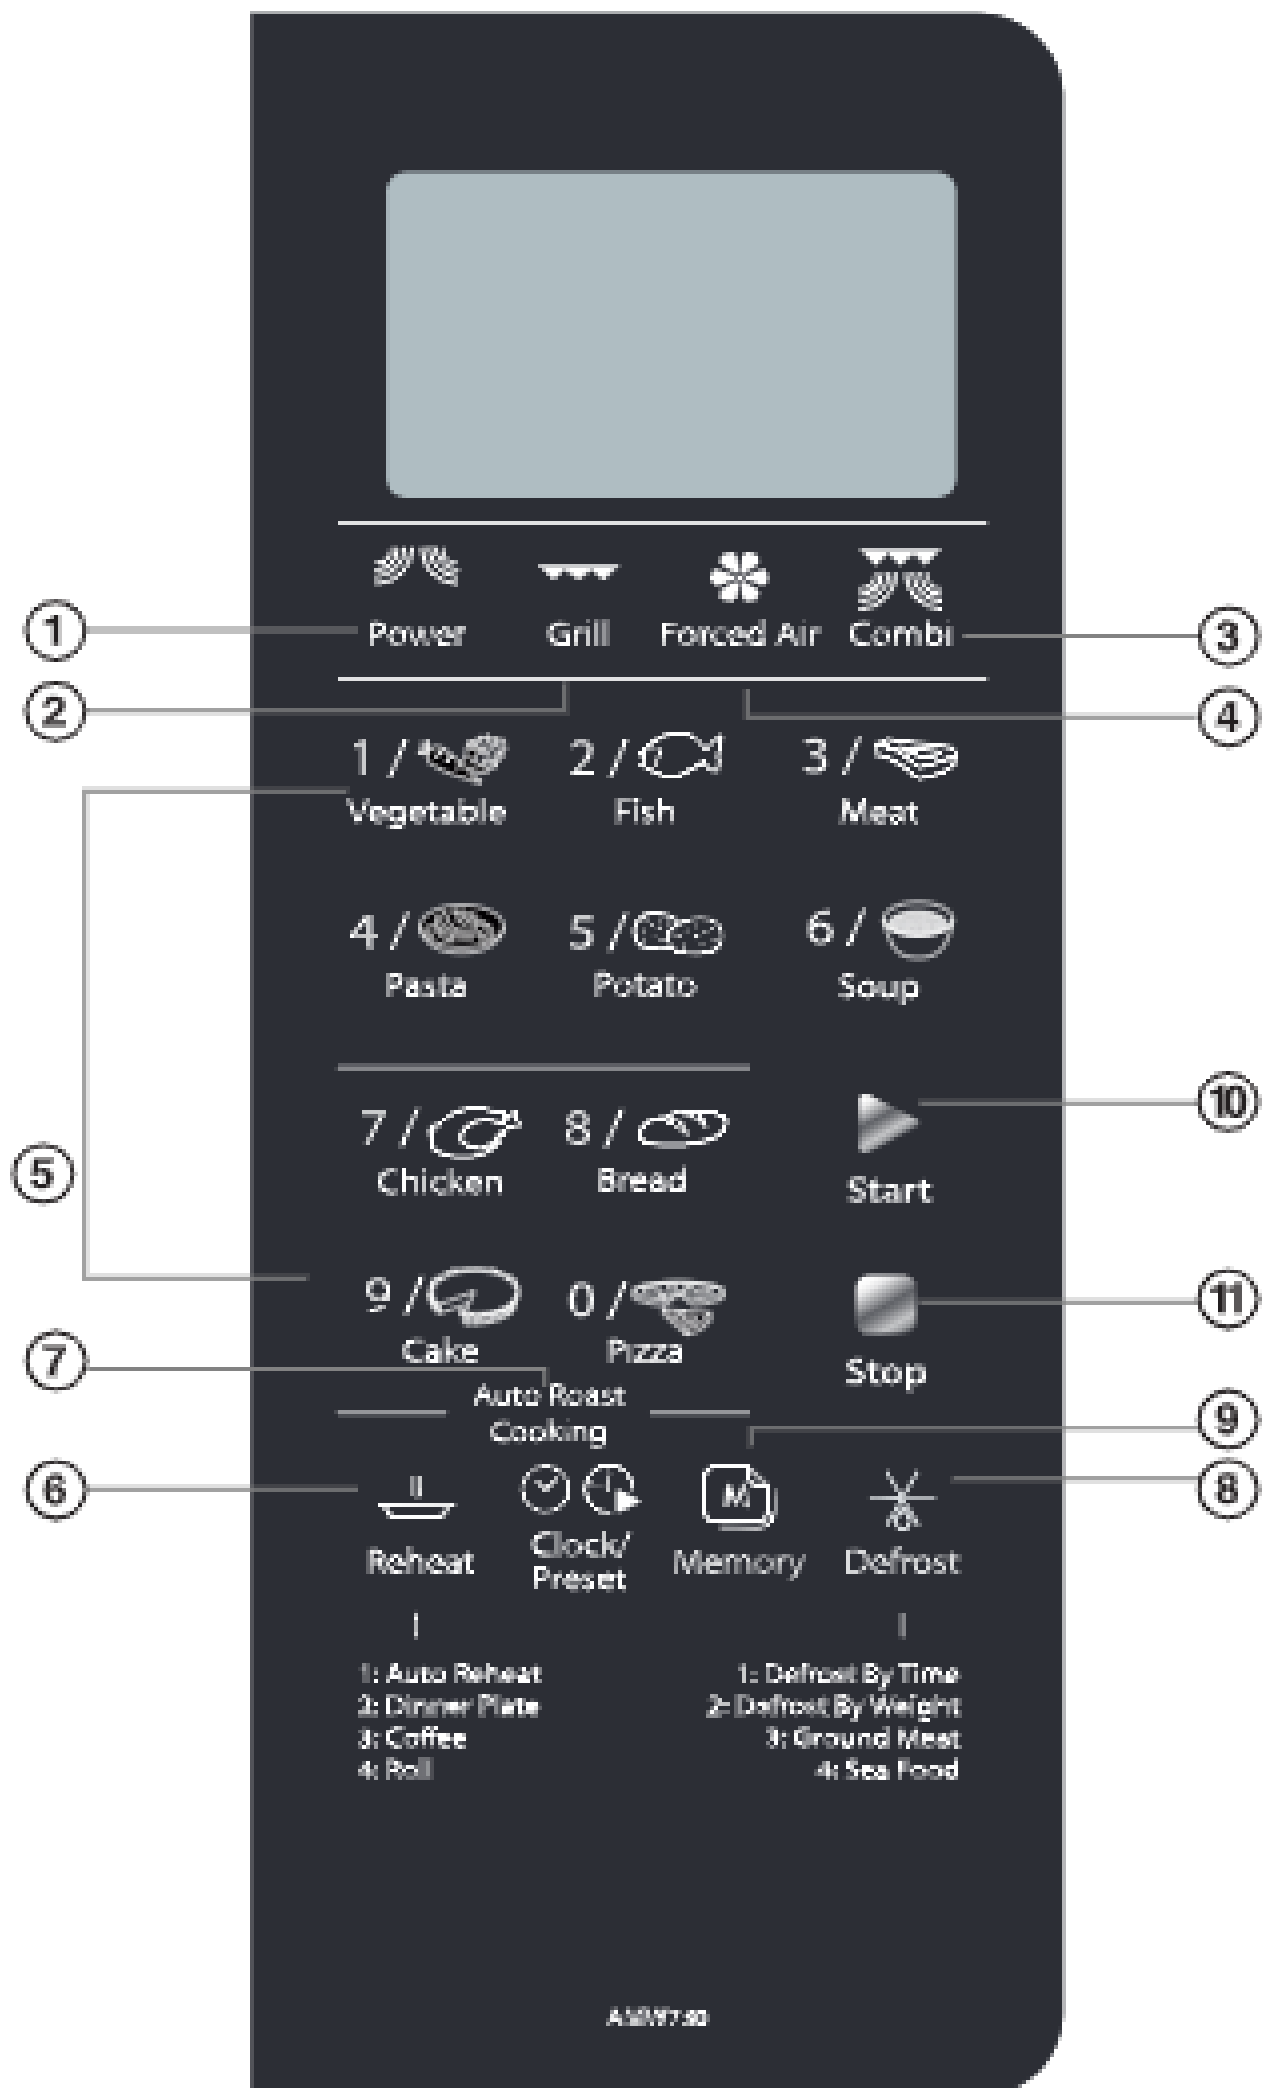

Kitchen

1.2 MICROWAVE WITH HINGED DOOR

Cooking and reheating with the microwave function

Use this function for normal cooking or quick reheating of foods such as vegetables, fish, potatoes and meat.



1. Press the +/- buttons to set the time
2. Press the power buttons to set the power
3. Press the start button


Once cooking has started: The cooking time can be easily increased in 30 second increments by pressing the Start button. Each press increases the time by 30 seconds. You can also change the cooking time by pressing the +/- keys to increase or decrease the time.

The power level can also be changed by using the Power key. The first press will indicate the current power level. Press and hold the Power button to change the power

Kitchen

1.2 OVEN COTTAGE VIP 12 PERS

Description of the control panel

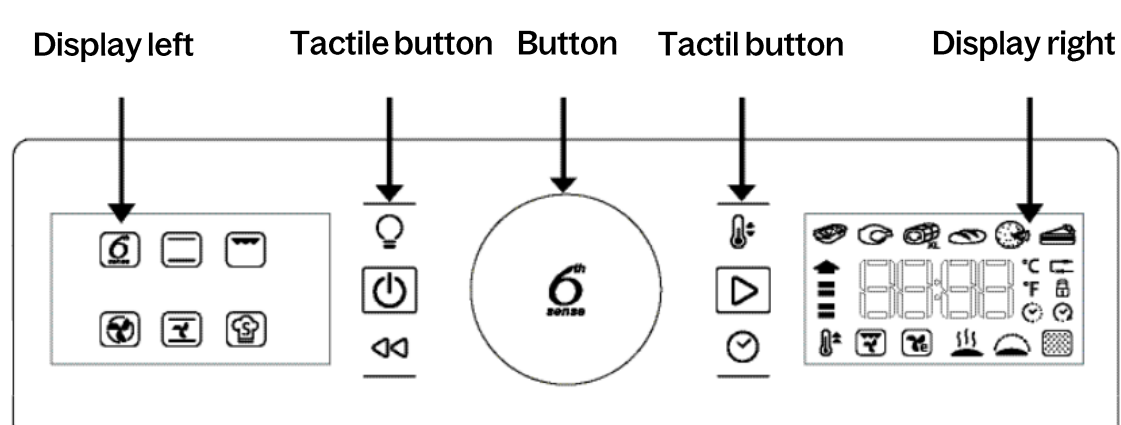

Buttons and tactile buttons



TACTILE ROTARY SELECTOR
Turn to select the functions and set all cooking parameters



LAMP
Press to turn the lamp on/off



ON / OFF
To turn the oven on / off



RETURN
To return to the previous screen



6TH SENSE BUTTON
Press this button to select, set, access and confirm functions or parameters and start the cooking program



TEMP
To set the temperature



START
To perform the cooking functions




TIME
To set the clock cooking time or extend the time of the cooking program



Kitchen





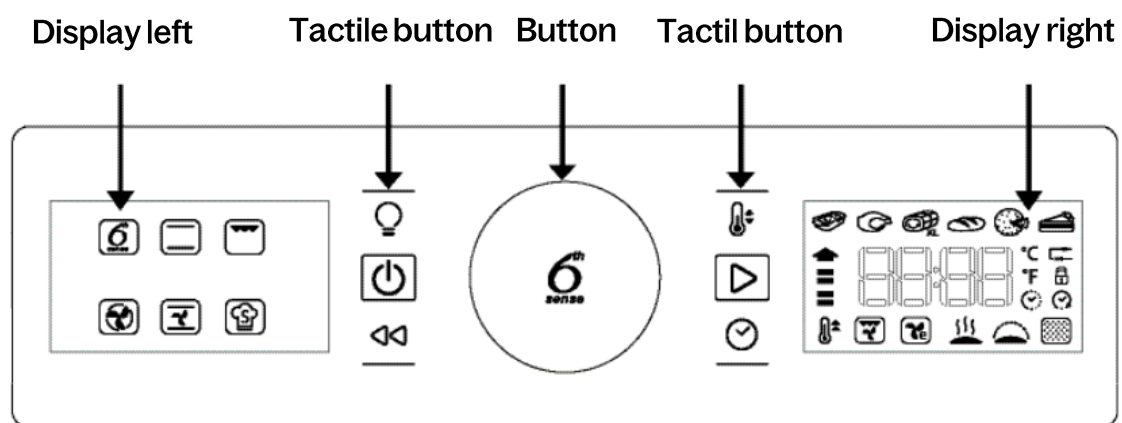



1.2 OVEN COTTAGE VIP 12 PERS

Description of the control panel







Buttons and tactile buttons









- 
TACTILE ROTARY SELECTOR
 Turn to select the functions and set all cooking parameters
- 
LAMP
 Press to turn the lamp on/off
- 
ON / OFF
 To turn the oven on / off
- 
RETURN
 To return to the previous screen
- 
6TH SENSE BUTTON
 Press this button to select, set, access and confirm functions or parameters and start the cooking program
- 
TEMP
 To set the temperature
- 
START
 To perform the cooking functions
- 
TIME
 To set the clock cooking time or extend the time of the cooking program

LEFT DISPLAY Traditional oven functions


| | |
|---|-------------------|
|  | TRADITIONAL |
|  | GRIL |
|  | FORCED AIR |
|  | FORCED CONVECTION |

RIGHT DISPLAY 6th Sense Functions

| | |
|---|------------------------------------|
|  | 6 TH Sense STEW |
|  | 6 TH Sense MEAT |
|  | 6 th Sense MAXI COOKING |
|  | 6 th Sense BREAD |
|  | 6 th Sense PIZZA |
|  | 6 th Sense PASTRY |

Kitchen

1.2 OVEN COTTAGE FARM

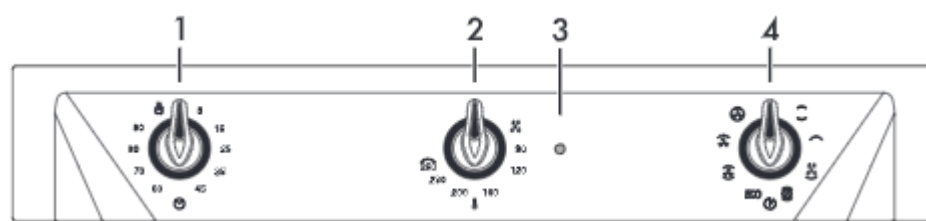

1. TIMER LEVER

Allows you to use the timer or to cook manually

2. TEMPERATURE LEVER

Allows you to select the cooking temperature. Turn the lever clockwise to the desired value between minimum and maximum

3. THERMOSTAT LIGHT


It lights up when the oven is heating. It turns off when the temperature is reached. The regular switching on and off indicates that the selected temperature inside the oven is being maintained.

4. Function lever


The different functions of the oven can be adapted to the different cooking modes. After selecting the desired function, set the cooking temperature with the temperature control.

Kitchen

1.2 COOKING PLATE

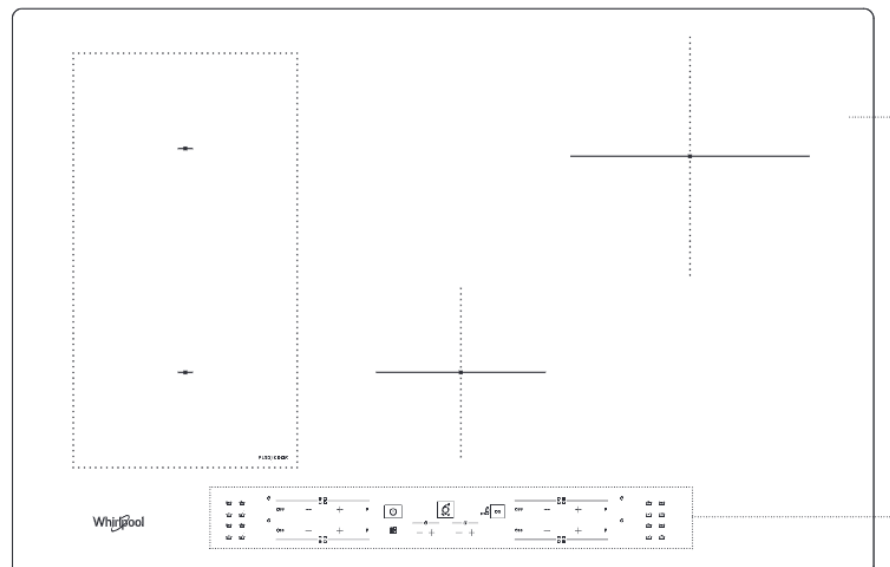

Control panel

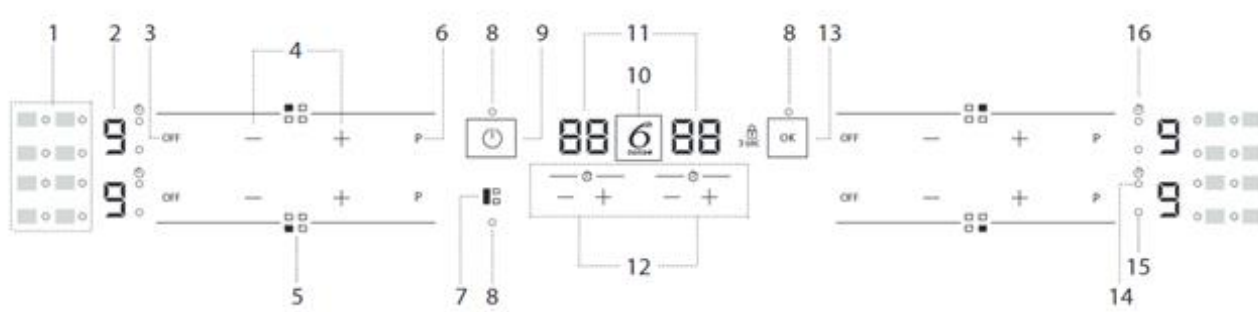

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Symbols / activation of special functions | 9. On / off button |
| 2. Selected cooking level | 10. 6th Sense button |
| 3. Stop button for the cooking zone | 11. Cooking time indicator |
| 4. Power control knobs | 12. Timer |
| 5. Cooking zone identification | 13. OK / Key lock button – 3 seconds |
| 6. Quick heat button | 14. Active timer indicator |
| 7. Flexicook button | 15. Zone selection indicator |
| 8. Indicator light – active function | 16. Timer indicator symbol |

Kitchen


1.2 REFRIGERATOR / FREEZER

COTTAGE VIP 12 PERS

The bottom part can be used in "freezer" mode. If you have frozen food, make sure that the "freezer" mode is activated.

Recommended temperature for the refrigerator: 4°C

Recommended temperature for the freezer: -18°C

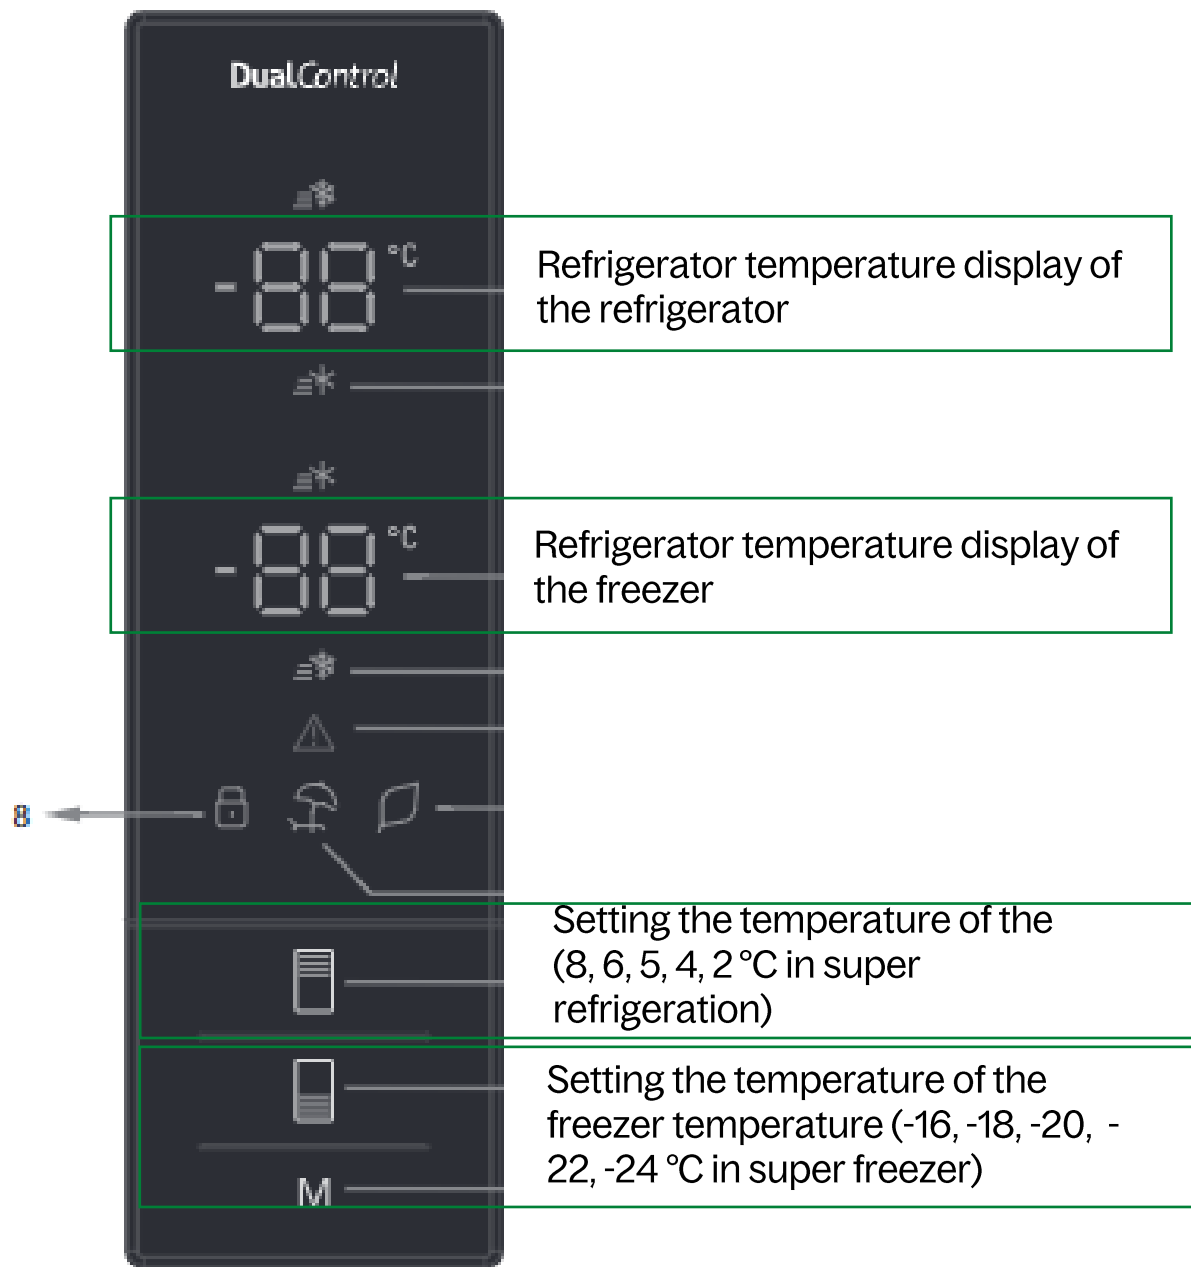

Hot tub

2.1 Hot tub

Press the button to start the swirls

Press a second time to upshift

To stop the swirls, press the button again



Automatic cleaning cycle 10 minutes after water drainage.
Duration: 1 minute

Please do not press the hot tub start button during this cycle.

Bathroom

2.1 Hammam VIP



Press the button to turn on.

If the box is off, check the switch on the left of the box.



Press the button to adjust the thermostat between 0 and 9 (recommended at 7).

Monitor the evolution of the temperature.



Your sauna is ready



Press the button to adjust its duration



Press the button to get the light

Throw water on the glowing stones to humidify the atmosphere as often as you feel the need.

Don't forget to turn everything off after your session!

Important: never cover the sauna stove (risk of fire).

Bathroom

2.1 Hammam VIP



Hold your finger down for 3 seconds.
Heating for 10 minutes.

Check that the door is properly closed so that the steam room engages.



Press the “M” button once and adjust the temperature using the

By default the hammam is set at 40°C



Press to turn on the light in the shower.



Don't forget to turn off the hammam (press for 3 seconds) and the light at the end of your session.
Do not put anything on the probe at height.

Bathroom

2.2 Towel dryer



You will find a heated towel rail in your bathroom.

For drying your clothes, we advise you to use tancarville. You will find it in the technical room.

N.B.: Drying your clothes on the towel dryer could damage them.

Living room

3.1 FIREPLACE



1. Start your fireplace



2. Adjust the crackling intensity using the 

Living room

3.1 Farmhouse WOOD STOVE



Remember to close the stove door securely during use

It is imperative to only burn specific logs (on sale at Carrefour Express des Halles).

Never operate the stove while you are away or at night.

Do not leave children unsupervised in front of the stove (hot glass)!

Room

4.1 Safe

Safety lock:

- Close the door and keep it closed.
- Enter a 4-6 digit code and press “#”.
- Hold the door until the safe is locked (you will need to use the same code to open the safe).

Use the “*” key as a backspace to clear the last digit.

Opening the safe:

- Enter your chosen code to lock the safe.
- The LED display shows “Opened” and the trunk door opens automatically.

Important:

Please always leave the door open for the next customer before you leave.

General information

The right temperature

During hot periods, remember to close your curtains during the day to preserve freshness.

At night, it is recommended to open your tilt and turn windows to let fresh air into your cottage.


We have chosen wood for the construction of our cottages: it is a natural material which helps preserve freshness in summer and warmth in winter! What could be better for a wonderful family stay, while respecting the environment?

Wifi

1. Select "Settings".
2. Select "WiFi" and enable it. Select "Center Parcs Guests" as the WiFi network.
3. The device is then connected to the WiFi network. After that, a pop-up window (Captive Portal) automatically appears with the login portal. Accept the terms and conditions and you will be connected to Wifi.

To know

-  1. All our Cottages are non-smoking. Ashtrays are available for smoking on your terrace.

-  2. Cleaning equipment can be found in the storage room at the entrance to your Cottage.